



Руководство по эксплуатации

СЕРИЯ UDG105
Универсальный DDS генератор сигналов

UDG105/2
UDG105/3
UDG105/4

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство по эксплуатации описывает следующие 3 модели серии UDG105 универсальных DDS генераторов сигналов: UDG105/2, UDG105/3, UDG105/4.

Использование в генераторах серии UDG105 технологии прямого цифрового синтеза (DDS) позволяет получать устойчивый, точный и чистый сигнал с низким уровнем искажений. Превосходные технические характеристики, простота управления и широкий набор функций делают эти приборы превосходным решением обеспечения ваших задач в настоящее время и в будущем.

Генераторы серии UDG105 имеют простую и понятную переднюю панель. Дружественный интерфейс и продуманное расположение органов управления на передней панели, разнообразие коммутационных разъемов, графический интерфейс позволят исключительно быстро обучить оператора умелому обращению с прибором. Режимы модуляции AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK и PWM позволят получить модулированный сигнал без помощи дополнительного модулирующего источника. Кроме того, прибор имеет порт USB в стандартном комплекте поставки, возможна поставка прибора с адаптером для порта GPIB. Дистанционное управление осуществляется командами стандарта SCPI.

Основные особенности

- Технология прямого цифрового синтеза (DDS) обеспечивает устойчивый, точный и чистый выходной сигнал с низким уровнем искажений.
- Цветной TFT ЖК-дисплей 4.3 дюйма.
- Частота дискретизации – 500 МГц, вертикальное разрешение – 14 бит.
- Частотные характеристики:
 - синусоидальный сигнал: от 1 мкГц до максимальной частоты 80/120/160 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**");
 - прямоугольный сигнал: от 1 мкГц до максимальной частоты 30/40/50 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**");
 - пилообразный/треугольный сигнал: от 1 мкГц до максимальной частоты 2/3/4 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**");
 - импульсный сигнал: от 1 мкГц до максимальной частоты 20/30/40 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**");
 - белый шум: полоса 100 МГц (-3 дБ);
 - сигнал произвольной формы: от 1 мкГц до максимальной частоты 20/30/40 МГц в зависимости от модели (см. раздел

"Частотные характеристики" в "Приложение Б. Характеристики").

- 5 стандартных форм сигнала: синус, прямоугольный, пилообразный, импульсный, шум
- Разнообразие видов аналоговой и цифровой модуляции: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK и PWM.
- Функции свип-генератора и генерации пачки.
- Разнообразие входов/выходов: выход основного сигнала, вход внешнего модулирующего сигнала, вход внешнего опорного сигнала 10 МГц, вход внешнего сигнала запуска, выход сигнала синхронизации.
- Поддержка внешнего USB флеш-накопителя; возможность обновления прошивки внутренней программного обеспечения генератора с внешнего USB флеш-накопителя.
- Возможность получения на выходе прибора сигнала произвольной формы до 512 тыс. точек с использованием внутренней памяти генератора, позволяя восстанавливать или моделировать сигнал с формой любой сложности.
- Дистанционное управление генератором через порт USB.
- Разнообразие интерфейсов: USB-хост и USB-прибор, GPIB (IEEE-488) (опция).
- Выбор языка для интерфейса прибора и встроенной системы помощи: китайский или английский.

Замечания

Все примеры в тексте данного руководства основаны на модели UDG105/4. Другие модели серии UDG105 отличаются только характеристиками, с которыми можно ознакомиться в разделе **"Приложение Б. Характеристики"**.

ГЛАВА 1 БЫСТРОЕ ОБУЧЕНИЕ

Темы этой главы:

- начальная проверка;
- регулировка положения ручки прибора;
- передняя панель/задняя панель;
- выбор формы сигнала;
- режимы модуляции/свип-генератора/генерации пачки;
- управление выходами;
- средства ввода числовых значений;
- функции сохранения/ утилиты/ помощь.

1.1 Начальная проверка

При получении нового генератора следует выполнить его проверку согласно следующему.

1. Проверьте отсутствие повреждения транспортной упаковки

Сохраните поврежденную упаковку или упаковочный материал до полной механической, электрической проверки и проверки соответствия комплекта поставки.

2. Проверьте принадлежности

При обнаружении недостачи в комплекте поставки (см. разделу **"Приложение А. Стандартный комплект поставки и дополнительное оборудование"**) или повреждения, уведомьте об этом Вашего поставщика.

3. Проверьте прибор

При обнаружении любого механического повреждения или дефекта прибора, а также при выявлении неполадок в его работе уведомьте об этом Вашего поставщика. При механическом повреждении упаковки или упаковочного материала уведомьте об этом Вашу транспортную компанию. Сохраните поврежденную упаковку или упаковочный материал для экспертизы транспортной компанией.

1.2 Регулировка положения ручки прибора

Для регулировки положения ручки прибора потяните за нее в местах ее крепления в осевом направлении от прибора, а затем поверните ручку в нужное положение, как показано на следующих рисунках.

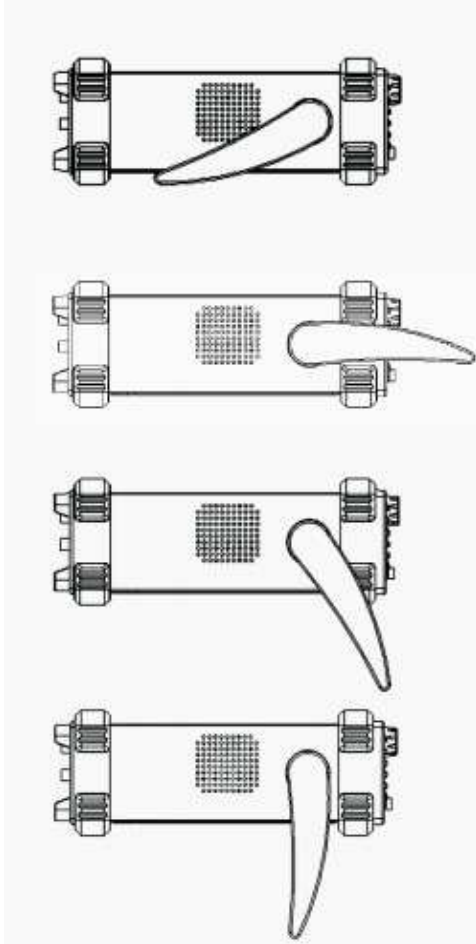


Рисунок 1-1 Регулировка положения ручки генератора

1.3 Передняя панель/задняя панель

Знакомство с любым новым прибором следует начинать с элементов управления передней и задней панели. Эта глава дает краткое описание элементов управления, расположенных на передней и задней панели.

Генераторы серии UDG105 имеют простую и понятную переднюю панель (см. рис. 1-2 и 1-3).

На передней панели генератора находятся поворотный регулятор и функциональные кнопки. Шесть серо-голубых кнопок под экраном являются кнопками меню, с помощью которых можно вызывать меню разных функций или непосредственно выполнять конкретные действия.

На передней панели и задней панелях генератора находятся разъемы входов и выходов сигналов, позволяющие получить сигнал нужной формы, а также обеспечивающие разнообразные интерфейсы, удовлетворяющие потребности коммуникации.



Рисунок 1-2 Внешний вид генератора серии UDG105



Рисунок 1-3 Передняя панель

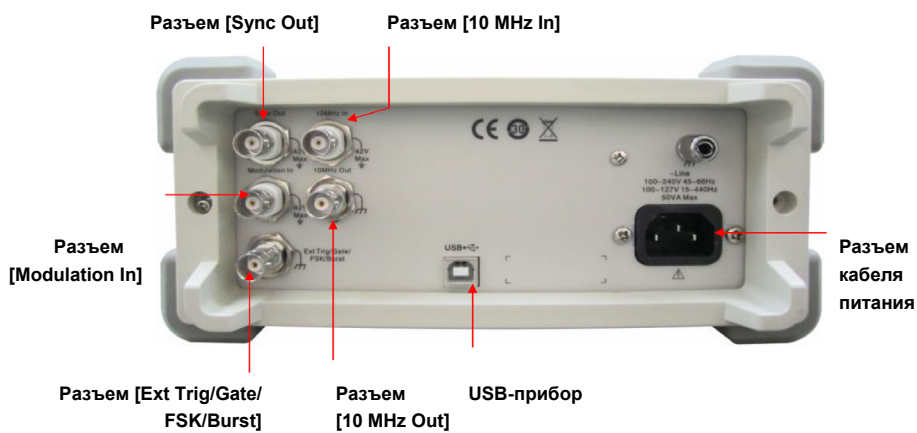


Рисунок 1-4 Задняя панель

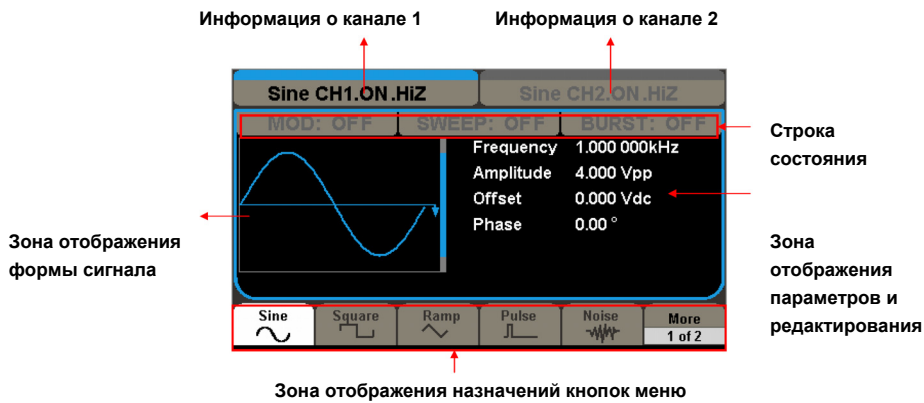


Рисунок 1-5 Экранный интерфейс

(для примера показан экранный интерфейс синусоидального сигнала)

В тексте данного руководства принято следующее обозначения

1. Кнопки, расположенные на передней панели прибора

Кнопки функций, расположенные на передней панели прибора, обозначаются как наименование кнопки жирным шрифтом + рамка вокруг текста, например, **Waveforms**.

2. Кнопки меню

Кнопки меню обозначаются как наименование кнопки жирным шрифтом + серый фон, например, **Frequency**.

3. Разъемы

Разъемы, расположенные на передней или задней панели прибора, обозначаются как наименование кнопки жирным шрифтом + квадратные скобки, например, **[Sync Out]**.

4. Последовательность действий пользователя

Последовательность действий пользователя в данном руководстве обозначается с помощью символа "→". Например, **Waveforms**→**Sine** означает, что следует нажать кнопку **Waveforms** на передней панели и затем нажать кнопку, соответствующую пункту экранного меню **Sine**.

ВНИМАНИЕ!



Подача сигнала на разъемы прибора, работающие в режиме выхода недопустима. Это может повредить генератор.

1.4 Выбор формы сигнала

Нажмите на передней панели прибора кнопку **Waveforms** для вызова меню выбора формы сигнала (см. рисунок 1-6). Последующее описание поможет Вам ознакомиться с параметрами настройки различных форм сигнала.

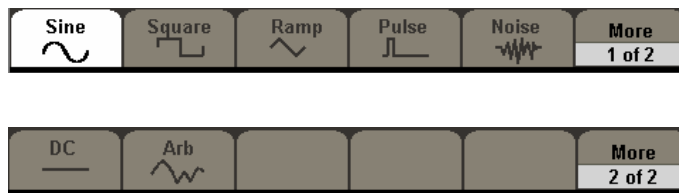


Рисунок 1-6 Меню выбора формы сигнала

1. Нажмите кнопки **Waveforms**→**Sine**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение синуса. Генератор позволяет получать синусоидальный сигнал с частотой от

1 мкГц до максимальной частоты 80/120/160 МГц в зависимости от модели (см. раздел "Частотные характеристики" в "Приложение Б. Характеристики"). Установка параметров частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**) и фаза (**Phase**) позволяет получить сигнал синуса с нужными параметрами.

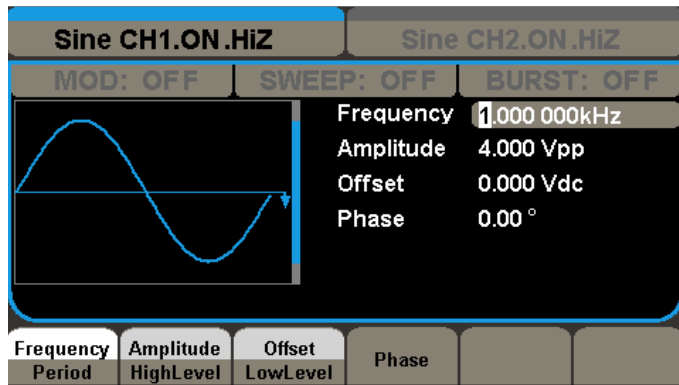


Рисунок 1-7 Вид интерфейса для синусоидального сигнала

На рис. 1-7 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 В_{размах} и смещение – 0 В_{постоянное}, фаза – 0°.

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **Square**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение прямоугольного сигнала. Генератор позволяет получать прямоугольный сигнал с регулируемым коэффициентом заполнения и частотой от 1 мкГц до максимальной частоты 30/40/50 МГц в зависимости от модели (см. раздел "Частотные характеристики" в "Приложение Б. Характеристики").

Установка параметров частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), коэффициент заполнения (**Duty**) и фаза (**Phase**) позволяет получить прямоугольный сигнал с нужными параметрами.

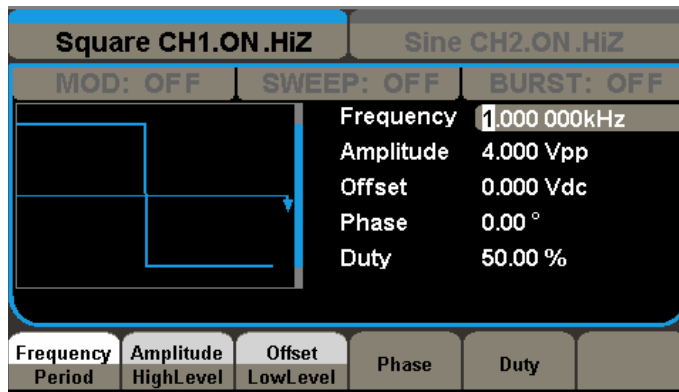


Рисунок 1-8 Вид интерфейса для прямоугольного сигнала

На рис. 1-8 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 В_{размах} и смещение – 0 В_{постоянное}, коэффициент заполнения – 50 %, фаза – 0°.

3. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Ramp**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение сигнала пилообразной формы. Генератор позволяет получать пилообразный сигнал с регулируемым коэффициентом симметрии и частотой от 1 мкГц до максимальной частоты 2/3/4 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**"). Установка параметров частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень

(**Offset/LowLevel**), коэффициент симметрии (**Symmetry**) и фаза (**Phase**) для получения сигнала пилообразной формы с нужными параметрами.

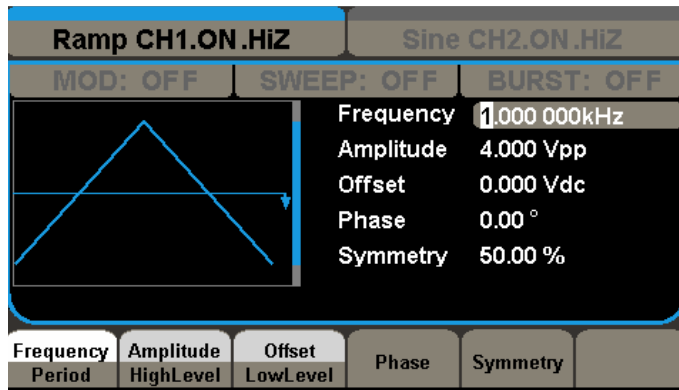


Рисунок 1-9 Вид интерфейса для пилообразного сигнала

На рис. 1-9 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 $V_{\text{размах}}$ и смещение – 0 $V_{\text{постоянное}}$, коэффициент симметрии – 50 %, фаза – 0°.

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **Pulse**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение импульсного сигнала. Генератор позволяет получать импульсный сигнал с регулируемым коэффициентом заполнения и частотой от 1 мкГц до максимальной частоты 20/30/40 МГц в зависимости от модели (см. раздел "**Частотные характеристики**" в "**Приложение Б. Характеристики**"). Установка параметров частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), длительность импульса/коэффициент заполнения (**Width/Duty**), длительность фронта/среза

(**Rise/Fall**) и задержка (**Delay**) для получения импульсного сигнала с нужными параметрами.

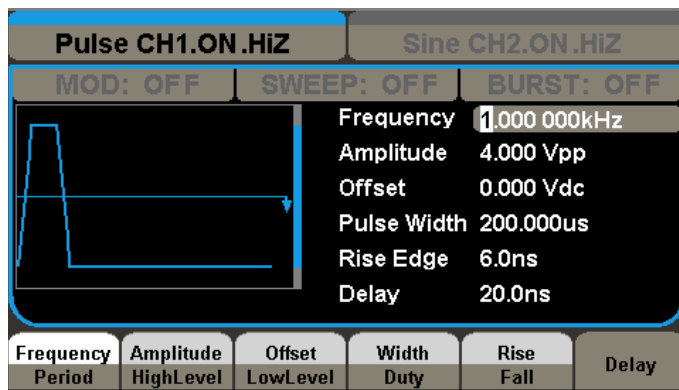


Рисунок 1-10 Вид интерфейса для импульсного сигнала

На рис. 1-10 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 В_{размах} и смещение – 0 В_{постоянное}, длительность импульса – 200 мкс, длительность фронта – 6 нс, задержка – 0 с.

5. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Noise**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение шумового сигнала. Генератор позволяет получать сигнал белого шума с полосой 100 МГц (-3 дБ). Установка параметров амплитуда (**Stdev**), смещение (**Mean**) для получения шумового сигнала с нужными параметрами.

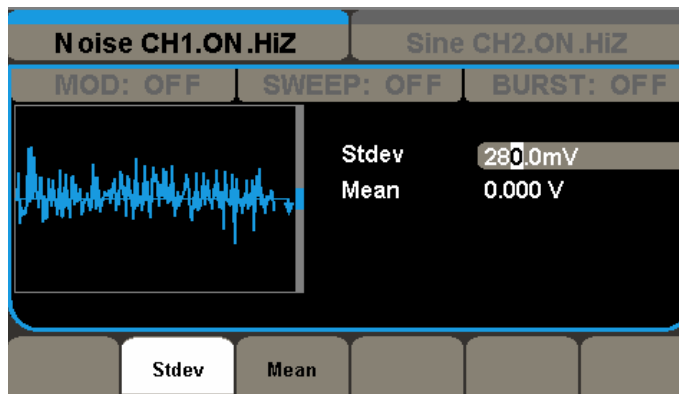


Рисунок 1-11 Вид интерфейса для шумового сигнала

На рис. 1-11 показаны начальные настройки изготовителя: макс. амплитуда – 280 мВ, смещение – 0 мВ.

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **DC**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение сигнала в форме постоянного уровня DC. Установка параметра напряжения смещения (**DC Offset**) сигнала в форме постоянного уровня DC.

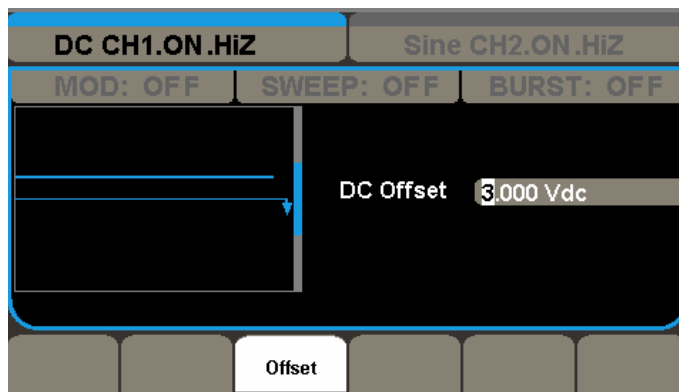


Рисунок 1-12 Вид интерфейса для сигнала в форме постоянного уровня DC

На рис. 1-12 показаны начальные настройки изготовителя: постоянное напряжение смещения – 3 мВ.

7. Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **Arb**, и в зоне отображения формы сигнала появится изображение сигнала произвольной формы. Генератор позволяет получать сигнал произвольной формы из 16/512 тыс. точек и частотой от 1 мкГц до максимальной частоты 20/30/40 МГц в зависимости от модели (см. раздел "Частотные характеристики" в "Приложение Б. Характеристики"). Установите нужную частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**) и фаза (**Phase**) для получения сигнала произвольной формы с требуемыми параметрами.

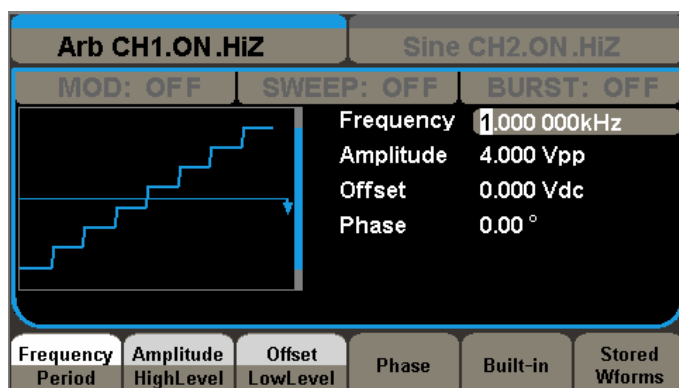


Рисунок 1-13 Вид интерфейса для сигнала произвольной формы

На рис. 1-13 показаны начальные настройки изготовителя: частота – 1 кГц, амплитуда – 4.0 В_{размах} и смещение – 0 В_{постоянное}, фаза – 0°.

1.5 Режим модуляции/ свип-генератора /генерации пачки

На передней панели генератора имеется три кнопки, предназначенные для вызова меню режимов: модуляции, свип-генератора и генерации пачки (см. рис. 1-14). Приведенное ниже описание ознакомит с их использованием.




Рисунок 1-14 Кнопки выбора режима модуляции, свип-генератора и генерации пачки

1. Нажмите на передней панели прибора кнопку **Mod** для вызова меню режима генерирования модулированного сигнала. Модулированный сигнал можно настраивать изменением следующих параметров: включение/выключение режима генерирования модулированного сигнала (**Modulate**), функция модуляции (**Type**), форма сигнала несущей (**Shape**), частота несущей (**Freq**), коэффициент модуляции (**Depth**), источник модулирующего сигнала (**Source**). Генератор серии UDG105 обеспечивает следующие виды модуляции: амплитудная модуляция (AM), двухсторонняя амплитудная модуляция (DSB-AM), частотная модуляция (FM), фазовая модуляция (PM), амплитудная манипуляция (ASK), частотная

манипуляция (FSK) и широтно-импульсная модуляция (PWM), используя в качестве сигнала несущей: синусоидальный, прямоугольный, пилообразный сигнал, а также сигнал произвольной формы. Импульсный сигнал и шум не могут быть использованы в качестве несущей, а широтно-импульсная модуляция (PWM) может использовать в качестве несущей только импульсный сигнал.

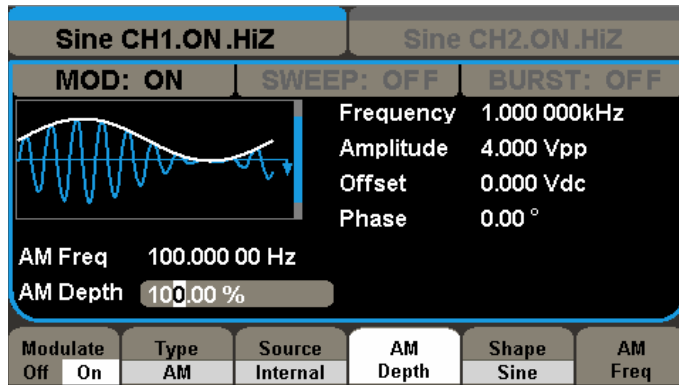


Рисунок 1-15 Вид интерфейса для режима модуляции

2. Нажмите на передней панели прибора кнопку **Sweep** для вызова меню режима свип-генератора. В режиме свип-генератора производится изменение частоты выходного сигнала от начального до конечного значения в течение заданного времени развертки. В режиме свип-генератора могут быть использованы синусоидальный, прямоугольный, пилообразный сигнал, а также сигнал произвольной формы. Импульсный сигнал, сигнал в форме постоянного уровня DC и шум не могут быть использованы в режиме свип-генератора.

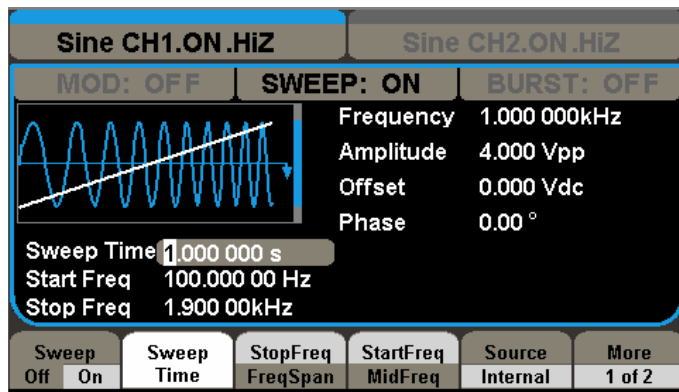


Рисунок 1-16 Вид интерфейса для режима свип-генератора

- Нажмите на передней панели прибора кнопку **Burst** для вызова меню режима генерации пачки. Прибор позволяет генерировать пачки из сигнала следующих форм: синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный и сигнал произвольной формы.

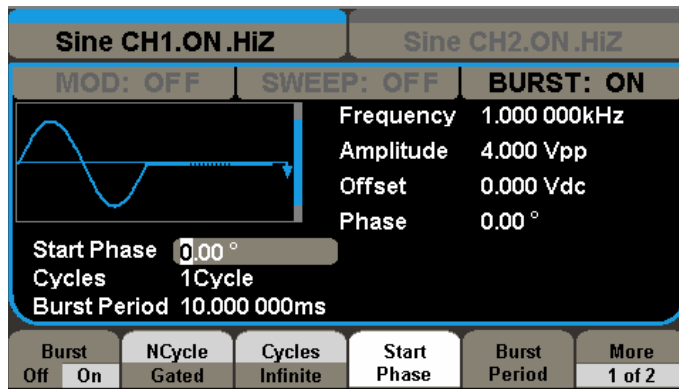


Рисунок 1-17 Вид интерфейса для режима генерации пачки

Пояснение

Генерация пачки – это получение заданного числа периодов сигнала определенной формы.

Генерация пачки может быть двух типов: пачки с заданным количеством циклов (**NCycle**) и стробированные пачки (**Gated**).

В качестве формы сигнала для генерации пачки может быть использована любая из предлагаемых генератором форм. Однако шумовой сигнал может быть использован только для генерации стробированных пачек (**Gated**).

Обычно режим генерации пачки включают после получения на выходе генератора базового сигнала нужной формы.

1.6 Управление выходами

Справа на передней панели генератора имеется две кнопки для вызова меню управления выходом соответствующего канала CH1 и CH2 (см. рис. 1-18). Приведенное ниже описание ознакомит с их использованием.



Рисунок 1-18 Кнопки вызова меню управления выходом каналов CH1 и CH2

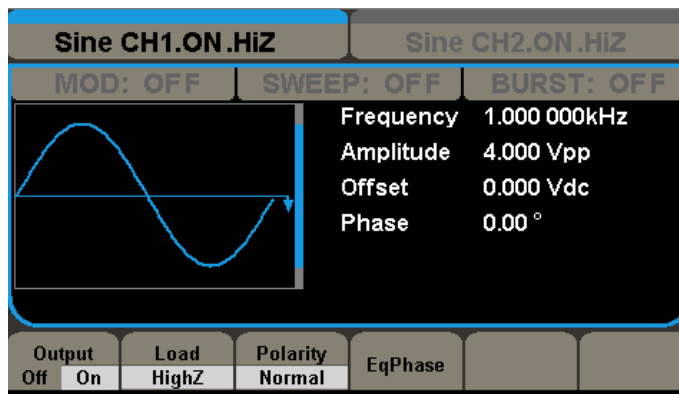


Рисунок 1-19 Вид интерфейса для управления выходом каналов CH1 и CH2

1. Включение/выключение выхода канала

Нажатие кнопок **CH1/CH2** → **Output** позволяет включить (**On**) или отключить (**Off**) выход соответствующего канала CH1 или CH2.

2. Выбор параметра сопротивление нагрузки

Выходной импеданс для выходов каналов генератора, разъемы [CH1] и [CH2] которых расположены на его передней панели, имеет фиксированное значение 50 Ом. Если фактическая нагрузка, подключенная к выходному каналу генератора, не соответствует этому значению, то отображаемые на дисплее значения амплитуды сигнала и его смещения не будут соответствовать действительности. Эта функция используется для установления соответствия между отображаемым значением и реальным напряжением.

Нажмите кнопки **CH1/CH2** → **Load** для выбора высокоомной нагрузки (**HighZ**) или нагрузки 50 Ом (**50Ω**).

Следует помнить, что текущий параметр нагрузки, указанный на экранной кнопке меню, является установкой по умолчанию и загружается при включении питания. Если текущее значение в данном меню будет изменено, то оно станет установкой по умолчанию в дальнейшей работе прибора.

Пояснение

Генераторы серии UDG105 имеют фиксированный 50 Ом импеданс выхода каналов. Независимо от установленного параметра нагрузки, если реальная нагрузка будет отличаться текущей установки, то показания напряжения не будут соответствовать реальному напряжению.

3. Инверсия выходного сигнала

Нажмите кнопки **CH1/CH2** → **Polarity** для включения (**Invert**) или выключения (**Normal**) инверсии входного сигнала.

Установка инверсии входного сигнала производится индивидуально для каждого канала и оставляет неизменным постоянное смещение.

1.7 Средства ввода числовых значений

Справа на передней панели генератора имеются еще две группы кнопок: цифровая клавиатура и кнопки направлений, а также поворотный регулятор (см. рис. 1-20). Приведенное ниже описание ознакомит с их использованием.



Рисунок 1-20 Органы управления, используемые для ввода числовых значений

Кнопки направлений

Кнопки "ВПРАВО" и "ВЛЕВО" позволяют выбрать разряд в числовом значении выбранного параметра.

Цифровая клавиатура

Позволяет непосредственно вводить нужное числовое значение для выбранного параметра.

Поворотный регулятор

Вращение этого регулятора позволяет изменять выбранную цифру в числовом значении параметра (0~9).

1.8 Кнопки вызова меню формы сигнала/утилиты/помощь

На передней панели генератора имеется три кнопки, предназначенные для вызова меню сохранения/загрузки, меню утилит и меню информационной помощи (см. рис. 1-21). Приведенное ниже описание ознакомит с их использованием.



Рисунок 1-21 Кнопки меню формы сигнала, меню утилит и меню контекстной помощи

1. Кнопка **Waveforms** для вызова меню выбора формы сигнала.
2. Кнопка **Utility** используется для вызова меню вспомогательных функций системы, функции частотомера, настроек интерфейса, информации о настройках системы, а также для проведения самодиагностики прибора и информации о калибровке и т.п.
3. Кнопка **Parameter** служит для вызова меню информационной помощи.

ГЛАВА 2 РАБОТА С ГЕНЕРАТОРОМ

Приступая к изучению этой главы, следует иметь представление об устройстве передней/задней панели, о расположении и назначении всех элементов управления данного генератора, о принципе настройки генератора. В противном случае следует обратиться к разделу "Глава 1 Быстрое обучение".

Темы этой главы:

- получение сигнала синусоидальной формы (**Waveforms** → **Sine**);
- получение сигнала прямоугольной формы (**Waveforms** → **Square**);
- получение сигнала пилообразной формы (**Waveforms** → **Ramp**);
- получение сигнала импульсной формы (**Waveforms** → **Pulse**);
- получение сигнала шума (**Waveforms** → **Noise**);
- получение сигнала произвольной формы (**Waveforms** → **Arb**);
- получение модулированного сигнала (**Mod**);
- получение сигнала свип-генератора (**Sweep**);
- генерация пачки (**Burst**);
- сохранение и загрузка (**Utility** → **Store/Recall**);
- меню утилит (**Utility**);
- система информационной помощи (**Parameter**).

Рекомендуем тщательно изучить эту главу для полного понимания методов настройки и управления генератором.

2.1 Получение сигнала синусоидальной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** для вызова меню сигнала синусоидальной формы.

Для получения разных сигналов синусоидальной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**) и фаза (**Phase**). Например, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Frequency**, как показано на рис. 2-1. При этом курсор будет находиться на значении частоты в зоне отображения параметров и можно будет установить нужное значение частоты.

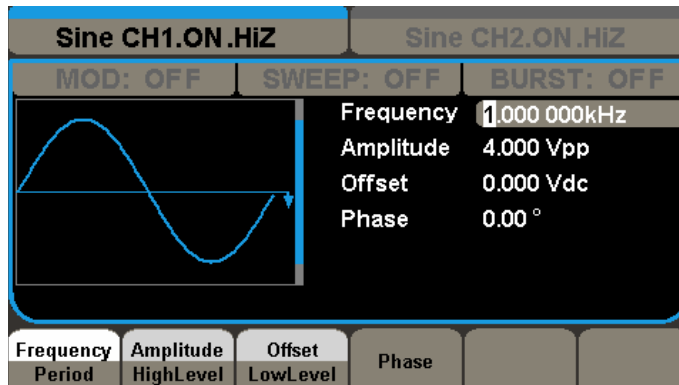


Рисунок 2-1 Вид интерфейса настроек сигнала синусоидальной формы



Рисунок 2-2 Меню настроек сигнала синусоидальной формы

Таблица 2-1 Меню настроек сигнала синусоидальной формы

Меню	Настройки	Комментарии
Frequency/ Period		Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Amplitude/ HighLevel		Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Offset/ LowLevel		Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Phase		Установка начальной фазы сигнала.

Установка частоты/периода выходного сигнала

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** → **Frequency** для установки частоты сигнала.
 Значение частоты, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение частоты недопустимо, то оно будет автоматически скорректировано.
 При необходимости установки периода сигнала следует еще раз нажать соответствующую кнопку меню **Frequency /Period** (текущий параметр отображается в инверсном цвете).
2. Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

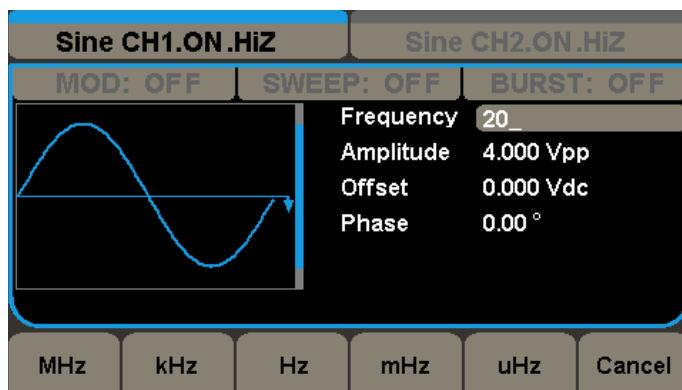


Рисунок 2-3 Установка частоты

Замечание

При вводе значения с помощью цифровой клавиатуры используйте кнопку направления "ВЛЕВО" для перемещения курсора и удаления или изменения предыдущего разряда.

Установка амплитуды выходного сигнала

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** → **Amplitude** для установки амплитуды сигнала.

Значение амплитуды, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение амплитуды недопустимо, то оно будет автоматически скорректировано.

При необходимости установки верхнего или нижнего уровня сигнала следует нажать соответствующую кнопку меню

Amplitude/HighLevel или **Offset/LowLevel** (текущий параметр отображается в инверсном цвете).

- Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

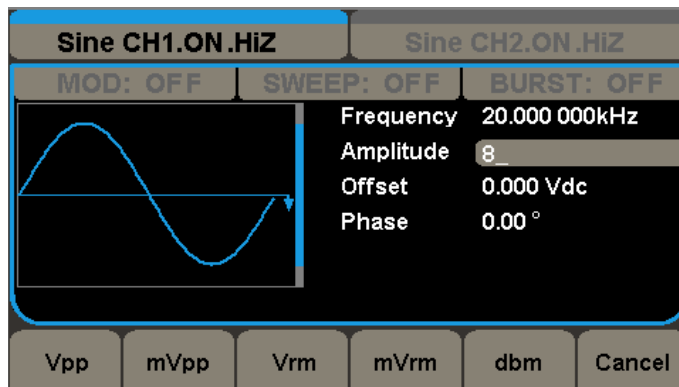


Рисунок 2-4 Установка амплитуды

Установка смещения постоянной составляющей

- Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** → **Offset** для установки смещения.

Значение смещения, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение смещения станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

2. Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

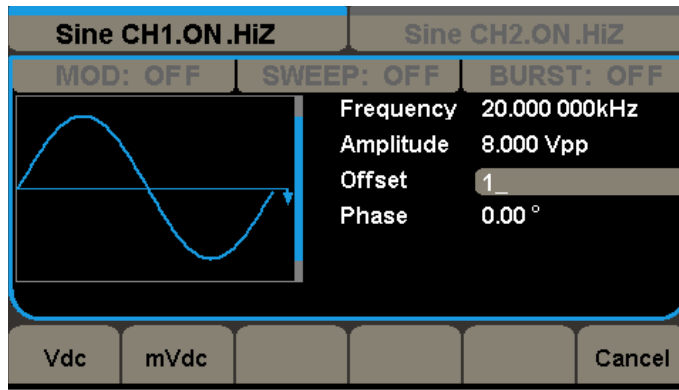


Рисунок 2-5 Установка смещения

Установка начальной фазы выходного сигнала

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Sine** → **Phase** для установки начальной фазы выходного сигнала.
Значение начальной фазы выходного сигнала, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение начальной фазы выходного сигнала станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.
2. Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием

кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

Замечание

Настройки параметров *частота, амплитуда, смещение и фаза* для любой формы сигнала выполняются также как и для синусоидальной формы, поэтому эта тема далее не будет затрагиваться.

2.2 Получение сигнала прямоугольной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Square** для вызова меню сигнала прямоугольной формы.

Для получения разных сигналов прямоугольной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), коэффициент заполнения (**Duty**) и фаза (**Phase**).

Как показано на рис. 2-6, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Duty**. При этом курсор будет находиться на значении коэффициента заполнения в зоне отображения параметров и можно будет установить для него нужное значение.

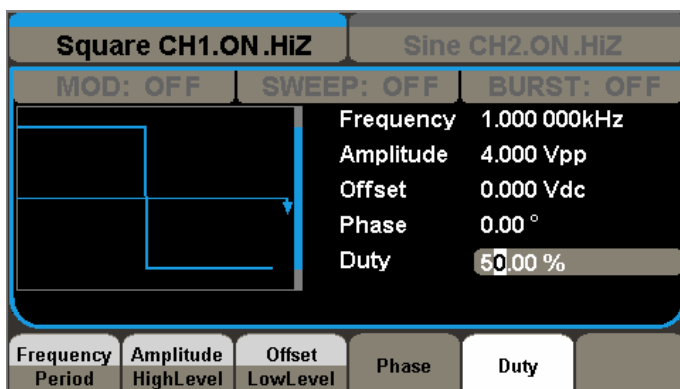


Рисунок 2-6 Вид интерфейса настроек сигнала прямоугольной формы



Рисунок 2-7 Меню настроек сигнала прямоугольной формы

Таблица 2-2 Меню настроек сигнала прямоугольной формы

Меню	Настройки	Комментарии
Frequency/ Period		Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Amplitude/ HightLevel		Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Offset/ LowLevel		Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Phase		Установка начальной фазы сигнала.
Duty		Установка коэффициента заполнения периода.

Пояснение

Коэффициент заполнения – отношение длительности импульса к периоду в процентах.

Частота	Коэффициент заполнения
до 10 МГц	от 20 до 80 %
от 10 до 40 МГц (включительно)	от 40 до 60 %
свыше 40 МГц	50 %

Установка коэффициента заполнения периода

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Square** → **Duty** для установки коэффициента заполнения периода.

Значение коэффициента заполнения, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение

коэффициента заполнения станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

- Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

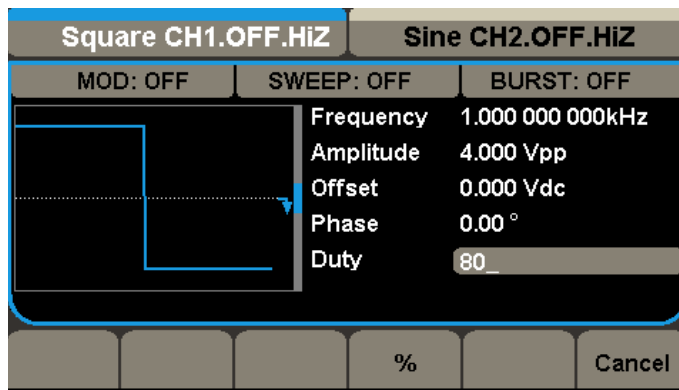


Рисунок 2-8 Установка коэффициента заполнения

2.3 Получение сигнала пилообразной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Ramp** для вызова меню сигнала пилообразной формы.

Для получения разных сигналов пилообразной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), коэффициент симметрии (**Symmetry**) и фаза (**Phase**).

Как показано на рис. 2-9, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Symmetry**. При этом курсор будет находиться на значении коэффициента симметрии в зоне отображения параметров и можно будет установить для него нужное значение.

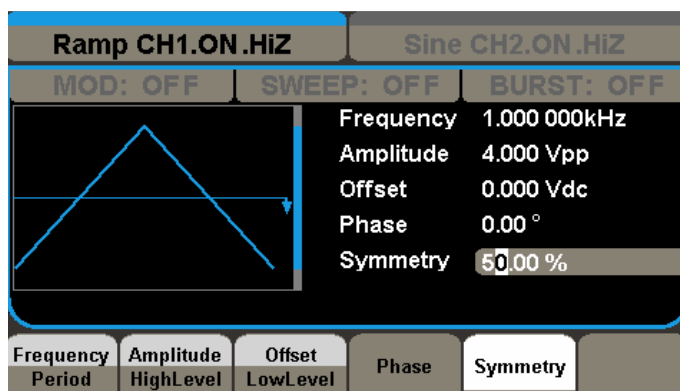


Рисунок 2-9 Вид интерфейса настроек сигнала пилообразной формы



Рисунок 2-10 Меню настроек сигнала пилообразной формы

Таблица 2-3 Меню настроек сигнала пилообразной формы

Меню	Настройки	Комментарии
Frequency/ Period		Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Amplitude/ HighLevel		Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Offset/ LowLevel		Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Phase		Установка начальной фазы сигнала.
Symmetry		Установка коэффициента симметрии.

Пояснение

Коэффициент симметрии – отношение длительности фронта сигнала к периоду в процентах.

Диапазон ввода: 0~100 %

Установка коэффициента симметрии

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Ramp** → **Symmetry** для установки коэффициента симметрии.

Значение коэффициента симметрии, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение коэффициента симметрии станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

2. Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с

помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

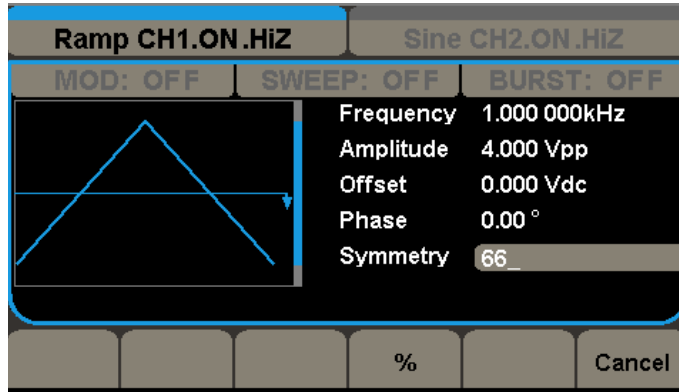


Рисунок 2-11 Установка коэффициента симметрии

2.4 Получение сигнала импульсной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Pulse** для вызова меню сигнала пилообразной формы.

Для получения разных сигналов импульсной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**), длительность импульса/коэффициент заполнения (**Width/Duty**), длительность фронта/среза (**Rise/Fall**) и задержка (**Delay**).

Как показано на рис. 2-12, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Width**. При этом курсор будет находиться на значении длительности импульса в зоне отображения параметров и можно будет установить для нее нужное значение.

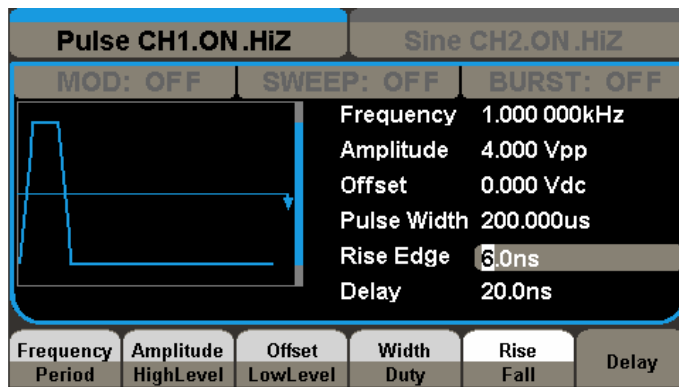


Рисунок 2-12 Вид интерфейса настроек сигнала импульсной формы

Frequency Period	Amplitude HighLevel	Offset LowLevel	Width Duty	Rise Fall	Delay
---------------------	------------------------	--------------------	---------------	--------------	-------

Рисунок 2-13 Меню настроек сигнала импульсной формы

Таблица 2-4 Меню настроек сигнала импульсной формы

Меню	Настройки	Комментарии
Frequency/ Period		Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Amplitude/ HighLevel		Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Offset/ LowLevel		Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Width/ Duty		Установка длительности импульса или коэффициента заполнения периода; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Rise/ Fall		Установка длительности фронта или среза; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Delay		Установка задержки.

Пояснение

Длительность импульса – время по уровню 50 % амплитуды импульса между его фронтом и срезом.

Установка длительности импульса

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Pulse** → **Width** для установки длительности импульса.

Значение длительности импульса, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение длительности импульса станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

2. Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

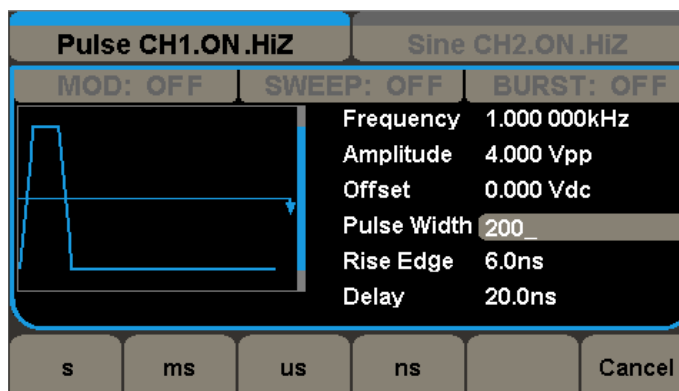


Рисунок 2-14 Установка длительности импульса

Установка длительности задержки

1. Нажмите кнопки **Waveforms** → **Pulse** → **Delay** для установки длительности задержки.

Значение длительности задержки, отображаемое на экране после включения прибора, либо является значением по умолчанию, либо ранее использовавшимся значением. Если при выборе другой формы сигнала установленное значение длительности задержки станет недопустимым, то оно будет автоматически скорректировано.

- Ввод нужного значения осуществляется непосредственно с помощью цифровой клавиатуры с последующим нажатием кнопки, соответствующей нужной единице вводимого параметра. Или же можно выбрать с помощью кнопок направления нужную для редактирования цифру и изменить ее с помощью поворотного регулятора.

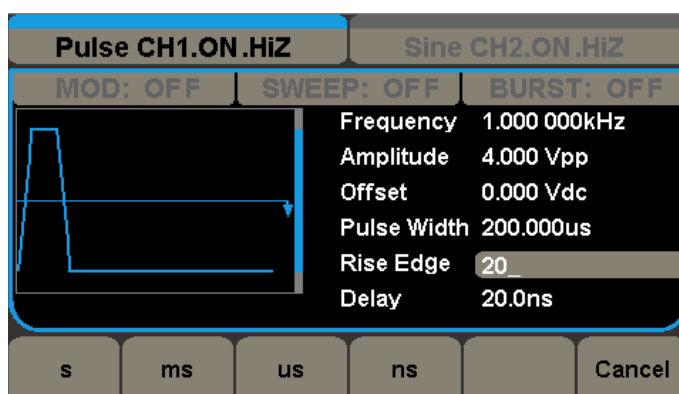


Рисунок 2-15 Установка длительности задержки

2.5 Получение сигнала шума

Нажмите кнопки **Waveforms** → **Noise** для вызова меню сигнала шумовой формы.

Для получения сигнала шума генератор позволяет задавать следующие параметры: амплитуда (**Stdev**), смещение (**Mean**).

Как показано на рис. 2-16, с помощью соответствующей кнопки меню выберите **Stdev**. При этом курсор будет находиться на значении амплитуды белого в зоне отображения параметров и можно будет установить для нее нужное значение. Сигнал шума не имеет регулировок по частоте или периоду.

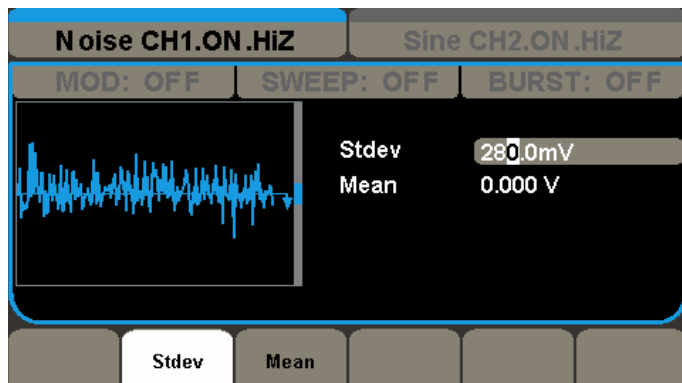


Рисунок 2-16 Вид интерфейса настроек сигнала шума



Рисунок 2-17 Меню настроек сигнала шума

Таблица 2-5 Меню настроек сигнала шума

Меню	Настройки	Комментарии
Stdev		Установка амплитуды шума
Mean		Установка смещения

2.6 Получение сигнала произвольной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **Arb** для вызова меню сигнала произвольной формы.

Для получения сигнала произвольной формы генератор позволяет задавать следующие параметры: частота/период (**Frequency/Period**), амплитуда/верхний уровень (**Amplitude/HighLevel**), смещение/нижний уровень (**Offset/LowLevel**) и фаза (**Phase**).

Сигналы произвольной формы подразделяются на два типа: встроенные в систему готовые варианты сигналов и задаваемые пользователем формы сигнала.

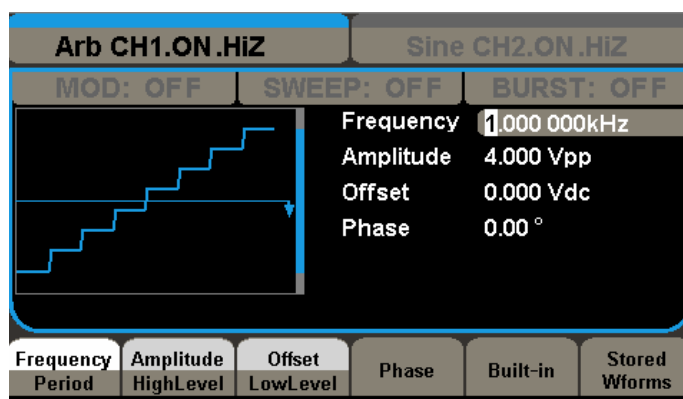


Рисунок 2-18 Вид интерфейса настроек сигнала произвольной формы



Рисунок 2-19 Меню настроек сигнала произвольной формы

Таблица 2-6 Меню настроек сигнала произвольной формы

Меню	Настройки	Комментарии
Frequency/ Period		Установка частоты или периода сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Amplitude/ HightLevel		Установка амплитуды или верхнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Offset/ LowLevel		Установка смещения и нижнего уровня сигнала; текущий параметр возвращается повторным нажатием кнопки.
Phase		Установка начальной фазы сигнала.
Built-in		Выбор одного из 36 встроенных вариантов сигнала произвольной формы.
Stored Wforms		Выбор одного из сохраненных в энергонезависимой памяти сигналов произвольной формы.

2.6.1 Выбор сигнала произвольной формы

В генераторе имеется 36 готовых вариантов сигнала произвольной формы.

Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **Arb** → **Built-in** для вызова следующего меню.

С помощью соответствующей кнопки меню (**Common**, **Math**, **Project**, **Winfun\Triangle**) выберите нужную библиотеку. Затем с помощью кнопок направления или поворотного регулятора выберите интересующую форму сигнала и нажмите кнопку **Done**.



Рисунок 2-20 Меню выбора библиотеки встроенных сигналов произвольной формы

Таблица 2-7 Меню выбора нужной библиотеки встроенных сигналов произвольной формы

Меню	Настройки	Комментарии
Common		Библиотека общих сигналов
Math		Библиотека математических сигналов
Project		Библиотека сигналов для проектирования
Winfun/ Triangle		Библиотека сигналов функций окна БПФ Библиотека сигналов тригонометрических функций
Done		Подтверждение выбора сигнала
Cancel		Прерывание текущей операции и возврат в предыдущее меню (функция одинакова на всех уровнях меню и в дальнейшем не поясняется).

StairUp	StairDn	StairUD	Trapezia	

Рисунок 2-21 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки общих сигналов

Таблица 2-8 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки общих сигналов

Обозначение	Комментарий
StairUp	ступенчатый подъем
StairDn	ступенчатый спуск
StairUD	ступенчатый подъем и спуск
Trapezia	трапеция

ExpFall	ExpRise	LogFall	LogRise	Sqrt
X^2	Sinc	Gussian	Dlorentz	Haversine
Lorentz	Gaupuls	Gmonopuls		

Рисунок 2-22 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки математических сигналов

Таблица 2-9 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки математических сигналов

Обозначение	Комментарий
ExpFall	убывающая экспоненциальная функция
ExpRise	возрастающая экспоненциальная функция
LogFall	убывающая логарифмическая функция
LogRise	возрастающая логарифмическая функция
Sqrt	функция квадратного корня
X^2	квадратичная функция
Sinc	$\sin(x)/x$
Gussian	функция Гаусса
Dlorentz	функция D-Лоренца
Haversine	гаверсинус
Lorentz	функция Лоренца
Gaupuls	синус модулированный импульсом Гаусса
Gmonopuls	импульс Гаусса

Gardiac	Quake	TwoTone	SNR	

Рисунок 2-23 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки сигналов для проектирования

Таблица 2-10 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки сигналов для проектирования

Обозначение	Комментарий
Cardiac	сигнал ЭКГ
Quake	ударная волна
TwoTone	двухтональный сигнал
SNR	сигнал - шум

Hamming	Hanning	Kaiser	Blackman	GaussiWin
Harris	Bartlett	Tan	Cot	Sec
Csc	Asin	Acos	Atan	ACot

Рисунок 2-24 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки сигналов функций окна БПФ библиотеки сигналов тригонометрических функций

Таблица 2-11 Перечень встроенных сигналов произвольной формы библиотеки сигналов функций окна БПФ библиотеки сигналов тригонометрических функций

Обозначение	Комментарий
Hamming	окно Хамминга
Hanning	окно Ханнинга
Kaiser	окно Кайзера

Blackman	окно Блекмэна
GaussWin	окно Гауса
Harris	окно Харриса
Bartlett	окно Бартлетта
Tan	тангенс
Cot	котангенс
Sec	секанс
Csc	косеканс
Asin	арксинус
Acos	арккосинус
Atan	арктангенс
ACot	арккотангенс

2.6.2 Выбор сохраненного сигнала произвольной формы

Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **Arb** → **Stored Wforms** для вызова следующего меню (рис. 2-25).

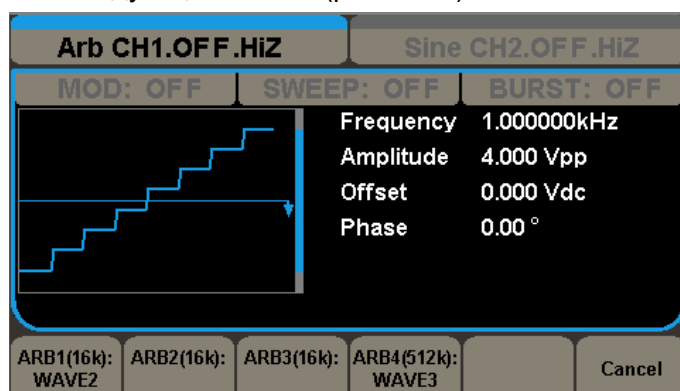


Рисунок 2-25 Выбор сохраненного сигнала произвольной формы

С помощью кнопки меню выберите нужный сохраненный сигнал произвольной формы.

2.6.3 Создание сигнала произвольной формы

Данный генератор не предусматривает автономного создания и редактирования сигнала произвольной формы. Однако это можно выполнить с помощью компьютера и установленной на нем программы **EasyWave**. Программа **EasyWave** поставляется вместе с прибором и позволяет, как создавать новый сигнал произвольной формы, так и редактировать уже имеющиеся встроенные и сохраненные в памяти генератора сигналы произвольной формы. После редактирования сигнал может быть загружен в генератор и сохранен в его памяти. Более подробная информация содержится в документации к программе **EasyWave**.

2.7 Получение сигнала постоянного уровня DC

Нажмите кнопки **Waveforms** → **More 1 of 2** → **DC** для вызова меню сигнала постоянного уровня DC.

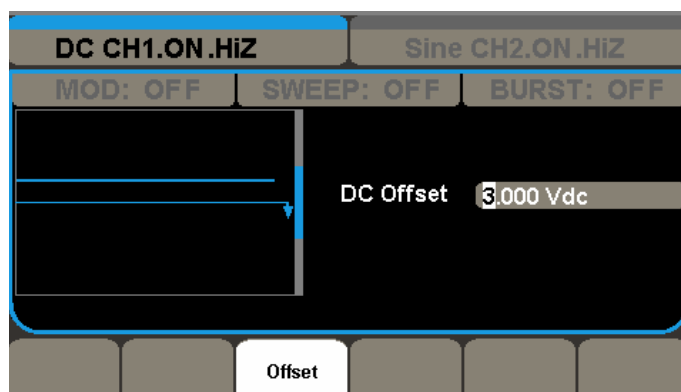


Рисунок 2-26 Вид интерфейса для сигнала в форме постоянного уровня DC



Рисунок 2-27 Меню настроек сигнала в форме постоянного уровня DC

2.8 Получение модулированного сигнала

Кнопка **Mod** вызывает интерфейс и меню модулированного сигнала. Этот генератор позволяет получать модулированный сигнал следующих видов: амплитудная модуляция (AM), двухсторонняя амплитудная модуляция (DSB-AM), частотная модуляция (FM), фазовая модуляция (PM), амплитудная манипуляция (ASK), частотная манипуляция (FSK) и широтно-импульсная модуляция (PWM). Параметры модуляции различаются в зависимости от вида модуляции.

- При амплитудной модуляции (AM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), коэффициент модуляции, частоту и форму модулирующего сигнала, частоту и форму несущей.
- При двухсторонней амплитудной модуляции (DSB-AM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), частоту и форму несущей.
- При частотной модуляции (FM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), девиацию частоты, частоту и форму модулирующего сигнала, частоту и форму несущей.
- При фазовой модуляции (PM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), девиацию фазы, частоту и форму модулирующего сигнала, частоту и форму несущей.
- При широтно-импульсной модуляции (PWM) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), девиацию длительности импульса, частоту и форму модулирующего сигнала, частоту несущей.

- При амплитудной манипуляции (ASK) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), частоту внутреннего модулирующего сигнала, частоту и форму несущей.
- При частотной манипуляции (FSK) можно выбрать источник модулирующего сигнала (внутренний/внешний), частоту внутреннего модулирующего сигнала, частоту скачка, частоту и форму несущей.

Далее в руководстве описаны методики настройки выше перечисленных параметров в соответствии с видом модуляции.

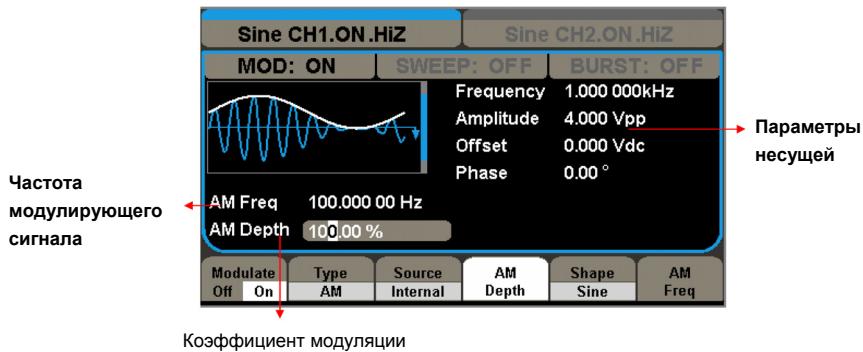


Рисунок 2-28 Вид интерфейса с параметрами модулированного сигнала

2.8.1 Амплитудная модуляция (AM)

Модулированный сигнал состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. При амплитудной модуляции (AM) амплитуда несущей изменяется в соответствии с мгновенным напряжением модулирующего сигнала. Меню настроек амплитудной модуляции (AM) описано в таблице 2-12.

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **AM** для вызова следующего меню.



Рисунок 2-29 Меню настроек амплитудной модуляции (AM)

Таблица 2-12 Меню настроек амплитудной модуляции (AM)

Меню	Настройки	Комментарии
Modulate	Off	Модуляция выключена
	On	Модуляция включена
Type	AM	Амплитудная модуляция
Source	Internal	Внутренний источник модулирующего сигнала.
	External	Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели
AM Depth		Установка коэффициента модуляции
Shape	Sine Square Triangle UpRamp DnRamp Noise Arb	Выбор формы внутреннего модулирующего сигнала. Для изменения параметров несущей используйте кнопки Waveforms → Sine/Square/Ramp/Arb
AM Freq		Установка частоты модулирующего сигнала в диапазоне 1 мГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала).

Пояснение

Коэффициент модуляции еще называют глубиной модуляции. Устанавливается в диапазоне 0~120 %.

- При установке коэффициента модуляции 50 % амплитуда модуляции выходного сигнала будет составлять половину от заданного значения амплитуды несущей.
- При коэффициенте модуляции 100 % амплитуда модуляции выходного сигнала будет равна заданному значению амплитуды несущей.
- При выборе внешнего источника модулирующего сигнала амплитуда АМ модуляции управляется сигналом в диапазоне ± 6 В, поступающим через разъем **[Modulation In]** на задней панели. Коэффициенту модуляции 100 % соответствует амплитуда модулирующего сигнала ± 6 В.

2.8.2 Двухсторонняя амплитудная модуляция (DSB-AM)

Модулированный сигнал состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. При двухсторонней амплитудной модуляции (DSB-AM) амплитуда несущей изменяется в соответствии с мгновенным напряжением модулирующего сигнала, а при нулевом уровне модулирующего сигнала фаза несущей изменяется на 180°. Меню настроек двухсторонней амплитудной модуляции (DSB-AM) описано в таблице 2-13.

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **DSB-AM** для вызова следующего меню.

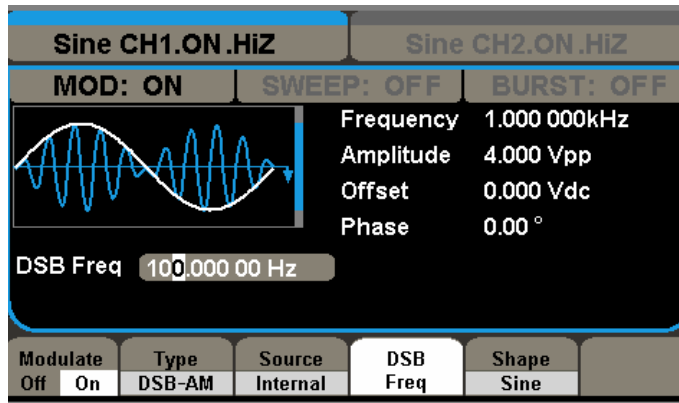


Рисунок 2-30 Вид интерфейса амплитудной модуляции (DSB-AM)



Рисунок 2-31 Меню настроек амплитудной модуляции (DSB-AM)

Таблица 2-13 Меню настроек двухсторонней амплитудной модуляции (DSB-AM)

Меню	Настройки	Комментарии
Modulate	Off	Модуляция выключена
	On	Модуляция включена
Type	DSB-AM	Двухсторонняя амплитудная модуляция
Source	Internal	Внутренний источник модулирующего сигнала.
	External	Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели
DSB Freq		Установка частоты модулирующего сигнала; диапазон установки частоты 1 мГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала).
Shape	Sine	Выбор формы внутреннего модулирующего

Square	сигнала. Для изменения параметров несущей используйте кнопки Waveforms → Sine/Square/Ramp/Arb
Triangle	
UpRamp	
DnRamp	
Noise	
Arb	

2.8.3 Частотная модуляция (FM)

Модулированный сигнал состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. При частотной модуляции (FM) частота несущей изменяется в соответствии с мгновенным напряжением модулирующего сигнала.

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **FM** для вызова следующего меню.

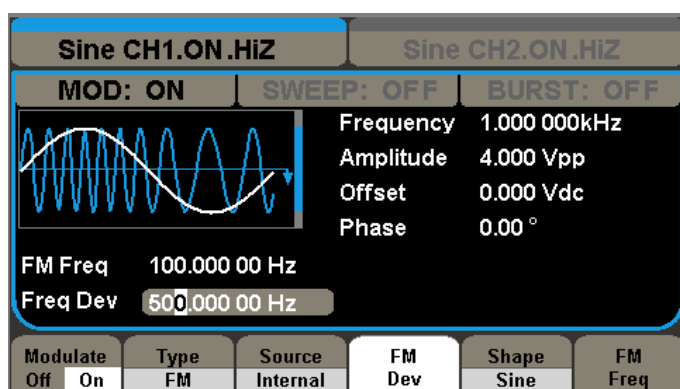


Рисунок 2-32 Вид интерфейса частотной модуляции (FM)



Рисунок 2-33 Меню настроек частотной модуляции (FM)

Меню настроек частотной модуляции (FM) описано в таблице 2-14.

Таблица 2-14 Меню настроек частотной модуляции (FM)

Меню	Настройки	Комментарии
Modulate	Off	Модуляция выключена
	On	Модуляция включена
Type	FM	Частотная модуляция
Source	Internal	Внутренний источник модулирующего сигнала.
	External	Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели.
FM Dev		Установка девиации частоты
Shape	Sine Square Triangle UpRamp DnRamp Noise Arb	Выбор формы внутреннего модулирующего сигнала. Для изменения параметров несущей используйте кнопки Waveforms → Sine/Square/Ramp/Arb
FM Freq		Установка частоты модулирующего сигнала; диапазон установки частоты 1 мГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала).

Пояснение

Девиация частоты – это максимальное отклонение мгновенной частоты модулированного FM сигнала от частоты несущей.

- Девиация частоты не должна превышать частоты несущей.
- Сумма девиации частоты и частоты несущей не должна превышать верхнего предела установки частоты несущей.
- При выборе внешнего источника модулирующего сигнала его

частота управляется сигналом в диапазоне ± 6 В, поступающим через разъем [Modulation In] на задней панели. Положительному значению установленной девиации частоты соответствует амплитуда модулирующего сигнала +6 В, а отрицательному значению установленной девиации частоты соответствует амплитуда модулирующего сигнала –6 В.

2.8.4 Амплитудная манипуляция (ASK)

При использовании амплитудной манипуляции (ASK) можно настроить генератор для скачкообразного переключения амплитуды выходного сигнала от амплитуды несущей до нуля. Это позволяет интерпретировать цифровые данные аналоговым сигналом путем изменения амплитуды несущей при постоянстве ее частоты и фазы.

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **ASK** для вызова следующего меню.

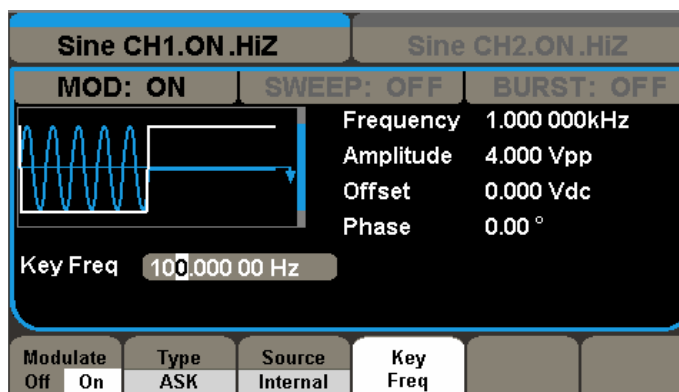


Рисунок 2-34 Вид интерфейса амплитудной манипуляции (ASK)



Рисунок 2-35 Меню настроек амплитудной манипуляции (ASK)

Меню настроек амплитудной манипуляции (ASK) описано в таблице 2-15.

Таблица 2-15 Меню настроек амплитудной манипуляции (ASK)

Меню	Настройки	Комментарии
Modulate	Off	Модуляция выключена
	On	Модуляция включена
Type	ASK	Амплитудная манипуляция
Source	Internal	Внутренний источник модулирующего сигнала.
	External	Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели.
Key Freq		Установка частоты, с которой будет производиться скачкообразное переключение амплитуды выходного сигнала между амплитудой несущей и нулем; диапазон установки частоты 1 мГц~1 МГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала).

2.8.5 Частотная манипуляция (FSK)

При использовании частотной манипуляции (FSK) можно настроить генератор для скачкообразного переключения частоты выходного сигнала между двумя заданными значениями (частота несущей и частота скачка).

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **FSK** для вызова следующего меню.

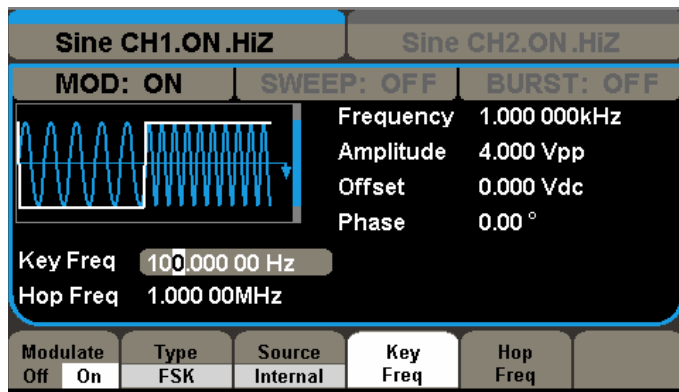


Рисунок 2-36 Вид интерфейса частотной манипуляции (FSK)



Рисунок 2-37 Меню настроек частотной манипуляции (FSK)

Меню настроек частотной манипуляции (FSK) описано в таблице 2-16.

Таблица 2-16 Меню настроек частотной манипуляции (FSK)

Меню	Настройки	Комментарии
Modulate	Off	Модуляция выключена
	On	Модуляция включена
Type	FSK	Частотная манипуляция
Source	Internal	Внутренний источник модулирующего сигнала.
	External	Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Ext Trig/Gate/FSK/Burst] на задней панели.
Key Freq		Установка частоты, с которой будет производиться скачкообразное переключение частоты выходного сигнала между частотой

		несущей и частотой скачка; диапазон установки частоты 1 МГц~1 МГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала).
Hop Freq		Установка частоты скачка

2.8.6 Фазовая модуляция (PM)

Модулированный сигнал состоит из сигнала несущей и модулирующего сигнала. При фазовой модуляции (PM) фаза несущей изменяется в соответствии с мгновенным напряжением модулирующего сигнала.

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **PM** для вызова следующего меню.

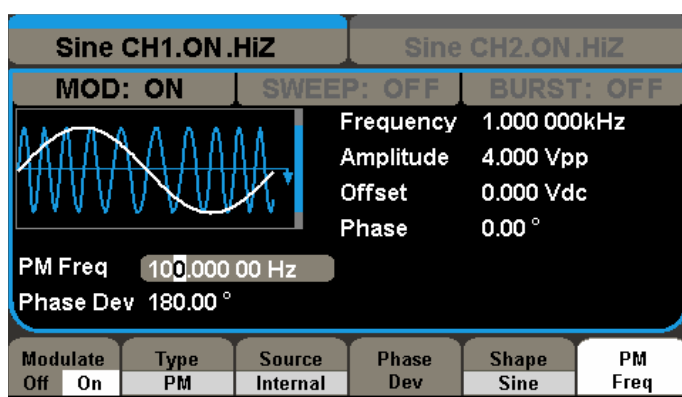


Рисунок 2-38 Вид интерфейса фазовой модуляции (PM)



Рисунок 2-39 Меню настроек фазовой модуляции (PM)

Меню настроек фазовой модуляции (PM) описано в таблице 2-17.

Таблица 2-17 Меню настроек фазовой модуляции (PM)

Меню	Настройки	Комментарии
Modulate	Off	Модуляция выключена
	On	Модуляция включена
Type	PM	Фазовая модуляция
Source	Internal	Внутренний источник модулирующего сигнала.
	External	Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Ext Trig/Gate/FSK/Burst] на задней панели.
Phase Dev		Установка девиации фазы
Shape	Sine	Выбор формы внутреннего модулирующего сигнала. Для изменения параметров несущей используйте кнопки Waveforms → Sine/Square/Ramp/Arb
	Square	
	Triangle	
	UpRamp	
	DnRamp	
	Noise	
	Arb	
PM Freq		Установка частоты модулирующего сигнала; диапазон установки частоты 1 мГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала).

Пояснение

Девиация фазы – это максимальное отклонение мгновенной фазы модулированного сигнала (PM) от фазы несущей.

2.8.6 Широтно-импульсная модуляция (PWM)

Сигнал широтно-импульсной модуляции (PWM) состоит из прямоугольного сигнала несущей и модулирующего сигнала. Длительность импульсов несущей изменяется в зависимости от мгновенного напряжения модулирующего сигнала.

Широтно-импульсная модуляция (PWM) может использоваться только для модуляции импульсного сигнала (**Pulse**).

Нажмите кнопки **Mod** → **Type** → **PWM** для вызова следующего меню.

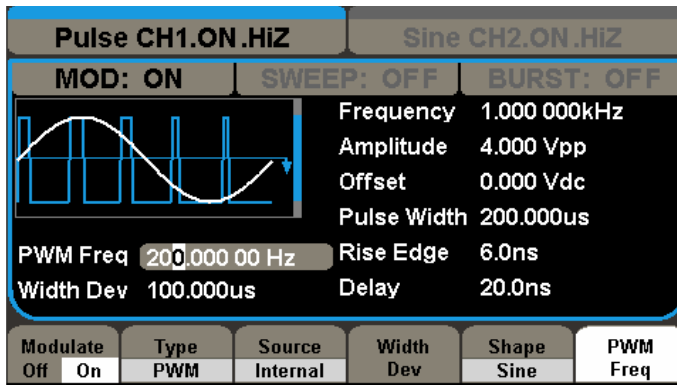


Рисунок 2-40 Вид интерфейса широтно-импульсной модуляции (PWM)




Рисунок 2-41 Меню настроек широтно-импульсной модуляции (PWM)

Меню настроек широтно-импульсной модуляции (PWM) описано в таблице 2-18.

Таблица 2-18 Меню настроек широтно-импульсной модуляции (PWM)

Меню	Настройки	Комментарии
Modulate	Off	Модуляция выключена
	On	Модуляция включена
Type	PWM	Широтно-импульсная модуляция
Source	Internal	Внутренний источник модулирующего сигнала.
	External	Внешний источник модулирующего сигнала. Модулирующий сигнал должен быть подан через разъем [Modulation In] на задней панели.
WidthDev		Установка девиации длительности импульса
Shape	Sine	Выбор формы внутреннего модулирующего сигнала. В качестве несущей может использоваться только импульсный сигнал (Pulse).
	Square	
	Triangle	
	UpRamp	
	DnRamp	
	Noise	
	Arb	
PWM Freq		Установка частоты модулирующего сигнала (кроме Noise и DC); диапазон установки частоты 1 мГц~50 кГц (только при выборе внутреннего источника модулирующего сигнала).

Пояснение

Девиация длительности импульса – это максимальное отклонение при модуляции длительности импульса (в секундах) относительно длительности импульса несущей.

2.9 Получение сигнала свип-генератора

В режиме свип-генератора производится изменение частоты выходного сигнала от начального до конечного значения в течение заданной длительности развертки.

Данный прибор дает возможность получать сигнал свип-генератора, как в одном выходном канале, так и в двух каналах одновременно. Генератор поддерживает линейную и логарифмическую развертку, внутренний, внешний и ручной режимы запуска и производит выходной сигнал на базе синусоидальной, прямоугольной, пилообразной форм сигнала и сигнала произвольной формы (кроме импульсного сигнала, сигнала DC и шума).

Нажмите кнопку **Sweep** для вызова следующего меню.

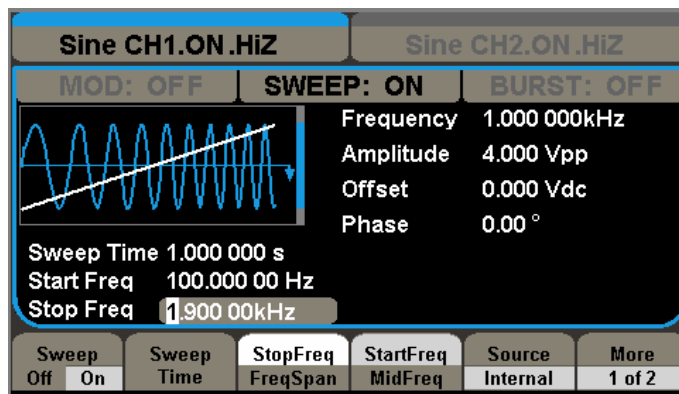


Рисунок 2-42 Вид интерфейса свип-генератора



Рисунок 2-43 Меню свип-генератора

Таблица 2-19 Меню настроек свип-генератора (страница 1/2)

Меню	Настройки	Комментарии
Sweep	Off	Свип-генератор выключен.
	On	Свип-генератор включен.
Sweep Time		Установка длительности развертки – времени, за которое частота меняется от начального до конечного значения.
Start Freq/ Mid Freq	Start Freq	Установка начального значения частоты свип-генератора.
	Mid Freq	Установка центральной частоты свип-генератора.
Stop Freq/ FreqSpan	Stop Freq	Установка конечного значения частоты свип-генератора.
	FreqSpan	Установка диапазона частоты свип-генератора.
Source	Internal	Внутренний источник запуска.
	External	Внешний источник запуска. Сигнал запуска должен быть подан через разъем [Ext Trig/Gate/FSK/Burst] на задней панели.
	Manual	Запуск и остановка развертки вручную нажатием этой кнопки.
More 1 of 2		Переход ко второй странице меню.

Таблица 2-20 Меню настроек свип-генератора (страница 2/2)

Меню	Настройки	Комментарии
Trig Out	Off	Отключение настроек запуска.
	On	Установка запуска по фронту внешнего сигнала.
Type	Linear	Установка линейной развертки
	Log	Установка логарифмической развертки.
Direction	Up	Установка развертки с нарастанием частоты.
	Down	Установка развертки с убыванием частоты.
More 2 of 2		Возврат к первой странице меню.

2.9.1 Установка частот свип-генерации

Диапазон частоты развертки можно задать двумя способами: либо установкой значений **Start Freq** и **Stop Freq**, либо **FreqSpan** и **Mid Freq**. Повторное нажатие этих кнопок меню переключает способы задания развертки.

2.10 Генерация пачки

Эта функция позволяет формировать из сигнала любой формы пачки с заданным количеством периодов N (**NCycle**) или количеством периодов, управляемым внешним сигналом, так называемые стробированные пачки (**Gated**), как в одном выходном канале, так и в двух каналах одновременно. Прибор позволяет генерировать пачки из сигнала любой формы, однако сигнал шума может быть использован только для генерации стробированной пачки (**Gated**).

Нажмите кнопку **Burst** для вызова следующего меню (рис. 2-44) и установки параметров сигнала.

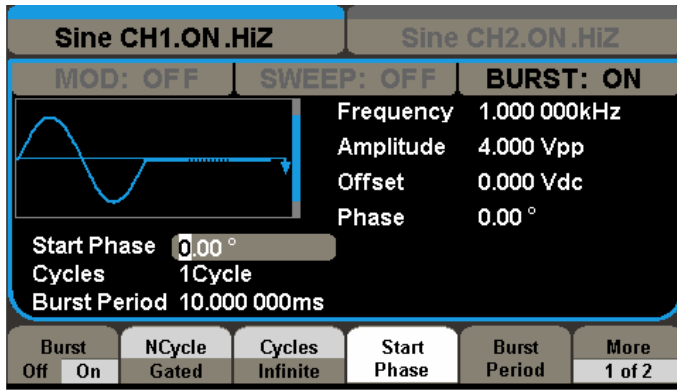


Рисунок 2-44 Вид интерфейса генерация пачки

2.10.1 Пачка с заданным количеством периодов N

Генерация каждой пачки, состоящей из заданного числа периодов основного сигнала, активируется событием запуска.

2.10.2 Настройки генерации пачки с заданным количеством периодов

Нажмите кнопки **Burst** → **NCycle** для вызова следующего меню.

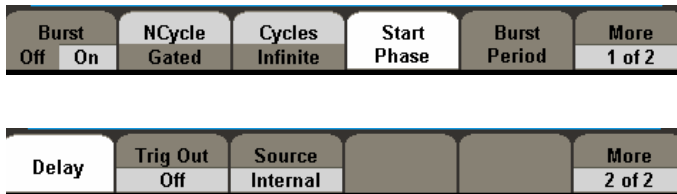


Рисунок 2-45 Меню настроек генерации пачки с заданным количеством периодов

Таблица 2-21 Меню настроек генерации пачки с заданным количеством периодов (страница 1/2)

Меню	Настройки	Комментарии
Burst	Off	Генерация пачки выключена
	On	Генерация пачки включена
NCycle/ Gated		Генерация пачки с заданным количеством периодов. Генерация стробированной пачки
Cycles/ Infinite		Установка числа периодов сигнала в пачке: N Установка бесконечного числа периодов
Start Phase		Установка начальной фазы сигнала в пачке
Burst Period		Установка периода повторения пачки
More 1 of 2		Переход ко второй странице меню.

Таблица 2-22 Меню настроек генерации пачки с заданным количеством периодов (страница 2/2)

Меню	Настройки	Комментарии
Delay		Установка задержки перед запуском пачки.
Trig Out	Off	Отключение настроек запуска.
	On	Открытие настроек запуска.
Source	Internal	Внутренний источник запуска.
	External	Внешний источник запуска. Сигнал запуска должен быть подан через разъем [Ext Trig/Gate/FSK/Burst] на задней панели.
	Manual	Запуск и остановка генерации пачки вручную, путем нажатия этой кнопки.
More 2 of 2		Возврат к первой странице меню.

2.10.3 Период повторения пачки

Параметр период повторения пачки доступен только при использовании в качестве типа генерации пачки с заданным количеством периодов (**NCycle**) и задает время между началами двух смежных пачек.

- Период повторения пачки должен быть больше произведения периода основного сигнала на число периодов.
- При попытке установки более короткого периода повторения пачки генератор автоматически увеличит его до минимально допустимого значения для формирования заданного количества периодов в пачке.

2.10.4 Начальная фаза сигнала в пачке

Этот параметр определяет фазу начальной точки в пачке от 0° до 360° . Настройка по умолчанию: 0° .

- Для синусоидального, прямоугольного, пилообразного сигнала 0° соответствует точке перехода через уровень 0 В (или уровень постоянного смещения) к более высокому напряжению.
- Для сигнала произвольной формы 0° соответствует первой точке формы сигнала.

2.10.5 Установка числа периодов

Установка числа N периодов сигнала в пачке с заданным количеством периодов (**NCycle**) возможна от 1 до 50'000 или бесконечность (**Infinite**).

При выборе бесконечного числа периодов генерация не будет остановлена до очередного события запуска.

- При необходимости длительность периода пачки будет увеличена в соответствии с установленным числом периодов N.
- При выборе бесконечного числа периодов необходимо использование ручного или внешнего источника запуска для начала генерации пачки. При ручном запуске нажатие кнопки **Manual** запускает генерацию, а повторное нажатие этой кнопки останавливает ее.

2.10.6 Задержка

Задержка устанавливает временной интервал между событием запуска и началом генерации пачки с заданным количеством периодов (**NCycle**).

2.10.7 Стробированная пачка

Генерация пачки запускается и останавливается внешним сигналом.

2.10.8 Настройки генерации стробированной пачки

Нажмите кнопки **Burst** → **Gated** для вызова следующего меню.



Рисунок 2-46 Меню настроек генерации стробированной пачки

Таблица 2-23 Меню настроек генерации стробированной пачки

Меню	Настройки	Комментарии
Burst	Off	Генерация пачки выключена
	On	Генерация пачки включена
NCycle/ Gated		Генерация пачки с заданным количеством периодов. Генерация стробированной пачки
Polarity	Positive Negative	Установка полярности стробированной пачки
Start Phase		Установка начальной фазы сигнала в пачке

2.11 Сохранение и загрузка

Нажмите кнопки **Utility** → **More 1 of 2** → **Store/Recall** для вызова следующего интерфейса. Генератор позволяет сохранять, загружать и удалять файлы с настройками (**State**) или данными (**Data**) как в памяти генератора, так и в USB флеш-накопителе. Имя файла можно быть задано только английским алфавитом.

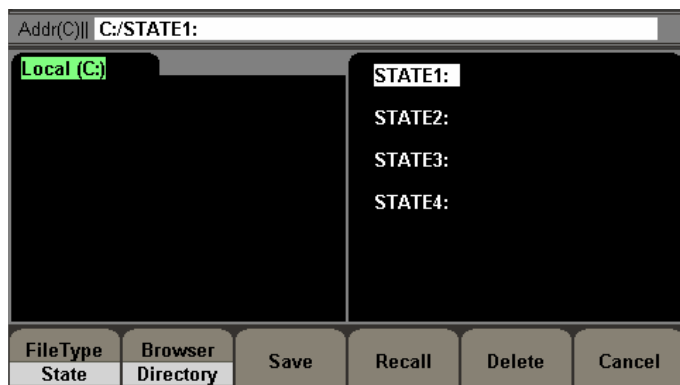


Рисунок 2-47 Вид интерфейса сохранения и загрузки



Рисунок 2-48 Меню сохранения и загрузки

Таблица 2-24 Меню сохранения и загрузки

Меню	Настройки	Комментарии
File Type	State	Файл настроек генератора
	Data	Файл данных сигнала произвольной формы
Browser	Directory	Выбор режима браузера: папка;
	File	файл
Save		Сохранение в выбранном месте
Recall		Загрузка выбранного файла
Delete		Удаление выбранного файла

2.11.1 Средства навигации браузера

Навигация браузера осуществляется кнопкам направления и поворотным регулятором.

В режиме папки кнопка "ВПРАВО" позволяет открыть вложенную папку, а кнопка "ВЛЕВО" сворачивает открытую папку.

В режиме дерева папок кнопка "ВПРАВО" позволяет перемещаться по направлению от корня дерева, а кнопка "ВЛЕВО" позволяет перемещаться по направлению к корню дерева.

2.11.2 Сохранение файла с настройками

Генератор позволяет сохранять до 10 вариантов настроек в собственной энергонезависимой памяти.

При этом сохраняются выбранные функции (включая сигнал произвольной формы), а также частота, амплитуда, смещение постоянной составляющей, коэффициент заполнения, коэффициент симметрии, параметры модуляции и т.д.

Для сохранения настроек выполните следующие действия:

1. Выберите тип файла для сохранения

Нажмите

кнопки

Utility → **More 1 of 2** → **Store/Recall** → **FileType** → **State** для

выбора типа файла настроек.

2. Выберите размещение файла.

На диске **Local (C:)** имеется десять ячеек, ячейка выбирается с помощью поворотного регулятора.

3. Присвойте имя файлу и сохраните его.

Нажмите кнопку **Save**, введите имя файла. Нажмите кнопку **Save** для завершения.

2.11.3 Использование USB флеш-накопителя

Как показано на рисунке 2-44 память делится на внутреннюю (**Local (C:)**) и внешнюю (**USB Device (0:)**). С левой стороны передней панели находится интерфейс USB-хост. После подключения USB флеш-накопителя на экране будет отображено "**USB Device (0:)**". В противном случае, данные по умолчанию будут сохраняться во внутреннюю память (**Local (C:)**).

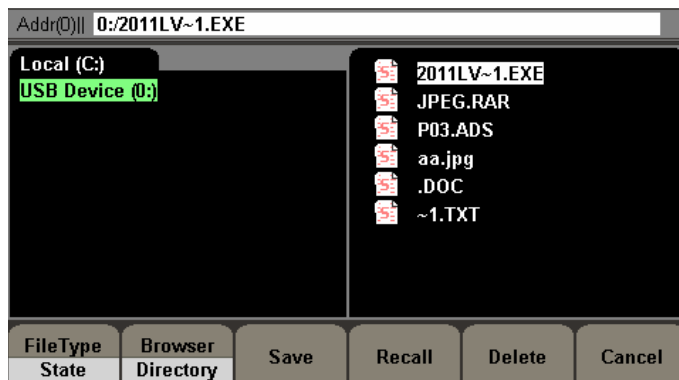


Рисунок 2-49 Вид интерфейса после подключения USB флеш-накопителя

1. Подключение USB флеш-накопителя

Вставьте USB флеш-накопитель в порт USB-хост на передней панели, на дисплее появится сообщение "**USB flash device plug in**", а также в окне браузера будет отображено "**USB Device (0:)**".

2. Выбор USB флеш-накопителя

Нажмите кнопки **Browser** → **Directory**, с помощью поворотного регулятора выберите **USB Device (0:)**. Нажмите кнопку "ВПРАВО", чтобы открыть папку и выберите нужный файл.

Выберите **Data** или **State** и нажмите кнопку **Save**, после чего следует ввести имя файла и нажать кнопку **Save** снова для завершения операции сохранения.

3. Извлечение USB флеш-накопителя

Извлеките USB флеш-накопителя из порта USB-хост. На дисплее появится сообщение "**USB flash device plug out**" а также в окне браузера исчезнет "**USB Device (0:)**".

Замечание

Генератор не поддерживает портативные USB жесткие диски.

2.11.4 Сохранение файла

Нажмите кнопки **Utility** → **More 1 of 2** → **Store/Recall** → **Save** для вызова следующего меню.

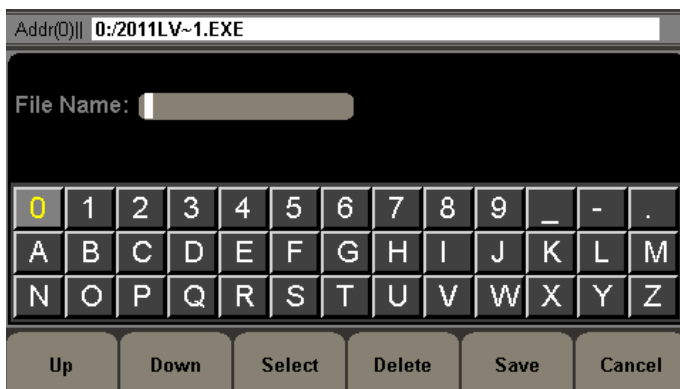


Рисунок 2-50 Вид интерфейса сохранения файла



Рисунок 2-51 Меню сохранения файла

Введите нужное имя файла в поле имени файла (**File Name**) с помощью виртуальной клавиатуры. Кнопки **Up** и **Down**, а также поворотный регулятор позволяет выбрать нужный символ; с помощью кнопок направления "ВПРАВО" и "ВЛЕВО" можно редактировать имя файла.

Таблица 2-25 Меню сохранения файла

Меню	Настройки	Комментарии
Up		Перемещение курсора вверх.
Down		Перемещение курсора вниз.
Save		Сохранение файла с текущим именем.
Delete		Удаление текущего символа.
Select		Выбор символа.
Cancel		Выход из данного меню.

2.12 Меню утилит

Меню, вызываемое нажатием **Utility**, предлагает пользователю различные вспомогательные и сервисные функции, а также настройки генератора.

Нажмите кнопку **Utility** для вызова меню утилит.

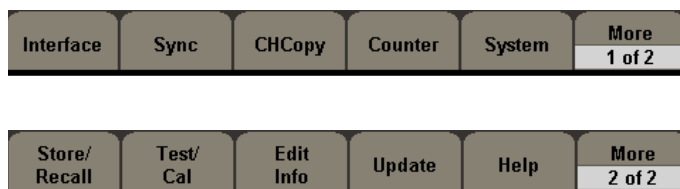


Рисунок 2-52 Меню утилит

Таблица 2-26 Меню утилит (страница 1/2)

Меню	Настройки	Комментарии
Interface	USB Setup	Вызов меню настроек USB
	GPIB	Вызов меню настроек GPIB
Sync		Вызов меню настроек выхода синхронизации [Sync Out]
CHCopy		Вызов меню копирования настроек каналов.
Counter		Вызов меню частотомера.
System		Вызов меню настроек системы
More 1 of 2		Переход ко второй странице меню.

Таблица 2-27 Меню утилит (страница 2/2)

Меню	Настройки	Комментарии
Store/Recall		Вызов меню сохранения и загрузки.
Test/Cal		Вызов меню проверки прибора.
EditInfo		Вызов на экран информации о приборе.
Update		Вызов функции обновления внутренней программы генератора.
Help		Вызов информационной помощи.
More 2 of 2		Возврат к первой странице меню.

2.12.1 Настройки интерфейса

Нажмите кнопки **Utility** → **Interface** → **USB Setup** для вызова интерфейса позволяющего установить класс для ведомого устройства USB-прибор:

TMC: использует генератор в качестве устройства класса измерительный прибор TMC (Test & Measurement Class)

Нажмите кнопки **Utility** → **Interface** → **GPIB** для вызова интерфейса позволяющего установить GPIB-адрес, по умолчанию – 18.

Кнопка меню **Done** – выход с сохранением изменений.

Кнопка меню **Cancel** – выход без сохранения изменений.

2.12.2 Настройки выхода синхронизации [Sync Out]

Генератор обеспечивает выходной сигнал, синхронизованный с выходным сигналом канала CH1 или CH2, через разъем **[SyncOut]**, расположенный на задней панели прибор для всех

стандартных функций выходного сигнала (кроме DC и шумового сигнала). Однако по ряду причин он может быть выключен на усмотрение оператора.

- По умолчанию сигнал синхронизации включен; когда сигнал синхронизации выключен, уровень напряжения на разъеме [SyncOut] – низкий.
- При включенной инверсии выходного сигнала, сигнал синхронизации не инвертируется.
- Синхросигнал имеет форму прямоугольных импульсов с фиксированной длительностью больше 50 нс.
- Для немодулированного сигнала сигнал синхронизации связан с несущей.
- Для внутренней модуляции AM, FM и PM сигнал синхронизации связан с модулирующим сигналом, а не с сигналом несущей.
- Для манипуляции ASK и FSK сигнал синхронизации связан с модулирующим сигналом.
- Для свип-генератора при запуске развертки на выходе [SyncOut] появляется высокий уровень ТТЛ, а частота сигнала синхронизации определяется длительностью развертки.
- Для генерации пачки сигнал синхронизации представляет собой прямоугольный импульс, высокий уровень ТТЛ которого появляется в момент появления пачки.
- Для генерации стробированной пачки сигнал синхронизации следует внешнему пусковому сигналу.

Нажмите кнопки **Utility** → **Sync** для вызова следующего меню.



Рисунок 2-53 Меню настроек выхода синхронизации

Таблица 2-28 Меню настроек выхода сигнала синхронизации

Меню	Настройки	Комментарии
State	On Off	Включение/выключение выхода сигнала синхронизации
Channel	CH1 CH2	Выбор синхронизации с выходным сигналом канала CH1 или CH2
Done		Выход с сохранением изменений
Cancel		Выход без сохранения изменений

2.12.3 Копирование настроек каналов

Нажмите кнопки **Utility** → **CHCopy** для вызова следующего меню.

Таблица 2-29 Меню копирования настроек каналов

Меню	Настройки	Комментарии
CH1 → CH2		Копирование настроек из канала CH1 в канал CH2
CH2 → CH1		Копирование настроек из канала CH2 в канал CH1
Done		Выход с сохранением изменений
Cancel		Выход без сохранения изменений

2.12.4 Измерение с помощью частотомера

Данный генератор оснащен частотомером, способным измерять частоту от 100 МГц до 200 МГц.

Нажмите кнопки **Utility** → **Counter** для вызова следующего меню.

State	Frequency	Pwidth	Duty	RefeFreq	Setup
Off On	Period	Nwidth		TrigLev	

Рисунок 2-54 Меню частотомера

Таблица 2-30 Меню частотомера

Меню	Настройки	Комментарии
State	Off	Частотомер выключен.
	On	Частотомер включен.
Freq/ Period		Измерение частоты.
		Измерение периода.
PWidth/ NWidth		Измерение длительности: положительного импульса; отрицательного импульса.
Duty		Измерение коэффициента заполнения.
RefeFreq/ TrigLev		Установка опорной частоты.
		Установка уровня запуска.
Setup		Вызов меню настроек частотомера.



Рисунок 2-55 Меню настроек частотомера

Таблица 2-31 Меню настроек частотомера

Меню	Настройки	Комментарии
Mode	DC	Установка связи: по постоянному току;
	AC	по переменному току.
HFR	On	Включение/выключение ФВЧ
	Off	
Default		Возврат к настройкам по умолчанию
Done		Сохранение изменений и выход из меню.

2.12.5 Настройки системы

Нажмите кнопки **Utility** → **System** для вызова следующего меню.

Number Format	Language English	PowerOn Default	Set To Default	Beep Off	More 1 of 2
------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------	----------------

ScrnSvr 15min	CLKSource Internal			Done	More 2 of 2
------------------	-----------------------	--	--	------	----------------

Рисунок 2-56 Меню настроек системы

Таблица 2-32 Меню настроек системы (страница 1/2)

Меню	Настройки	Комментарии
Number Format		Установка формата отображения числовых значений.
Language	английский или китайский	Выбор языка интерфейса
PowerOn	Default Last	Выбор настроек, загружаемых при включении питания: настройки изготовителя; последние использованные настройки.
Set to Default		Восстановление настроек изготовителя
Beep	On Off	Состояние звуковой сигнализации: включена; выключена.
More 1 of 2		Переход ко второй странице меню.

Таблица 2-33 Меню настроек системы (страница 2/2)

Меню	Настройки	Комментарии
ScrnSvr	1min 5min 15min 30min 1hour 2hour 5hour Off	Установка времени до включения режима сохранения экрана
CLKSource	Internal External	Выбор источника опорного генератора: внутренний; внешний
Done		Сохранение изменений и выход из меню.
More 2 of 2		Возврат к первой странице меню.

Ключевые моменты

Загрузка настроек при включении прибора

Выберите вариант настроек, загружаемых при включении питания прибора:

- настройки изготовителя;
- последние использованные настройки.

Звуковая сигнализация

Звуковая сигнализация действует в следующих случаях:

- оповещение об ошибке управления с передней панели или через дистанционное управление;

- при нажатии кнопок или использования поворотного регулятора.

Выбранное состояние звуковой сигнализации хранится в энергонезависимой памяти.

Установка формата отображения числовых значений

Нажмите кнопки **Utility**→**System**→**Number Format** для вызова следующего меню.

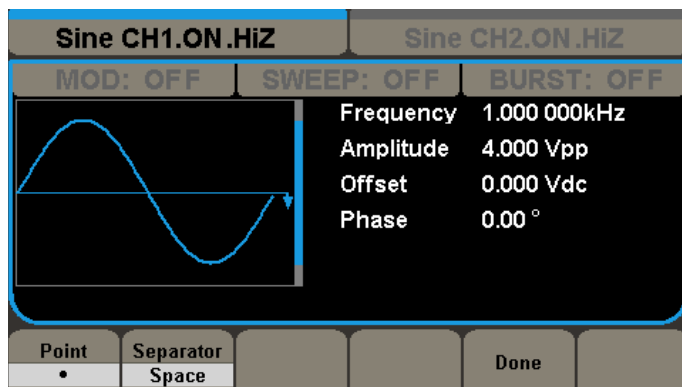


Рисунок 2-57 Установка формата числовых значений



Рисунок 2-58 Меню настроек формата числовых значений

Таблица 2-34 Меню настроек формата числовых значений

Меню	Настройки	Комментарии
Point	• ٫	Выбор символа в качестве разделителя целой и дробной частей числа.
Separator	On Off Space	Выбор символа в качестве разделителя тысяч: точка или запятая; без разделителя; пробел.
Done		Сохранение изменений

Имеется 6 комбинаций, представленных ниже, для формата отображения числовых значений.

	Разделитель целой и дробной части	Разделитель тысяч
Frequency 1.000,000.000kHz	точка (•)	запятая (On)
Frequency 1,000.000.000kHz	запятая (٫)	точка (On)
Frequency 1.000000000kHz	точка (•)	нет (Off)
Frequency 1,000000000kHz	запятая (٫)	нет (Off)
Frequency 1.000 000 000kHz	точка (•)	пробел (Space)
Frequency 1,000.000.000kHz	запятая (٫)	пробел (Space)

Замечание: в качестве разделителя тысяч и разделителя целой и дробной частей числа одновременно нельзя установить один и тот же символ.

Выбор языка интерфейса

Генератор предлагает два языка интерфейса: английский и китайский.

Нажмите кнопки **Utility** → **System** → **Language** для изменения языка интерфейса.

Восстановление настроек изготовителя

Нажмите кнопки **Utility** → **System** → **Set to Default** для восстановления настроек изготовителя. Настройки изготовителя приведены в следующей таблице.

Таблица 2-35 Настройки изготовителя

Настройки выхода	По умолчанию
форма сигнала	синус
частота	1 кГц
амплитуда/смещение	4 В _{размах} / 0 В _{постоянное}
фаза	0°
выход	высокое сопротивление
Модуляция	По умолчанию
сигнал несущей	синус, 1 кГц
модулирующий сигнал	синус, 100 Гц
коэффициент модуляции AM	100 %
девиация частоты FM	500 Гц

скачковая частота FSK	1 МГц
частота переключения FSK и ASK	100 Гц
девиация фазы PM	180°
Свип-генератор	
	По умолчанию
начальная частота развертки	100 Гц
конечная частота развертки	1.9 кГц
длительность развертки	1 с
режим	линейная развертка
настройки запуска	отключены
направление	увеличение частоты
Генерация пачки	
	По умолчанию
период	10 мс
фаза	0°
число периодов	1
настройки запуска	отключены
Запуск	
	По умолчанию
Источник	внутренний

2.12.6 Функции проверки прибора

Нажмите кнопки **Utility** → **Test/Cal** для входа в следующее меню.

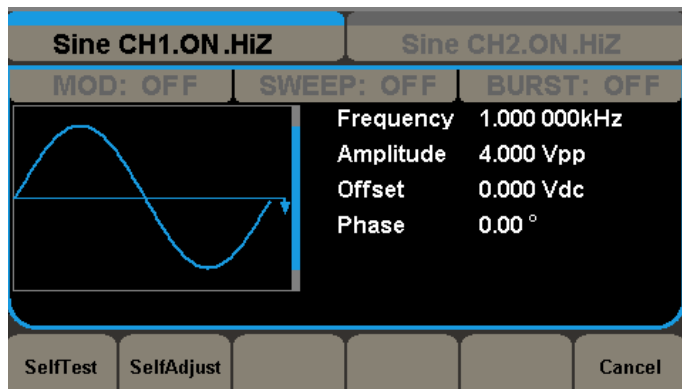


Рисунок 2-59 Вид интерфейса функции проверки прибора



Рисунок 2-60 Меню функции проверки прибора

Таблица 2-36 Меню функции проверки прибора

Меню	Настройки	Комментарии
SelfTest		Вызов меню самодиагностики
SelfAdjust		Выполнение самокалибровки
Cancel		Выход из меню

Меню самодиагностики

Нажмите кнопки **Utility** → **Test/Cal** → **SelfTest** для входа в следующее меню.



Рисунок 2-61 Меню самодиагностики

Таблица 2-37 Меню самодиагностики

Меню	Настройки	Комментарии
ScrTest		Выполнение проверки экрана
KeyTest		Выполнение проверки кнопок и поворотного регулятора
LedTest		Выполнение проверки подсветки кнопок
Cancel		Выход из меню

Проверка экрана

Нажмите кнопки **Utility** → **Test/Cal** → **SelfTest** → **ScrTest** для проверки цветопередачи экрана. Процедура проверки выполняется нажатиями кнопки "7". Для завершения процедуры проверки нажмите кнопку "8".

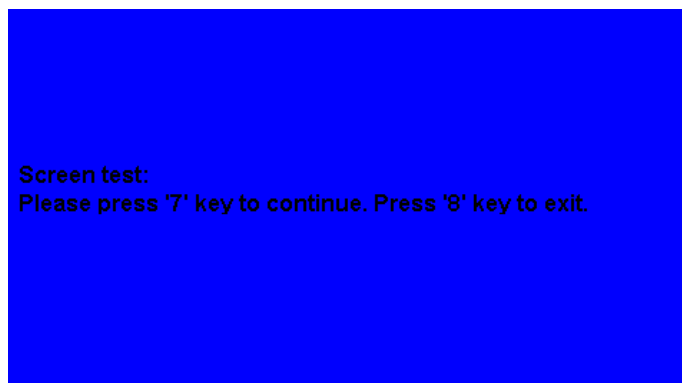


Рисунок 2-62 Вид интерфейса функции проверки экрана

Проверка кнопок и поворотного регулятора

Нажмите кнопки **Utility**→**Test/Cal**→**SelfTest**→**KeyTest** для проверки функционирования кнопок. Пиктограммы на экране представляют соответствующие кнопки передней панели (прямоугольник с двумя стрелками по бокам представляют поворотный регулятор). Проверьте действие всех ручек и кнопок. Проверенные кнопки отображаются на экране зеленым цветом. Для завершения процедуры проверки трижды нажмите кнопку "8".

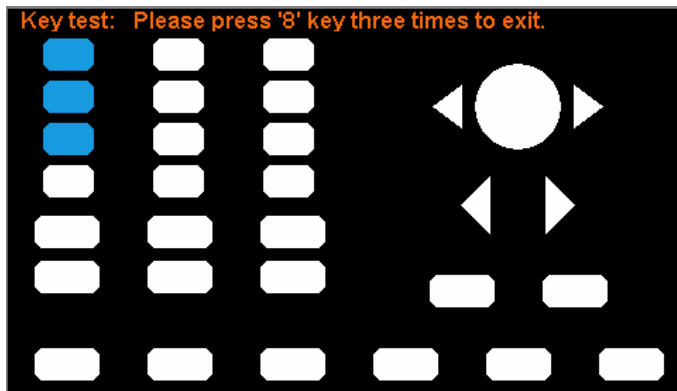


Рисунок 2-63 Вид интерфейса функции проверки кнопок и поворотного регулятора

Проверка подсветки кнопок

Нажмите кнопки **Utility**→**Test/Cal**→**SelfTest**→**KeyTest** для проверки функционирования подсветки кнопок. Пиктограммы на экране представляют соответствующие кнопки передней панели (прямоугольник с двумя стрелками по бокам представляют поворотный регулятор). Убедитесь в наличии подсветки кнопок, выделенных цветом на экране. Процедура проверки выполняется