




Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*

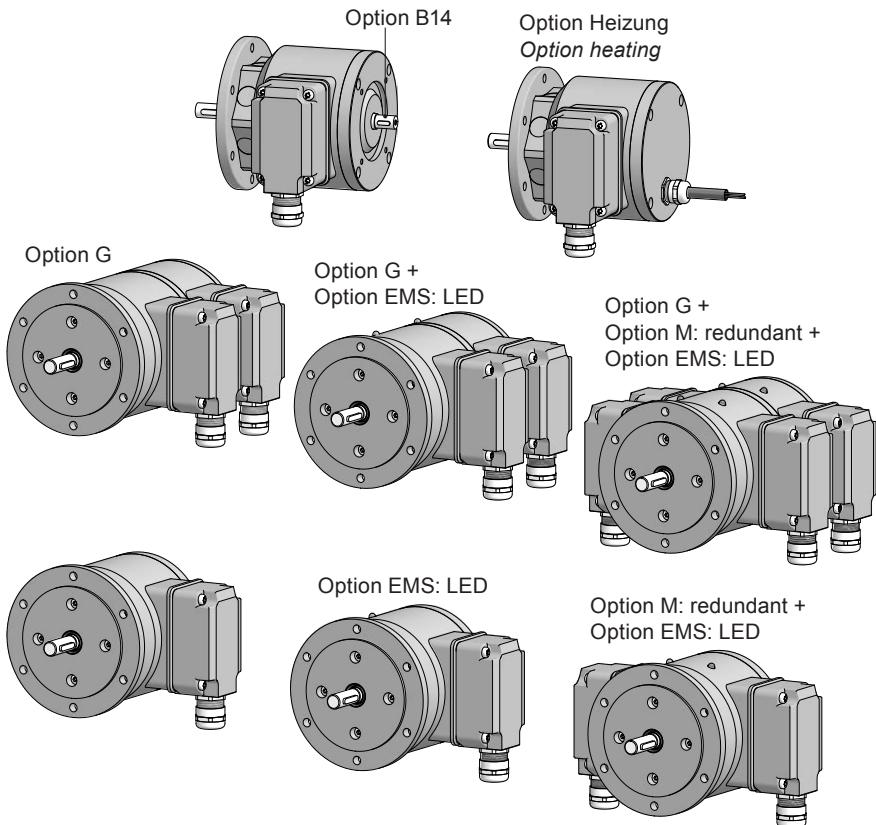

POG 10 (POG 10 G)

Inkrementaler Drehgeber (Zwillingsgeber)

EURO-Flansch B10, Flansch B5n

Incremental encoder (Twin encoder)

Euro flange B10, flange B5n

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen	3
3	Sicherheitshinweise	5
4	Vorbereitung	7
5	Montage	9
5.1	Schritt 1	9
5.2	Schritt 2	9
5.3	Schritt 3	10
5.4	Schritt 4	10
5.5	Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35	11
5.6	Hinweis bei Verwendung einer Klauenkopplung (zum Beispiel „ROTEX®“)	12
5.7	Montagehinweis	13
5.8	Schritt 5 - Klemmenkasten	13
5.9	Schritt 6 - Klemmenkasten	14
5.10	Schritt 7 und 8 - Klemmenkasten	14
5.11	Schritt 9 - Klemmenkasten	15
5.12	Schritt 10 - Klemmenkasten	15
6	Abmessungen	16
6.1	EURO-Flansch B10	16
6.1.1	Standard	16
6.1.2	Option G: Zwillingsgeber POG 10 G	17
6.1.3	Option Heizung	18
6.1.4	Option B14: Zweites Wellenende	18
6.2	B5n-Flansch	19
6.2.1	Standard	19
6.2.2	Option B14: Zweites Wellenende	19
6.2.3	Option G: Zwillingsgeber POG 10 G	20
7	Elektrischer Anschluss	21
7.1	Beschreibung der Anschlüsse	21
7.2	Ausgangssignale	21
7.3	Klemmenbelegung	22
7.4	Option EMS (Enhanced Monitoring System): Status LED / Fehlerausgang	23
7.5	Option Heizung: Stromanschluss für Heizung	24
7.6	Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	24
8	Demontage	25
8.1	Schritt 1	25
8.2	Schritt 2	26
8.3	Schritt 3	26
8.4	Schritt 4	26
9	Technische Daten	27
9.1	Technische Daten - elektrisch	27
9.2	Technische Daten - mechanisch	27
10	EU-Konformitätserklärung	29
10.1	Ohne Heizung	29
10.2	Mit Heizung	30
11	Zubehör	31

Table of contents

1	General notes	2
2	Operation in potentially explosive environments	4
3	Security indications	6
4	Preparation	7
	4.1 Scope of delivery	7
	4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
	4.3 Required tools (not included in scope of delivery)	8
5	Mounting	9
	5.1 Step 1	9
	5.2 Step 2	9
	5.3 Step 3	10
	5.4 Step 4	10
	5.5 Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used	11
	5.6 Note when using a jaw-type coupling (for example "ROTEX®")	12
	5.7 Mounting instruction	13
	5.8 Step 5 - Terminal box	13
	5.9 Step 6 - Terminal box	14
	5.10 Step 7 and 8 - Terminal box	14
	5.11 Step 9 - Terminal box	15
	5.12 Step 10 - Terminal box	15
6	Dimensions	16
	6.1 EURO flange B10	16
	6.1.1 Standard	16
	6.1.2 Option G: Twin encoder POG 10 G	17
	6.1.3 Option heating	18
	6.1.4 Option B14: Second shaft end	18
	6.2 B5n flange	19
	6.2.1 Standard	19
	6.2.2 Option B14: Second shaft end	19
	6.2.3 Option G: Twin encoder POG 10 G	20
7	Electrical connection	21
	7.1 Terminal significance	21
	7.2 Output signals	21
	7.3 Terminal assignment	22
	7.4 Option EMS (Enhanced Monitoring System): Status LED / Error output	23
	7.5 Option heating: Power supply for heating	24
	7.6 Sensor cable HEK 8 (accessory)	24
8	Dismounting	25
	8.1 Step 1	25
	8.2 Step 2	26
	8.3 Step 3	26
	8.4 Step 4	26
9	Technical data	28
	9.1 Technical data - electrical ratings	28
	9.2 Technical data - mechanical design	28
10	EU Declaration of Conformity	29
	10.1 Without heating	29
	10.2 With heating	30
11	Accessories	31

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:


Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren


Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes


Information

Empfehlung für die Gerätetypenhandhabung

- 1.2 Der **inkrementale Drehgeber POG 10 (POG 10 G)** ist ein opto-elektronisches **Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.
- 1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.
- 1.4  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.
- 1.5  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -40 °C bis +100 °C (>3072 Impulse pro Umdrehung: -25...+100 °C, Option Heizung: -50...+100 °C), eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.
- 1.6  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.
- 1.7 Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).
- 1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).
- 1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- 1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.
- 1.11 Alle Bestandteile des Gerätes sind nach **länderspezifischen Vorschriften** zu entsorgen.


Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels



führt zu Gewährleistungsverlust.



1 General notes

1.1 Symbol guide:

**Danger**

Warnings of possible danger

**General information for attention**

Informations to ensure correct device operation

**Information**

Recommendation for device handling

- 1.2 The **incremental encoder POG 10 (POG 10 G)** is an opto electronic **precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.
- 1.3 The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.
- 1.4  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.
- 1.5  The **operating temperature range** of the device is between -40 °C and +100 °C (>3072 pulses per revolution: -25...+100 °C, option heating: -50...+100 °C), restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.
- 1.6  **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.
- 1.7 The device is **UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).
- 1.8 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).
- 1.9 **Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.
- 1.10 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.
- 1.11 Device components are to be **disposed of** according to the **regulations prevailing in the respective country**.

**Warning!**

Damaging the seal  on the device invalidates warranty.



2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche.

Der Einsatz ist gemäß den **Gerätekategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig. **Ausnahme:** Versionen mit Heizung dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Gerätekategorie 3 G: - Ex-Kennzeichnung:

- Normenkonformität:
- Zündschutzart:
- Temperaturklasse:
- Gerätegruppe:

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-15:2010

nA

T4

II

Gerätekategorie 3 D: - Ex-Kennzeichnung:

- Normenkonformität:
- Schutzprinzip:
- Max. Oberflächentemperatur:
- Gerätegruppe:

II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc

EN 60079-31:2014
Schutz durch Gehäuse
+135 °C
III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist **nicht** zulässig.

- 2.1 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.
- 2.2 Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von 5 mm nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).
- 2.3 Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich.**
- 2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
 - das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
 - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.
- 2.5 An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**
- 2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.

2 Operation in potentially explosive environments

The device complies with the **directive 2014/34/EU** for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with **equipment categories 3 G** (explosive gas atmosphere) and **3 D** (explosive dust atmosphere). **Exception:** Versions with heating must not be used in potentially explosive atmospheres.

Equipment category 3 G:	- Ex labeling:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
	- Conforms to standard:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Type of protection:	nA
	- Temperature class:	T4
	- Group of equipment:	II
Equipment category 3 D:	- Ex labeling:	II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc
	- Conforms to standard:	EN 60079-31:2014
	- Protective principle:	Protection by enclosure
	- Max. surface temperature:	+135 °C
	- Group of equipment:	III

The operation in other explosive atmospheres is **not** permissible.

- 2.1 In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature** range from -20 °C to +40 °C.
- 2.2 The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of 5 mm (in accordance with EN 60079-14).
- 2.3 An **UL listing** that may be stated elsewhere is **not valid for use in explosive environments**.
- 2.4 Operation of the device is only permissible when ...
 - the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
 - the details on the type label of the device match the electrical supply network,
 - the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
 - it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.
- 2.5 It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.**
- 2.6 Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.



3 Sicherheitshinweise

3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken. Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden. Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

3.7 Explosionsgefahr

Das Gerät darf in explosiongefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

Ausnahme: Versionen mit Heizung dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

3

Security indications



3.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

3.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed maximum voltage supply.

3.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device. The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

3.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force. Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

3.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

3.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.


3.7 Explosion risk

You can use the device in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.

Exception: Versions with heating must not be used in potentially explosive atmospheres.

4 Vorbereitung

4.1 Lieferumfang

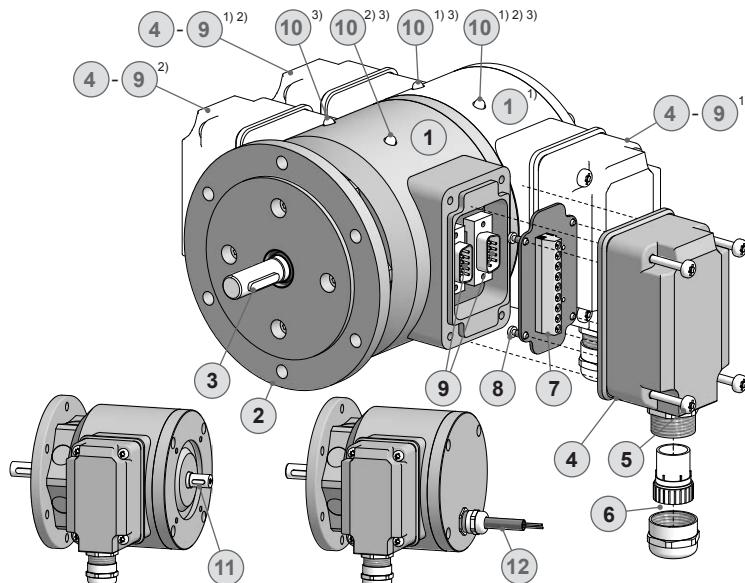

- 1** Gehäuse
- 2** EURO-Flansch B10 oder Flansch B5n
- 3** Vollwelle mit Passfeder
- 4** Klemmenkastendeckel
- 5** Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm
- 6** Kabelverschraubung M20x1,5
für Kabel ø5-13 mm
- 7** Anschlussplatine, siehe Abschnitt 5.10 und 7.3.
- 8** Torx-/Schlitzschraube M3x10 mm
- 9** D-SUB Stecker am Gerätegehäuse
- 10** Option EMS: Status LED³⁾,
siehe Abschnitt 7.4.
- 11** Option B14:
Zweites Wellenende mit Passfeder
- 12** Option: Heizung

¹⁾ Option G: Zwillingsgeber POG 10.2 G M

²⁾ Option M: Redundant Abtastung POG 10.2 G M

³⁾ Option EMS: POG 10.2 G M

4 Preparation

4.1 Scope of delivery


- 1** Housing
- 2** EURO flange B10 or flange B5n
- 3** Solid shaft with key
- 4** Terminal box cover
- 5** Torx/slotted screw M4x32 mm
- 6** Cable gland M20x1.5
for cable ø5-13 mm
- 7** Connecting board, see section 5.10 and 7.3.
- 8** Torx/slotted screw M3x10 mm
- 9** D-SUB connector (male) on the device housing
- 10** Option EMS: Status LED³⁾,
see section 7.4.
- 11** Option B14:
Second shaft end with key
- 12** Option: Heating

¹⁾ Option G: Twin encoder POG 10.2 G M


²⁾ Option M: Redundant sensing POG 10.2 G M

³⁾ Option EMS: POG 10.2 G M

4.2

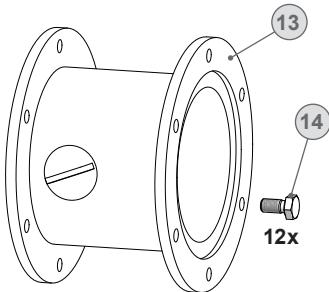Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.2

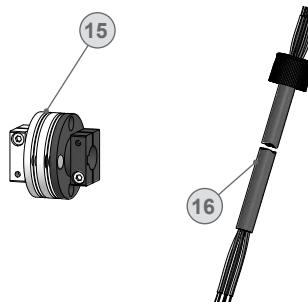Required for mounting
(not included in scope of delivery)

- 13 Anbauvorrichtung, kundenspezifisch
- 14 Befestigungsschrauben für Anbauvorrichtung ISO 4017, M6x16 mm
- 15 Federscheibenkopplung K 35, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 5.5.
- 16 Sensorkabel HEK 8, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.6.

- 13 Installation fitting, customized
- 14 Fixing screws for installation fitting ISO 4017, M6x16 mm
- 15 Spring disk coupling K 35, available as accessory, see section 5.5.
- 16 Sensor cable HEK 8, available as accessory, see section 7.6.

4.3

Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)

2,5 mm

10 und 22 mm

TX 10, TX 20

4.3

Required tools
(not included in scope of delivery)

2,5 mm

10 and 22 mm

TX 10, TX 20

- 17 Werkzeugset als Zubehör erhältlich, Bestellnummer: 11068265


- 17 Tool kit available as accessory, order number: 11068265

5 Montage

In den Bildern am Beispiel vom POG 10 Standard. Gleiche Montageschritte bei allen anderen Versionen.


5.1 Schritt 1

Zul. Anzugsmoment
Max. tightening torque
 $M_t = 100 \text{ Ncm}$

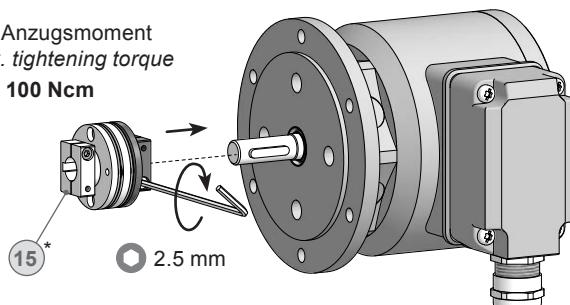

5.2 Schritt 2

5.2 Step 2

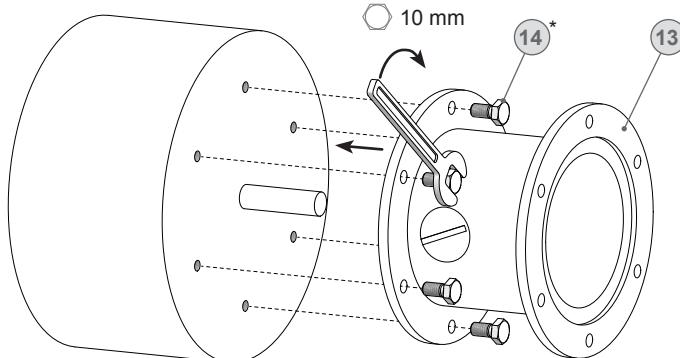

* Siehe Seite 8
See page 8



Antriebswelle einfetten!



Lubricate drive shaft!



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauf Fehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann.

Rundlauf Fehler verursachen Vibratior-nen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.




The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error.

Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.


5.3 Schritt 3

5.3 Step 3

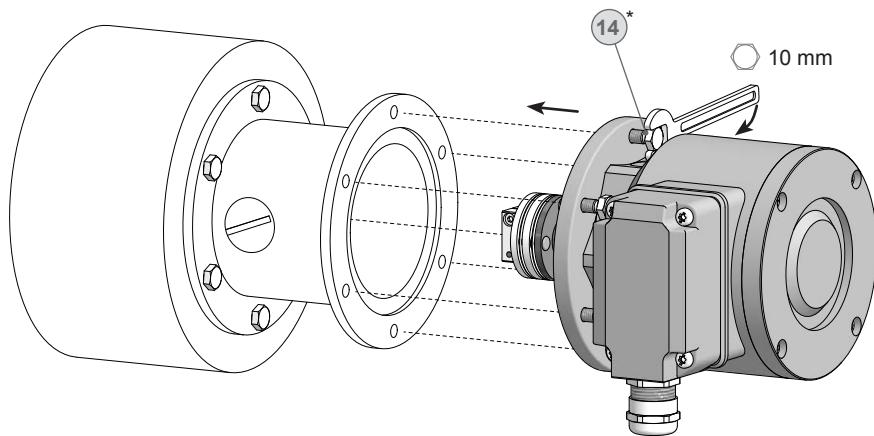

5.4 Schritt 4

5.4 Step 4

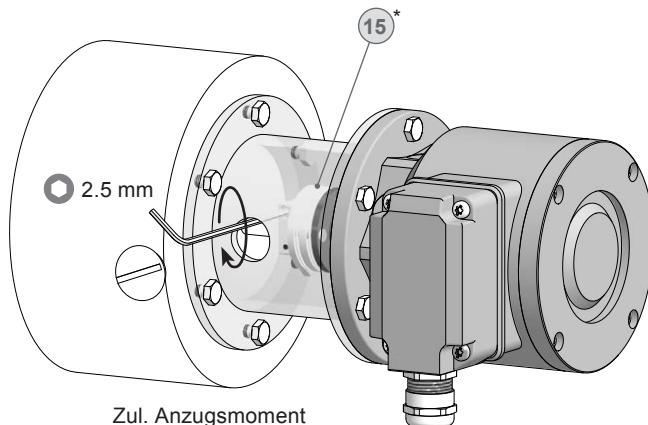

Zul. Anzugsmoment
Max. tightening torque
 $M_t = 2-3 \text{ Nm}$

* Siehe Seite 8
See page 8

5.5




Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35

Geräte mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.


5.5

Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used

Devices with a solid shaft should be driven through the BaumerHübner K 35 spring disk coupling (accessory), that can be pushed onto the shaft without axial loading.

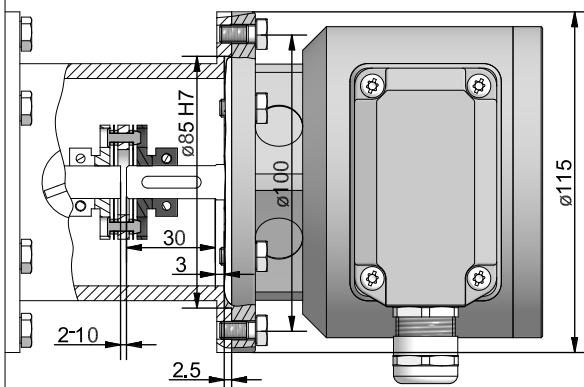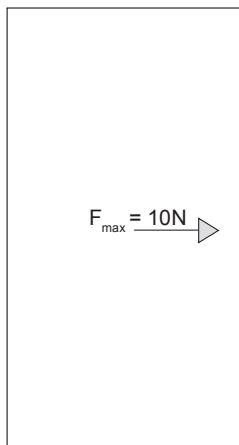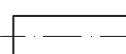
 $\pm 0.2 (\pm 0.05^*)$


Zulässiger Parallelversatz
Admissible parallel misalignment

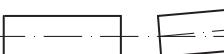

Zulässiger Winkelfehler
Admissible angular error

 $\pm 0.7 (\pm 0.3^*)$


Zulässige Axialbewegung
Admissible axial movement

* Mit isolierender Kunststoffnabe
With insulated hub



Die Montage an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.



Das harte Aufschlagen von Kupplungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.



The device must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.



Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e.g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.


All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

5.6

Hinweis bei Verwendung einer Klauenkupplung (zum Beispiel „ROTEX®“)

Eine falsche Montage der Klauenkupplung führt zur Beschädigung des Gerätes.

Mit einem Tiefenmessschieber die korrekten Abstände (L , $L1$), siehe unten, ermitteln und einhalten.



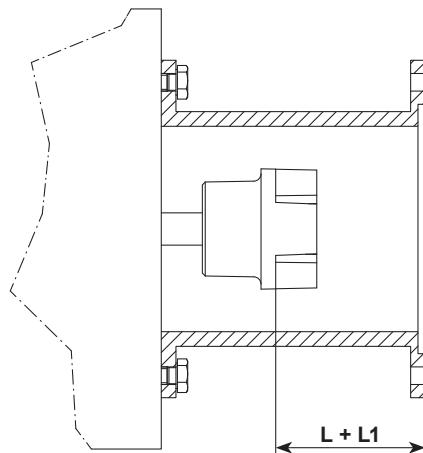


5.6

Note when using a jaw-type coupling (for example “ROTEX®”)

Incorrect mounting of the jaw-type coupling can damage the device.

Use a depth gauge to find and observe the correct distances (L , $L1$), see below.

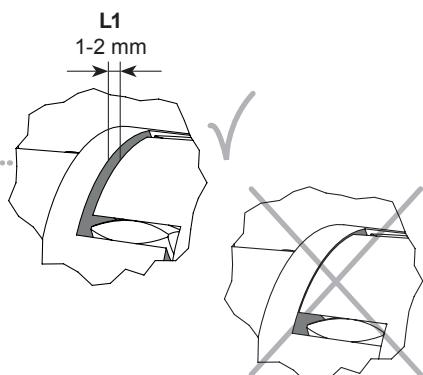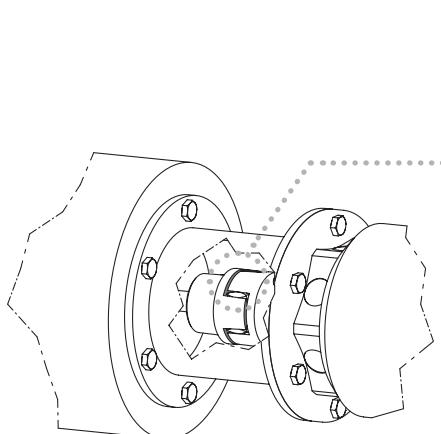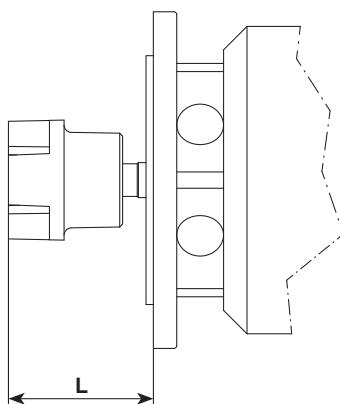

Eine Blockung der beiden Kupplungshälften (Klauen liegen Stirn auf Stirn) ist zu vermeiden.

Es darf kein direkter Axialschlag auf die Gerätewelle erfolgen.



Avoid blocking of both coupling halves (claws pressed together).


The device shaft must not subjected to direct axial shock.

5.7

Montagehinweis

5.7

Mounting instruction

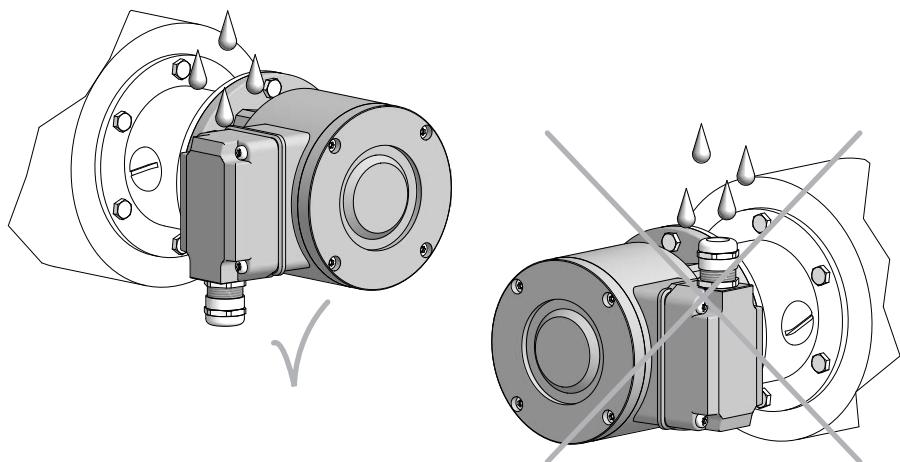

Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.




It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.

5.8

Schritt 5 - Klemmenkasten

5.8


Step 5 - Terminal box

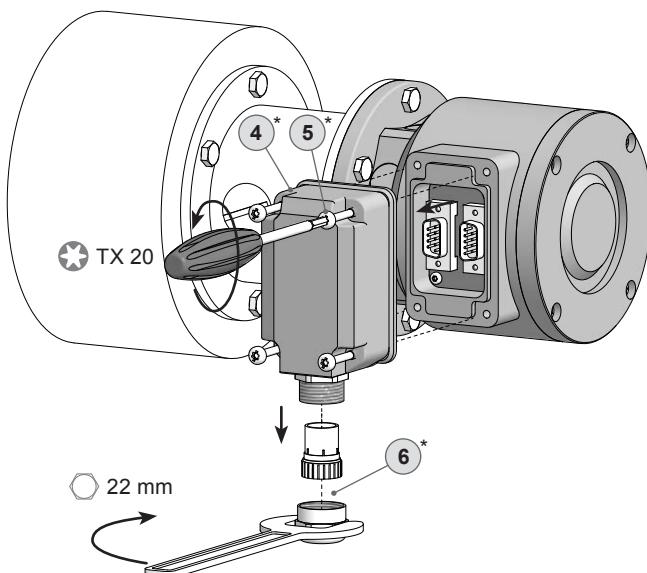

* Siehe Seite 7
See page 7



5.9 Schritt 6 - Klemmenkasten

5.9 Step 6 - Terminal box

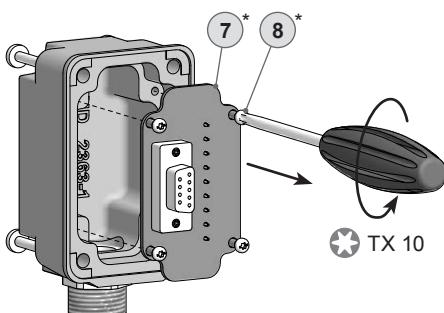

5.10 Schritt 7 und 8 - Klemmenkasten

5.10 Step 7 and 8 - Terminal box

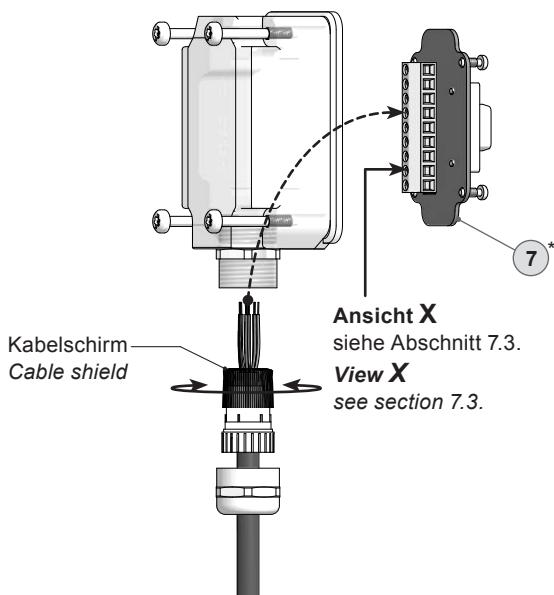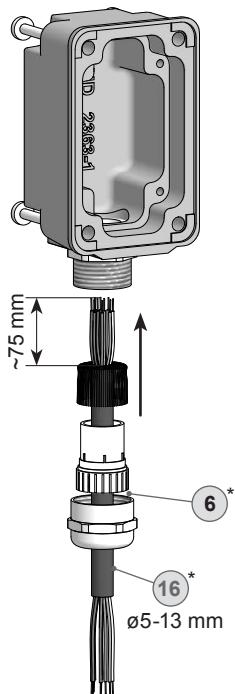

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8




Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

5.11 Schritt 9 - Klemmenkasten

D-SUB Buchse
zum Anschluss an
Gerätegehäuse
siehe Abschnitt 5.12.
D-SUB connector (female)
for connecting to
device housing
see section 5.12.

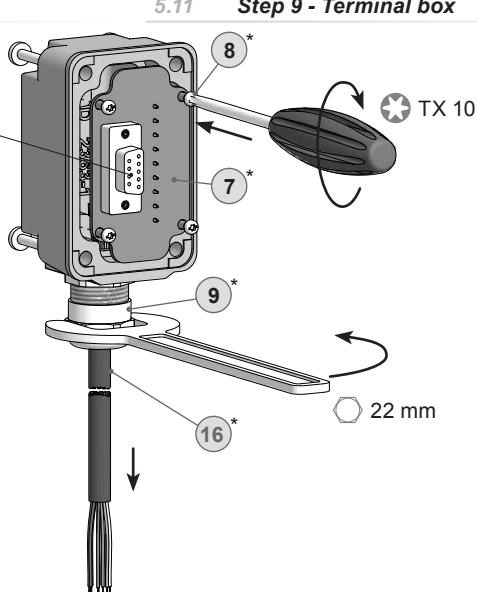


5.12 Schritt 10 - Klemmenkasten


Zul. Anzugsmoment
Max. tightening torque
 $M_t = 2-3 \text{ Nm}$

* Siehe Seite 7
See page 7

5.12 Step 10 - Terminal box

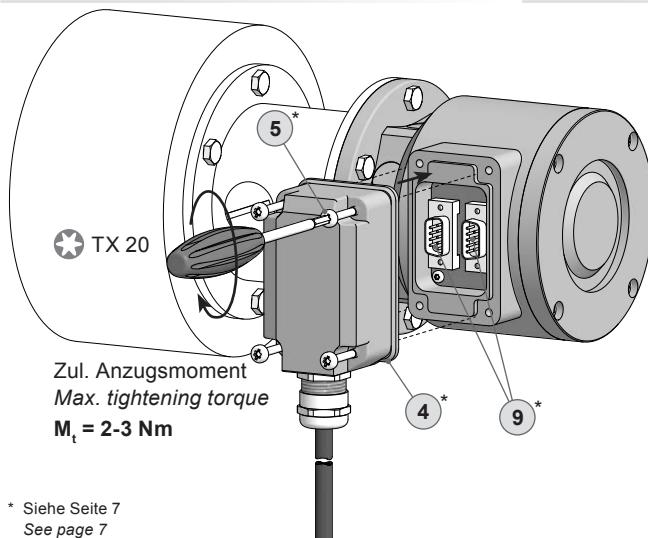

Großer, um 180°
wendbarer Klemmenkasten.
Big terminal box,
turn by 180°.

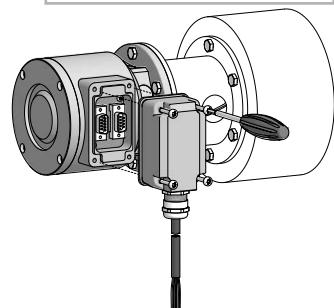

Vor der Montage des Klemmenkastendeckels prüfen, ob die Klemmenkastendeckeldichtung unbeschädigt ist.




Check that the seal of the terminal box is not damaged before mounting the terminal box.

6 Abmessungen

6.1 EURO-Flansch B10

6.1.1 Standard

(73842, 73845, 73910, 73920, 76420)

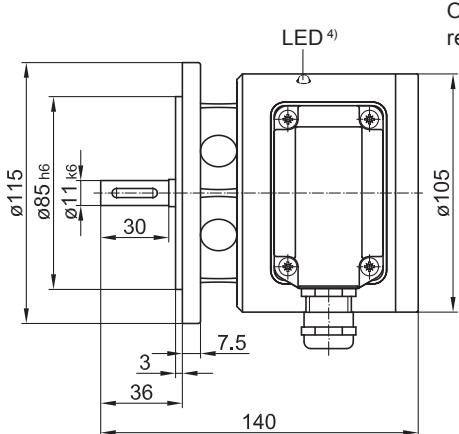

Option M:
redundant



6 Dimensions

6.1 EURO flange B10

6.1.1 Standard

(73842, 73845, 73910, 73920, 76420)

Drehrichtung positiv
Positive rotating direction

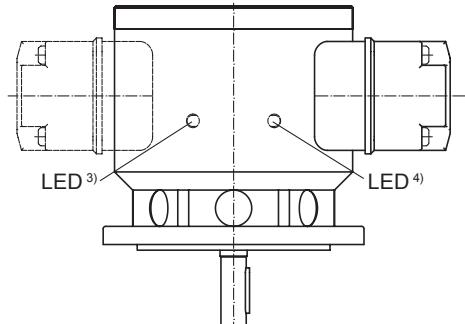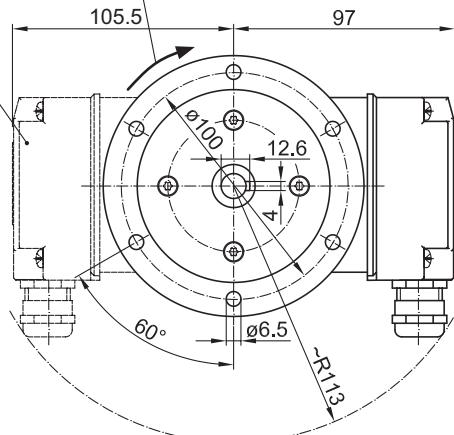


³⁾ Option EMS

⁴⁾ Option M + EMS

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)


6.1 EURO-Flansch B10

6.1.2 Option G: Zwillingsgeber POG 10 G
(73950)

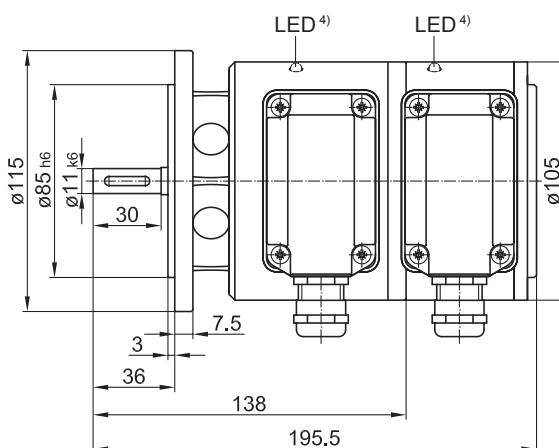

6.1 EURO flange B10

6.1.2 Option G: Twin encoder POG 10 G
(73950)

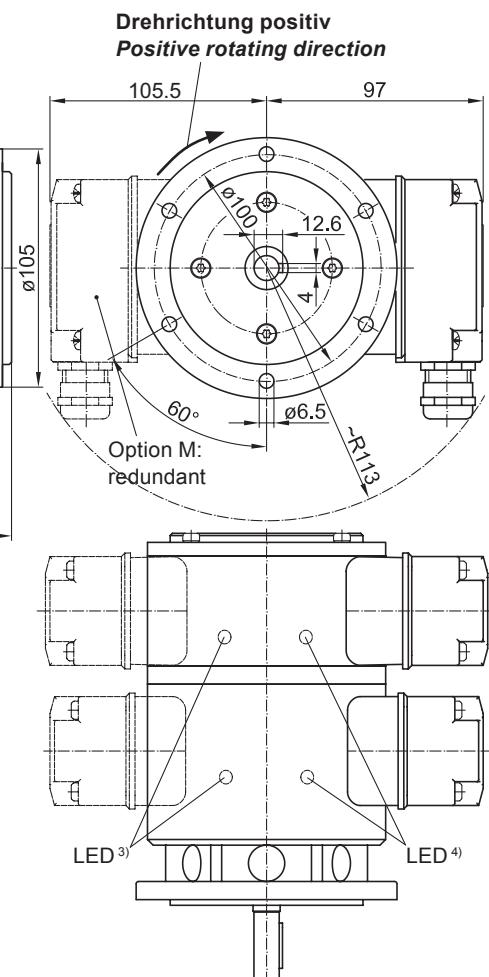


³⁾ Option EMS

⁴⁾ Option M + EMS

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)


6.1 EURO-Flansch B10

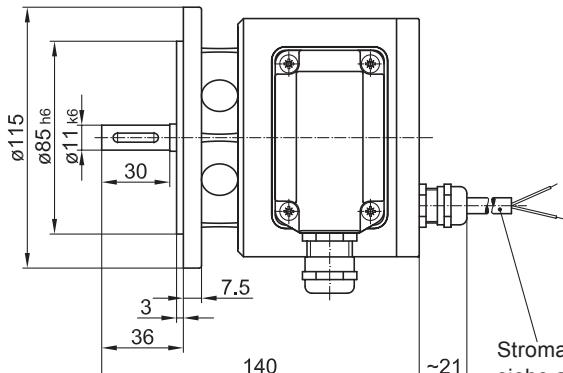6.1.3 Option Heizung
(73912)

6.1 EURO flange B10

6.1.3 Option heating
(73912)


Drehrichtung positiv
Positive rotating direction

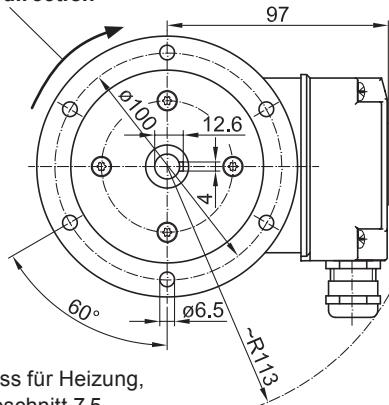

Stromanschluss für Heizung,
siehe auch Abschnitt 7.5.
Power supply for heating,
see also section 7.5.

6.1.4 Option B14: Zweites Wellenende


(73915)

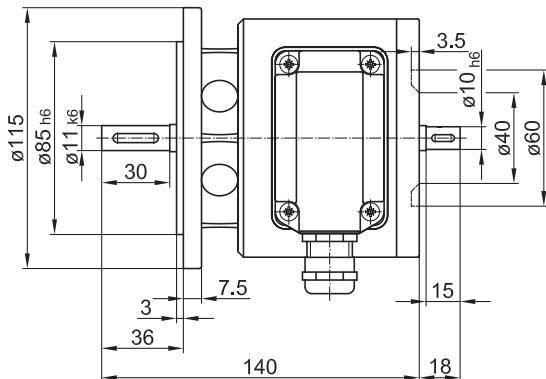

6.1.4 Option B14: Second shaft end

(73915)


Drehrichtung positiv
Positive rotating direction

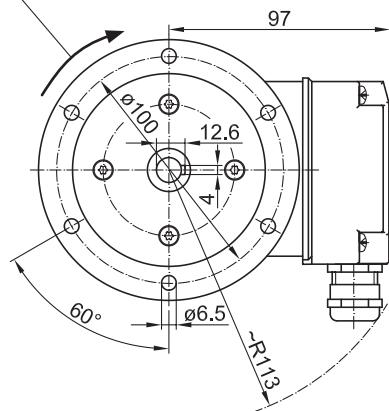

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6.2 B5n-Flansch**6.2.1 Standard**



(73977)

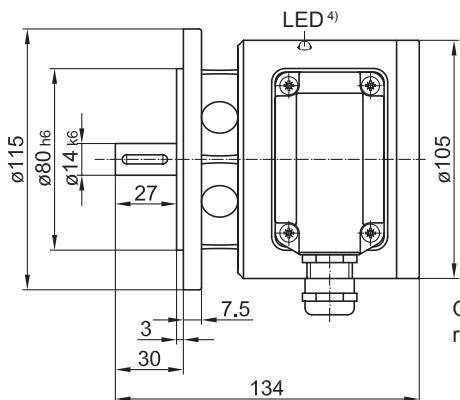


**Drehrichtung positiv
Positive rotating direction**

6.2 B5n flange**6.2.1 Standard**


(73977)

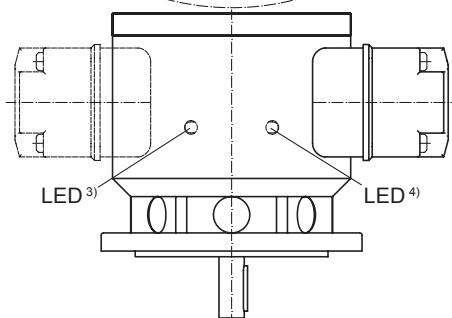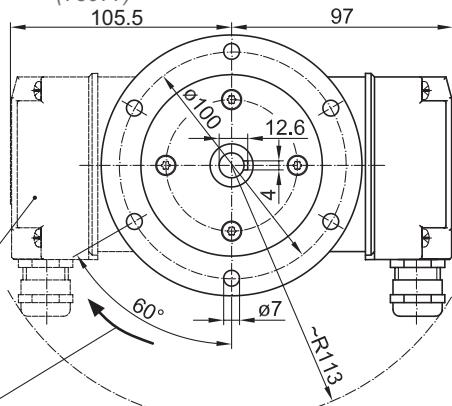**6.2.2 Option B14: Zweites Wellenende**

(73974)

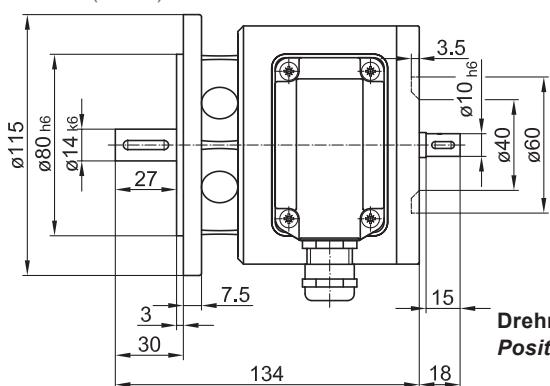
**6.2.2 Option B14: Second shaft end**

(73974)

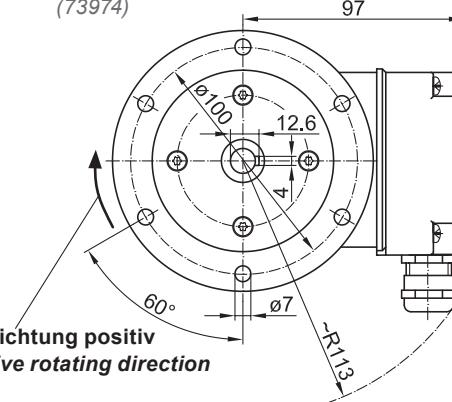³⁾ Option EMS⁴⁾ Option M + EMS**All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)**

6.2.3 Option G: Zwillingsgeber POG 10 G
(73965)

6.2.3 Option G: Twin encoder POG 10 G
(73965)

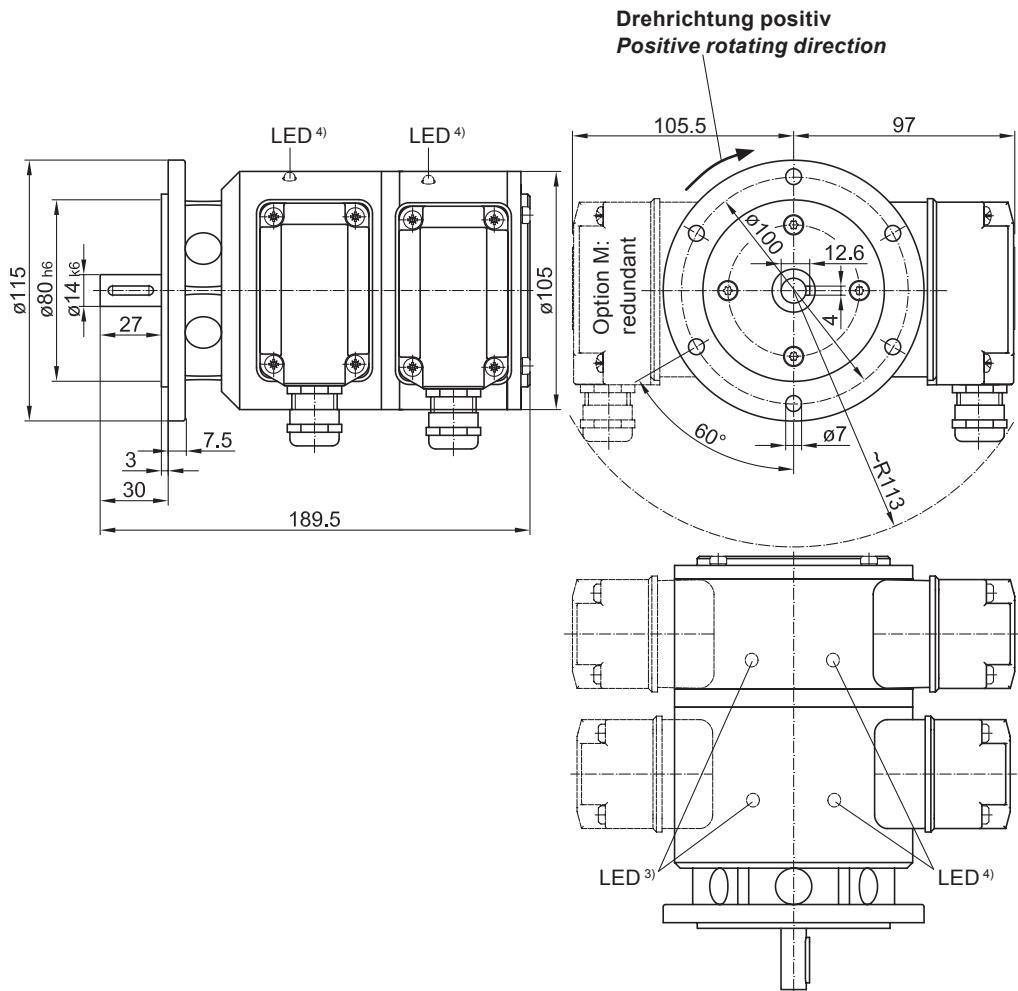

³⁾ Option EMS

⁴⁾ Option M + EMS

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

7 Elektrischer Anschluss

7.1 Beschreibung der Anschlüsse


+UB; +	Betriebsspannung (für das Gerät) <i>Voltage supply (for the device)</i>
⊥; ▽; GND; 0 V	Masseanschluss (für die Signale) <i>Ground (for the signals)</i>
⊜; ⊛	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
$\overline{K1}$; \overline{A} ; A-	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
$\overline{K2}$; \overline{B} ; B-	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) invertiert <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1) inverted</i>
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
$\overline{K0}$; \overline{C} ; \overline{R} ; R-	Nullimpuls (Referenzsignal) invertiert <i>Zero pulse (reference signal) inverted</i>
Err; Err-	Fehlerausgang <i>Error output</i>
xxx	Nicht benutzen <i>Do not use</i>

7.2 Ausgangssignale

Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.


Sequence for positive rotating direction, see section 6.

7.2 Output signals

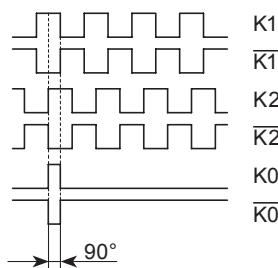

7.3 Klemmenbelegung

7.3.1 Standard

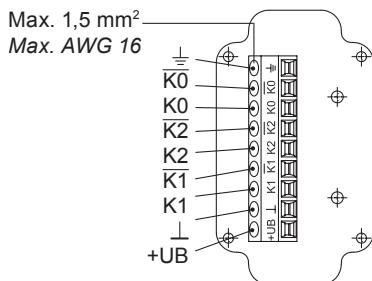
**Ansicht X**

Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 5.10.

View X

Connecting terminal,
see section 5.10.

Zwischen \perp und \pm besteht keine Verbindung.
There is no connection between \perp and \pm .

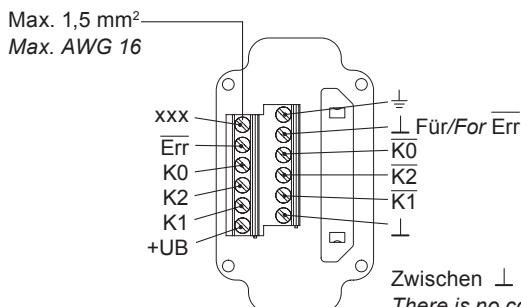7.3.2 Option EMS
(Enhanced Monitoring System)7.3.2 Option EMS
(Enhanced Monitoring System)**Ansicht X**

Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 5.10.

View X

Connecting terminal,
see section 5.10.

Zwischen \perp und \pm besteht keine Verbindung.
There is no connection between \perp and \pm .



Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!
Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!
Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

7.4


Option EMS (Enhanced Monitoring System): Status LED / Fehlerausgang

7.4

Option EMS (Enhanced Monitoring System): Status LED / Error output

Rotblinkend⁵⁾ Signalfolge-, Nullimpuls- oder Impulszahlfehler (Fehlerausgang = HIGH-LOW-Wechsel)

Flash light red⁵⁾ Error of signal sequence, zero pulse or pulses (Error output = HIGH-LOW change)

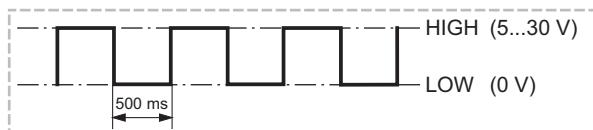

Rot Ausgangstreiber überlastet (Fehlerausgang = LOW)

Red Overload output transistors (Error output = LOW)

Aus Betriebsspannung falsch bzw. nicht angeschlossen (Fehlerausgang = LOW)

No light No voltage supply connection or wrong connection (Error output = LOW)




Grünblinkend Gerät o.k., drehend (Fehlerausgang = HIGH)

Flash light green Device o.k., rotating (Error output = HIGH)

Grün Gerät o.k., Stillstand (Fehlerausgang = HIGH)

Green Device o.k., stopped (Error output = HIGH)

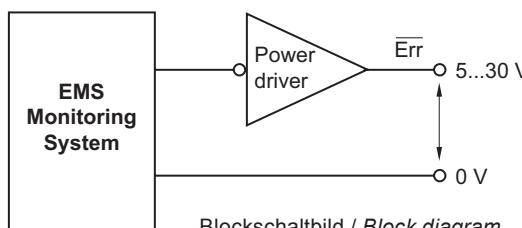


Blockschaltbild / Block diagram

⁵⁾ Nur bei drehendem Gerät

⁵⁾ Only at rotating device

7.5

Option Heizung: Stromanschluss für Heizung

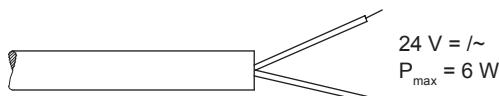

Kabellänge / Cable length ~1 m

7.5

Option heating: Power supply for heating

7.6

Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

HTL: 1 ... 3 kΩ

TTL: 120 Ω

7.6


Sensor cable HEK 8 (accessory)

Baumer Hübner sensor cable HEK 8 is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance:

HTL: 1 ... 3 kΩ

TTL: 120 Ω

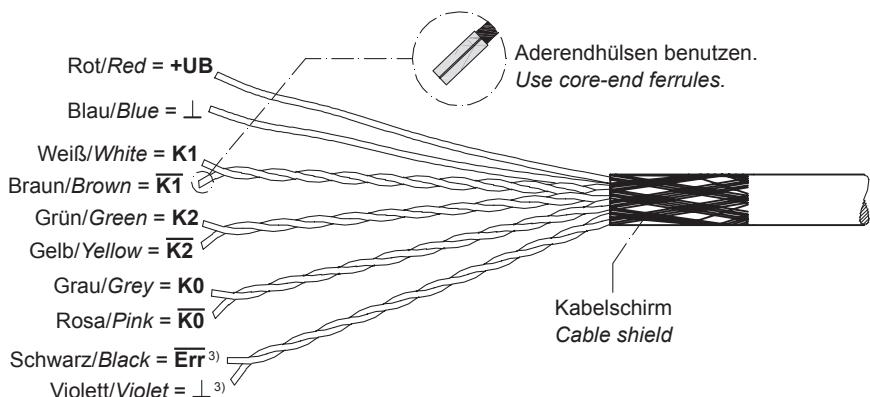


³⁾ Option EMS

8 Demontage

In den Bildern am Beispiel vom POG 10 Standard.
Gleiche Demontageschritte bei allen anderen
Versionen.

8.1 Schritt 1

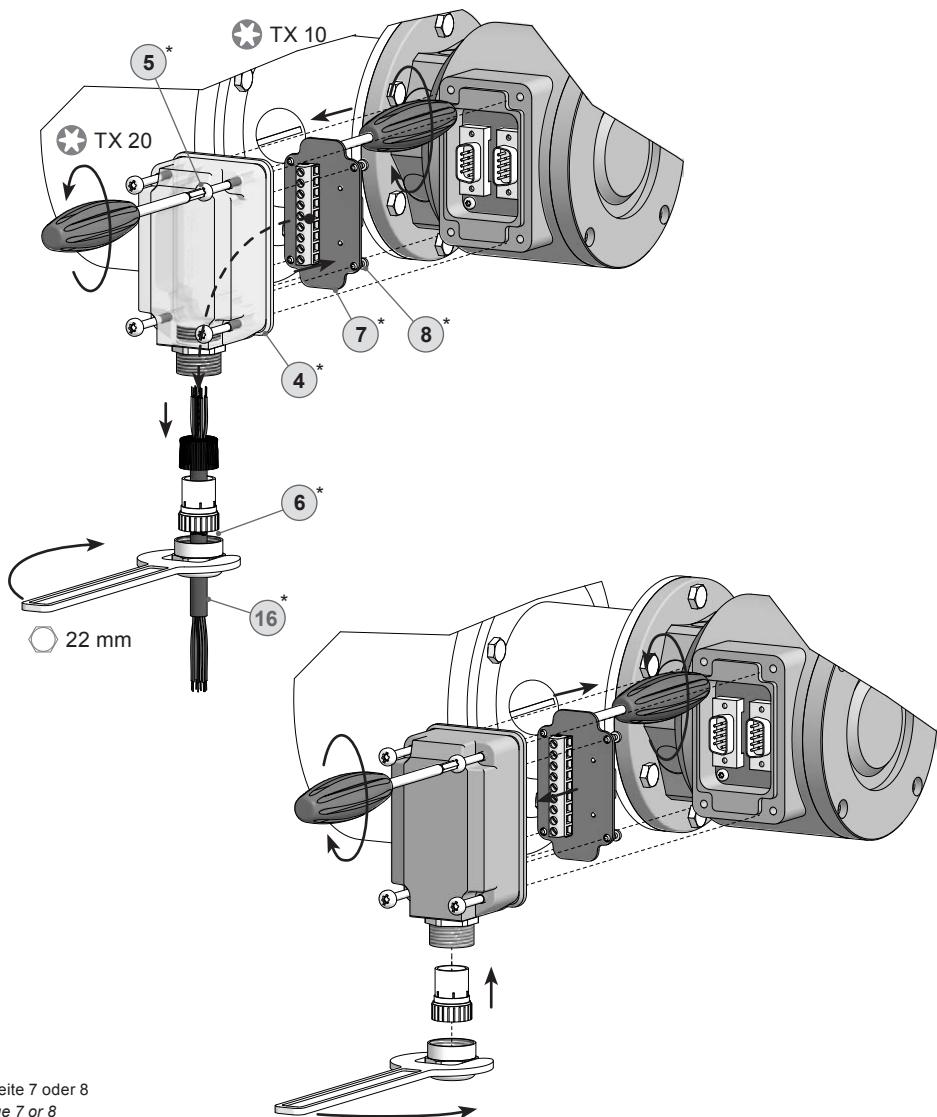


*Pictures showing standard POG 10 as example.
Same dismounting steps for all versions.*

8.1 Step 1


8.2 Schritt 2

8.2 Step 2

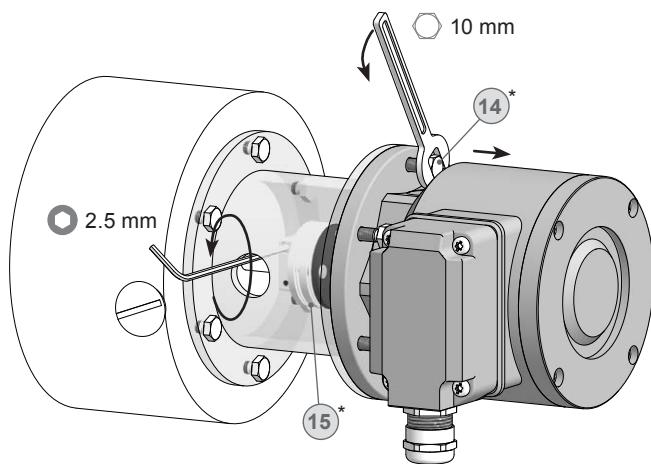


8.3 Schritt 3

8.3 Step 3

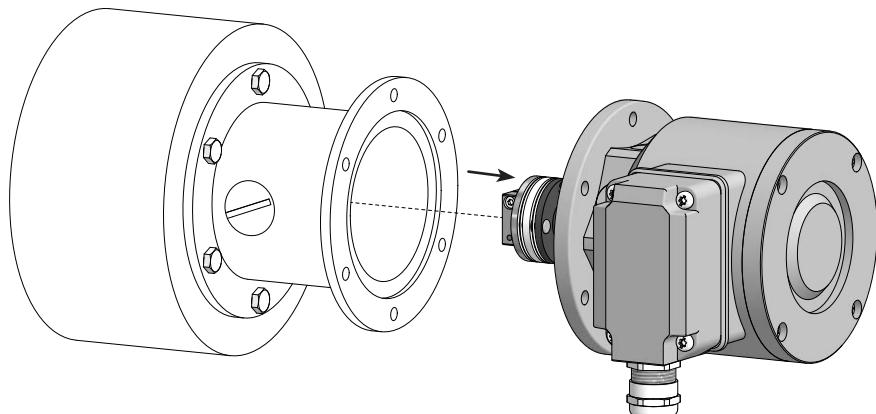

8.4 Schritt 4

8.4 Step 4

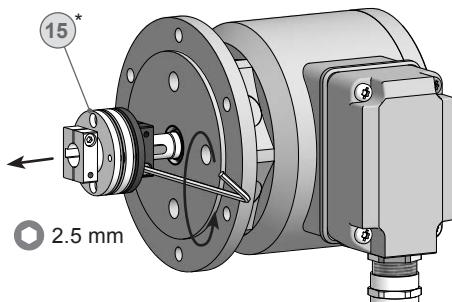

* Siehe Seite 8
See page 8

9 Technische Daten

9.1 Technische Daten - elektrisch

- Betriebsspannung: 9...30 VDC⁶⁾ (HTL-P, TTL - Version R)
5 VDC ±5 % (TTL)
- Betriebsstrom ohne Last: ≤100 mA
- Impulse pro Umdrehung: 300...5000 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: 90° ±20°
- Tastverhältnis: 40...60 %
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Optisch
- Ausgabefrequenz: ≤120 kHz; ≤300 kHz Option
- Ausgangssignale: K1, K2, K0 + invertierte Fehlerausgang (Option EMS)
- Ausgangsstufen: HTL-P (power linedriver)
TTL/RS422
(je nach Bestellung)
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005
- Störaussendung: EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- Zulassungen: CE, UL-Zulassung / E256710

9.2 Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch): Ø115 mm
- Wellenart: Ø11 mm Vollwelle
- Zulässige Wellenbelastung: ≤300 N axial; ≤450 N radial
- Flansch: EURO-Flansch B10
- Schutzart DIN EN 60529: IP66
- Betriebsdrehzahl: ≤12000 U/min (mechanisch)
- Betriebsdrehmoment: 2 Ncm
- Trägheitsmoment Rotor: 200 gcm²
- Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -40...+100 °C
-25...+100 °C (>3072 Impulse pro Umdrehung)
-50...+100 °C (Option Heizung)
Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6:2007, Vibration 20 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27:2008, Schock 200 g, 6 ms
- Korrosionsschutz: IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
Entspricht ISO 12944-5:1998
- Beschichtungssysteme (C4)
- Explosionsschutz: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Gas)
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
- Anschluss: Klemmenkasten, 2x Klemmenkasten (Option M),
4x Klemmenkasten (Option G + Option M)
- Masse ca.: 1,9 kg; 2,1 kg (Option M)
2,5 kg (Option G); 2,7 kg (Option G + Option M)

⁶⁾ Bei Versionen mit <95 Impulse pro Umdrehung ist die Betriebsspannung 9...26 VDC für TTL - Version R

9**Technical data****9.1****Technical data - electrical ratings**

- *Voltage supply:* 9...30 VDC⁶⁾ (HTL-P, TTL - version R)
5 VDC ±5 % (TTL)
- *Consumption w/o load:* ≤100 mA
- *Pulses per revolution:* 300...5000 (as ordered)
- *Phase shift:* 90° ±20°
- *Duty cycle:* 40...60 %
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Sensing method:* Optical
- *Output frequency:* ≤120 kHz; ≤300 kHz option
- *Output signals:* K1, K2, K0 + inverted
Error output (option EMS)
- *Output stages:* HTL-P (power linedriver)
TTL/RS422
(as ordered)
- *Interference immunity:* EN 61000-6-2:2005
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- *Approvals:* CE, UL approval / E256710

9.2**Technical data - mechanical design**

- *Size (flange):* Ø115 mm
- *Shaft type:* Ø11 mm solid shaft
- *Admitted shaft load:* ≤300 N axial; ≤450 N radial
- *Flange:* EURO flange B10
- *Protection DIN EN 60529:* IP66
- *Operating speed:* ≤12000 rpm (mechanical)
- *Operating torque:* 2 Ncm
- *Rotor moment of inertia:* 200 gcm²
- *Materials:* Housing: aluminium die-cast
Shaft: stainless steel
- *Operating temperature:* -40...+100 °C
-25...+100 °C (>3072 pulses per revolution)
-50...+100 °C (option heating)
Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
- *Resistance:* IEC 60068-2-6:2007, Vibration 20 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27:2008, Shock 200 g, 6 ms
- *Corrosion protection:* IEC 60068-2-52 Salt mist
Complies to ISO 12944-5:1998
Protective paint systems (C4)
- *Explosion protection:* II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas)
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust)
- *Connection:* Terminal box, 2x terminal box (option M)
4x terminal box (option G + option M)
- *Weight approx.:* 1.9 kg; 2.1 kg (option M)
2.5 kg (option G); 2.7 kg (option G + option M)

⁶⁾ The voltage supply is 9...26 VDC at TTL - version R for versions <95 pulses per revolution

10 EU-Konformitätserklärung**10.1 Ohne Heizung****10 EU Declaration of Conformity****10.1 Without heating**

Passion for Sensors

**EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

HerstellerManufacturer
Fabriquant

Baumer Hübner GmbH

Bezeichnung

Description

Drehgeber ohne Erdungsbürste / ohne Heizung

Incremental encoder without earthing brush / without heating

Codeur incrémental sans balai de mise à la terre / sans chauffantes

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

OG9	OG83	HOG9	HOG16	HOG74	HOG132	HOG710	POG11G	POG90
FOG6	OG60	OG90	HOG9G	HOG22	HOG75	HOG14	POG9	POG86
OG70	OG710	HOG10	HOG28	HOG75K	HOG161	POG9G	POG86G	OGN 6
OG71	OG720	HOG10G	HOG60	HOG90	HOG163	POG10	FOG9	
OG72	HOG6	HOG11	HOG70	HOG100	HOG165	POG10G	FOG90	
OG73	HOG86	HOG11G	HOG71	HOG131	HOG220	POG11	HMI17	

Richtlinie(n) 2014/30/EU; 2014/34/EU; 2011/65/EU
 Directive(s)
 Directive(s)

Norm(en) EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
 Standard(s)
 Norme(s) EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-15:2010; EN 60079-31:2014
 EN 50581:2012

Ort und Datum Berlin, 15.08.2016
 Place and date
 Lieu et date

Unterschrift/Name/Funktion Daniel Kleiner
 Signature/name/function
 Signature/nom/fonction
 Head of R&D Motion
 Control, Baumer Group

Baumer_HOGx_OGx_POGx_FOGx_HMI_DE-EN-FR_CoC_B1201236.docm/kwe

1/1

Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 - D-10609 Berlin · Max-Dohrn-Str. 2+4 - D-10589 Berlin
 Phone +49 (0)30 69003-0 · Fax +49 (0)30 69003-104 · info@baumerhuebner.com · www.baumer.com
 Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany · Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Veltze, Dr. Johann Pohany
 Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 · USt-Id-Nr.: DE136569055

10.2 Mit Heizung

10.2 With heating



Baumer

Passion for Sensors

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

HerstellerManufacturer
Fabrikant

Baumer Hübner GmbH

BezeichnungDescription
Description

Drehgeber mit Erdungsbürste / Heizung

Incremental encoder with earthing brush / heating

Codeur incrémental avec balai de mise à la terre / chauffage

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

OG9	OG83	HOG9G	HOG22	HOG75	HOG161	POG9G	POGS90	X
OG60	OG90	HOG10	HOG28	HOG75K	HOG163	POG10	FOG9	X
OG70	OG710	HOG10G	HOG60	HOG90	HOG165	POG10G	FOG90	X
OG71	OG720	HOG11	HOG70	HOG100	HOG220	POG11	HOGS100	X
OG72	HOG66	HOG11G	HOG71	HOG131	HOG710	POG11G	X	X
OG73	HOG9	HOG16	HOG74	HOG132	POG9	POG90	X	X

Richtlinie(n)

2014/30/EU; 2011/65/EU

Directive(s)

Directive(s)

Norm(en)

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Standard(s)

EN 50581:2012

Norme(s)

Ort und Datum

Berlin, 31.03.2016

Place and date

Lieu et date

Unterschrift/Name/Funktion

Signature/name/function

Signature/nom/fonction

Daniel Kleiner

Head of R&D Motion
Control, Baumer Group

Baumer_Geber_mit_Erdungsbürste_oder_Heizung_DE-EN-FR_CoC_81201634.docm/kwe

1/1

Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 · D-10609 Berlin · Max-Dohrn-Str. 2+4 · D-10589 Berlin
 Phone +49 (0)30 69003-0 · Fax +49 (0)30 69003-104 · info@baumerhuebner.com · www.baumer.com
 Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany · Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany
 Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 · USt-Id-Nr.: DE136569055

11 Zubehör

- Federscheibenkupplung
K 35 15*
- Sensorkabel für Drehgeber
HEK 8 16*
- Werkzeugset,
Bestellnummer: 11068265 17*
- Digital-Konverter:
HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager:
HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter:
DS 93
- Prüfgerät für Drehgeber
HENQ 1100

11 Accessories

- *Spring disk coupling*
K 35 15*
- *Sensor cable for encoders*
HEK 8 16*
- *Tool kit,*
order number: 11068265 17*
- *Digital converters:*
HEAG 151 - HEAG 154
- *Fiber optic links:*
HEAG 171 - HEAG 176
- *Digital speed switch:*
DS 93
- *Analyzer for encoders*
HENQ 1100

* Siehe Abschnitt 4
See section 4

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:

73842, 73845, 73910, 73912, 73915, 73920, 73950, 73965, 73974, 73977, 76420