




Baumer

Passion for Sensors

## Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*

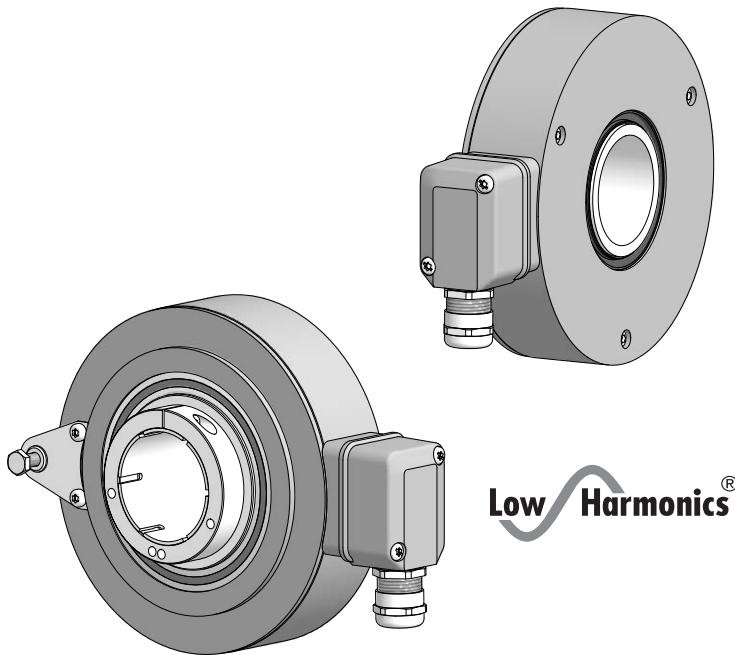

**HOGS 14**  
Sinus Drehgeber  
*Sine encoder*

## Inhaltsverzeichnis

1	<b>Allgemeine Hinweise</b>	1
2	<b>Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen</b>	3
3	<b>Sicherheitshinweise</b>	5
4	<b>Vorbereitung</b>	7
	4.1 Lieferumfang	7
	4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
	4.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
5	<b>Montage</b>	9
	5.1 Schritt 1	9
	5.2 Schritt 2	9
	5.3 Schritt 3	10
	5.4 Schritt 4 - Drehmomentstütze	11
	5.5 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern	12
	5.6 Schritt 5	13
	5.7 Schritt 6	13
	5.8 Schritt 7	14
	5.9 Montagehinweis	15
5	<b>Abmessung</b>	15
7	<b>Elektrischer Anschluss</b>	16
	7.1 Beschreibung der Anschlüsse	16
	7.2 Ausgangssignale	16
	7.3 Klemmenbelegung	17
	7.4 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	17
8	<b>Demontage</b>	18
	8.1 Schritt 1	18
	8.2 Schritt 2	18
	8.3 Schritt 3	19
	8.4 Schritt 4	19
	8.5 Schritt 5	20
9	<b>Technische Daten</b>	21
	9.1 Technische Daten - elektrisch	21
	9.2 Technische Daten - mechanisch	21
10	<b>Zubehör</b>	23
11	<b>EU-Konformitätserklärung</b>	24

**Table of contents**

1	<b>General notes</b>	2
2	<b>Operation in potentially explosive environments</b>	4
3	<b>Security indications</b>	6
4	<b>Preparation</b>	7
	4.1 Scope of delivery	7
	4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
	4.3 Required tools (not included in scope of delivery)	8
5	<b>Mounting</b>	9
	5.1 Step 1	9
	5.2 Step 2	9
	5.3 Step 3	10
	5.4 Step 4 - Torque arm	11
	5.5 How to prevent measurement errors	12
	5.6 Step 5	13
	5.7 Step 6	13
	5.8 Step 7	14
	5.9 Mounting instruction	15
5	<b>Dimension</b>	15
7	<b>Electrical connection</b>	16
	7.1 Terminal significance	16
	7.2 Output signals	16
	7.3 Terminal assignment	17
	7.4 Sensor cable HEK 8 (accessory)	17
8	<b>Dismounting</b>	18
	8.1 Step 1	18
	8.2 Step 2	18
	8.3 Step 3	19
	8.4 Step 4	19
	8.5 Step 5	20
9	<b>Technical data</b>	22
	9.1 Technical data - electrical ratings	22
	9.2 Technical data - mechanical design	22
10	<b>Accessories</b>	23
11	<b>EU Declaration of Conformity</b>	24

## 1 Allgemeine Hinweise

### 1.1 Zeichenerklärung:


**Gefahr**

Warnung bei möglichen Gefahren


**Hinweis zur Beachtung**

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes


**Information**

Empfehlung für die Gerätetypenhandhabung

1.2 Der **Sinus Drehgeber HOGS 14** ist ein opto-elektronisches **Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.5  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -30 °C bis +85 °C, eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, Betrieb zwischen -30 °C bis -20 °C bei konstanter Temperatur, am Gehäuse gemessen.

1.6  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.7 Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.11  **Entsorgung (Umweltschutz):**

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer

möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe [www.baumer.com](http://www.baumer.com).


**Achtung!**

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels



führt zu Gewährleistungsverlust.

# 1 General notes

## 1.1 Symbol guide:



### Danger

Warnings of possible danger



### General information for attention

Informations to ensure correct device operation



### Information

Recommendation for device handling

- 1.2 The **sine encoder HOGS 14** is an opto electronic **precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.
- 1.3 The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.
- 1.4  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.
- 1.5  The **operating temperature range** of the device is between -30 °C and +85 °C, restricted in potentially explosive environments, see section 2, operation between -30 °C and -20 °C at constant temperature, measured at the housing.
- 1.6  **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.
- 1.7 The device is **UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).
- 1.8 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).
- 1.9 **Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.

- 1.10 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

## 1.11



### Disposal (environmental protection):

**Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste.** The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



### Warning!

Damaging the seal 

on the device invalidates warranty.

## 2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche. Der Einsatz ist gemäß den **Gerätekategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig.

### Gerätekategorie 3 G:

- Ex-Kennzeichnung:

**II 3 G Ex nA IIC T4 Gc**

EN 60079-0:2012 + A11:2013

EN 60079-15:2010

- Normenkonformität:

- Zündschutzart:

nA

- Temperaturklasse:

T4

- Gerätegruppe:

II

### Gerätekategorie 3 D:

- Ex-Kennzeichnung:

**II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc**

EN 60079-31:2014

Schutz durch Gehäuse

- Normenkonformität:

- Schutzprinzip:

- Max. Oberflächentemperatur:

+135 °C

- Gerätegruppe:

III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist **nicht** zulässig.

- 2.1 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.
- 2.2 Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von 5 mm nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).
- 2.3 Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich**.
- 2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...
  - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
  - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
  - das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
  - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.
- 2.5 An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zu widerhandlung erlischt die Ex-Zulassung**.
- 2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



**Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.**

## 2 Operation in potentially explosive environments

The device complies with the directive 2014/34/EU for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with equipment categories 3 G (explosive gas atmosphere) and 3 D (explosive dust atmosphere).

<b>Equipment category 3 G:</b>	- Ex labeling: - Conforms to standard: - Type of protection: - Temperature class: - Group of equipment:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010 nA T4 II
<b>Equipment category 3 D:</b>	- Ex labeling: - Conforms to standard: - Protective principle: - Max. surface temperature: - Group of equipment:	II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc EN 60079-31:2014 Protection by enclosure +135 °C III

The operation in other explosive atmospheres is **not** permissible.

- 2.1 In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature** range from -20 °C to +40 °C.
- 2.2 The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of 5 mm (in accordance with EN 60079-14).
- 2.3 An **UL listing** that may be stated elsewhere **is not valid for use in explosive environments**.
- 2.4 Operation of the device is only permissible when ...
  - the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
  - the details on the type label of the device match the electrical supply network,
  - the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
  - it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.
- 2.5 It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.**
- 2.6 Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



**The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.**



### 3 Sicherheitshinweise

#### 3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

#### 3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

#### 3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.  
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

#### 3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.  
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

#### 3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

#### 3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

#### 3.7 Explosionsgefahr

Das Gerät darf in explosiongefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.



### 3 Security indications



#### 3.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

#### 3.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed maximum voltage supply.

#### 3.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device.  
The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

#### 3.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force.  
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

#### 3.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

#### 3.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.


#### 3.7 Explosion risk

You can use the device in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.




## 4 Vorbereitung

### 4.1 Lieferumfang

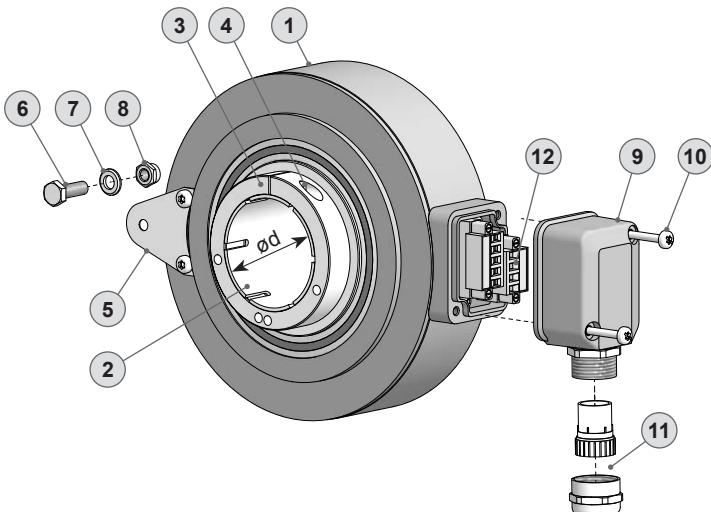

- |      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| (1)  | Gehäuse   | (1)  | Housing  |
| (2)  | Durchgehende Hohlwelle  | (2)  | Through hollow shaft   |
| (3)  | Klemmring   | (3)  | Clamping ring  |
| (4)  | Klemmringsschraube ISO 4762<br>$\varnothing d = 40\ldots50 \text{ mm: } M4x12 \text{ mm}$<br>$\varnothing d = 60 \text{ mm: } M4x16 \text{ mm}$<br>$\varnothing d = 70\ldots75 \text{ mm: } M5x18 \text{ mm}$ | (4)  | Clamping ring screw ISO 4762<br>$\varnothing d = 40\ldots50 \text{ mm: } M4x12 \text{ mm}$<br>$\varnothing d = 60 \text{ mm: } M4x16 \text{ mm}$<br>$\varnothing d = 70\ldots75 \text{ mm: } M5x18 \text{ mm}$ |
| (5)  | Stützblech für Drehmomentstütze   | (5)  | Support plate for torque arm   |
| (6)  | Sechskantschraube M6x18 mm,<br>ISO 4017   | (6)  | Hexagon screw M6x18 mm,<br>ISO 4017  |
| (7)  | Scheibe B6,4, ISO 7090 (A2)   | (7)  | Washer B6.4, ISO 7090 (A2)   |
| (8)  | Selbstsichernde Mutter M6,<br>ISO 10511   | (8)  | Self-locking nut M6,<br>ISO 10511  |
| (9)  | Klemmenkastendeckel   | (9)  | Terminal box cover   |
| (10) | Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm  | (10) | Torx/slotted screw M4x32 mm  |
| (11) | Kabelverschraubung M20x1,5 mm<br>für Kabel $\varnothing 5\ldots13 \text{ mm}$   | (11) | Cable gland M20x1.5 mm<br>for cable $\varnothing 5\ldots13 \text{ mm}$   |
| (12) | Anschlussplatine,<br>siehe Abschnitt 5.8 und 7.3.   | (12) | Connecting board,<br>see section 5.8 and 7.3.  |

#### 4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

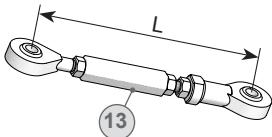

- 13** Drehmomentstütze, als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer Länge L, Version

11043628	67...70 mm, Standard
11004078	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , Standard
11002915	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , Standard
11054917	67...70 mm, isoliert
11072795	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , isoliert
11082677	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , isoliert
11054918	67...70 mm, rostfrei
11072787	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , rostfrei
11072737	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , rostfrei

- 14** Sensorkabel HEK 8,  
als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.4.

- 15** Montageset als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer 11071904, bestehend aus:

**15a** Gewindestange M6 (1.4104),  
Länge variabel ( $\leq 210$  mm)

**15b** Scheibe B6.4, ISO 7090

**15c** Selbstsichernde Mutter M6,  
ISO 10511

<sup>1)</sup> Kürzbar auf  $\geq 71$  mm

<sup>2)</sup> Kürzbar auf  $\geq 131$  mm


#### 4.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

 3 oder 4 mm

 10 (2x) und 22 mm

 TX 10, TX 20

#### 4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)

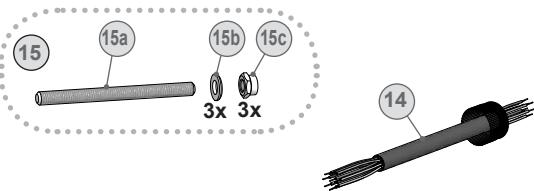

- 13** Torque arm, available as accessory:  
Order number Length L, version

11043628	67...70 mm, standard
11004078	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , standard
11002915	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , standard
11054917	67...70 mm, insulated
11072795	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , insulated
11082677	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , insulated
11054918	67...70 mm, stainless
11072787	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , stainless
11072737	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , stainless

- 14** Sensor cable HEK 8,  
available as accessory, see section 7.4.

- 15** Mounting kit available as accessory:  
Order number 11071904, including:

**15a** Thread rod M6 (1.4104),  
length variable ( $\leq 210$  mm)

**15b** Washer B6.4, ISO 7090

**15c** Self-locking nut M6,  
ISO 10511

<sup>1)</sup> Can be shortened to  $\geq 71$  mm

<sup>2)</sup> Can be shortened to  $\geq 131$  mm

#### 4.3 Required tools (not included in scope of delivery)




 3 or 4 mm

 10 (2x) and 22 mm

 TX 10, TX 20

- 16** Werkzeugset als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer 11068265


- 16** Tool kit available as accessory:  
Order number 11068265

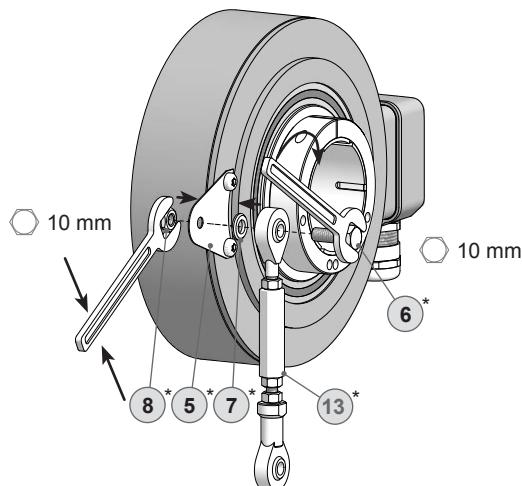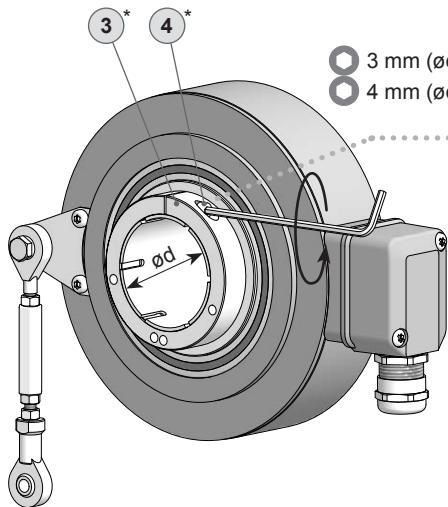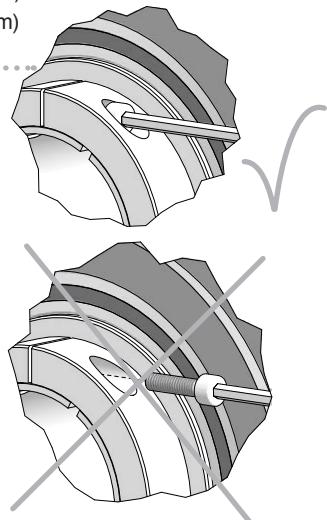**5 Montage****5.1 Schritt 1****5.2 Schritt 2****5 Mounting****5.1 Step 1****5.2 Step 2**

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8

## 5.3 Schritt 3

## 5.3 Step 3

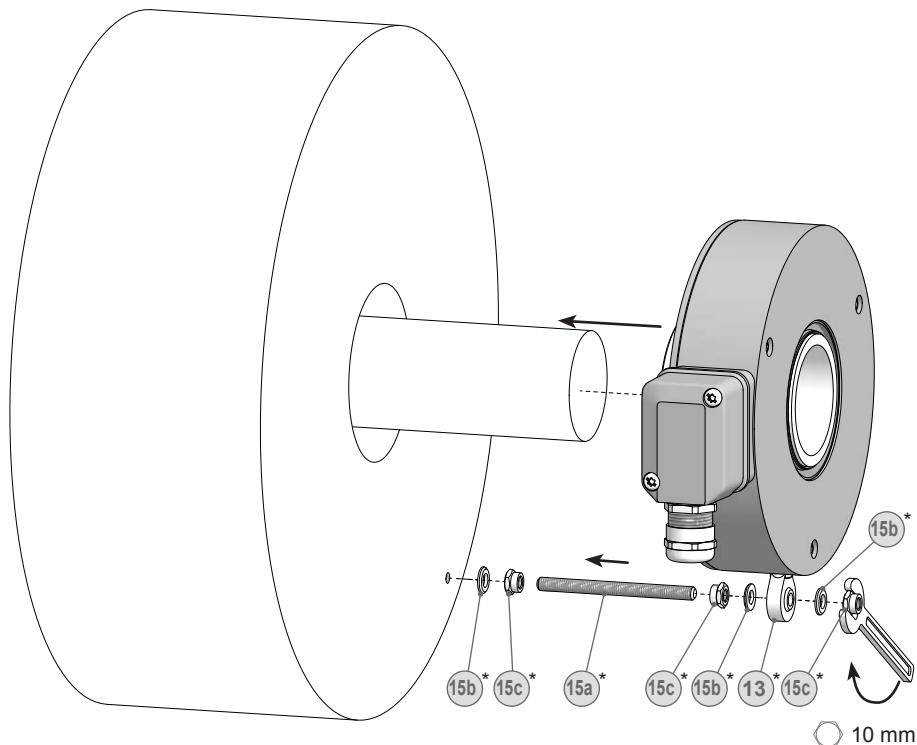

\* Siehe Seite 8  
See page 8



**Antriebswelle einfetten.**



**Lubricate drive shaft.**



**Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauf Fehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.5. Rundlauf Fehler verursachen Vibratoinen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.**




**The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 5.5. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.**

## 5.4

## Schritt 4 - Drehmomentstütze

## 5.4

## Step 4 - Torque arm

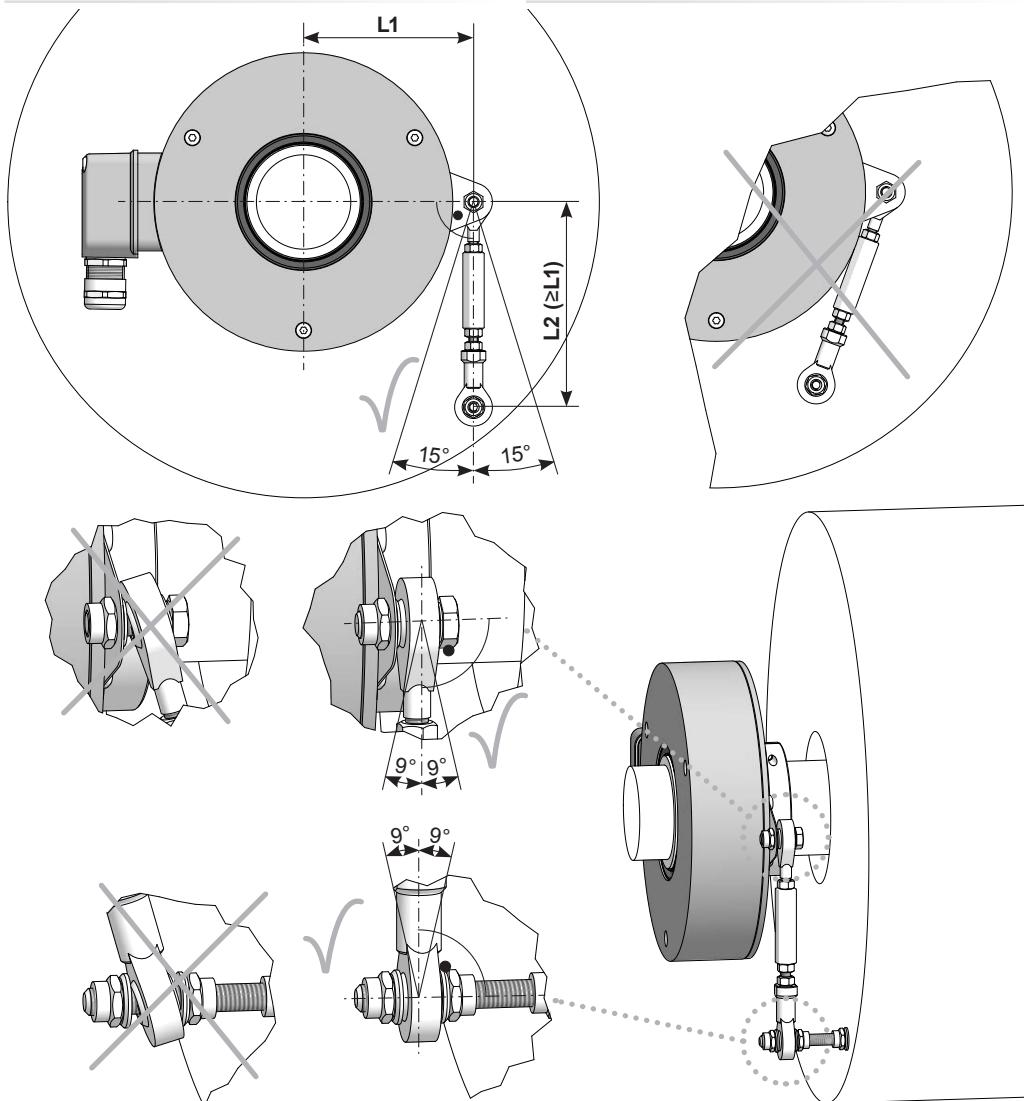

Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise  $\pm 0,03$  mm entspricht einem Rundlauffehler des Gerätes von  $0,06$  mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.5.



The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just  $\pm 0.03$  mm, results in a runout of the device of  $0.06$  mm. That may lead to a large angle error, see section 5.5.

## 5.5 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Gerätes ist eine korrekte Montage, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 5.1 bis 5.4.

Der Rundlauf Fehler der Antriebswelle sollte möglichst nicht mehr als 0,2 mm (0,03 mm empfohlen) betragen, da hierdurch Winkelfehler verursacht werden.

Solche Winkelfehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden<sup>3)</sup>. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze, siehe Abschnitt 5.4, mindestens gleich **L1** sein sollte<sup>4)</sup>.

Der Winkelfehler kann wie folgt berechnet werden:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ / \pi \cdot R / L1$$

mit **R**: Rundlauf Fehler in mm

**L1**: Abstand der Drehmomentstütze zum Gerätmittelpunkt in mm

### Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 90 mm ergibt sich ein Winkelfehler  $\Delta p_{\text{mech}}$  von  $\pm 0,019^\circ$ .

## 5.5 How to prevent measurement errors

To ensure that the device operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 5.1 to 5.4, which includes correct mounting of the torque arm.

The radial runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (0.03 mm recommended), if at all possible, to prevent an angle error.

An angle error may be reduced by increasing the length of **L1**<sup>3)</sup>. Make sure that the length **L2** of the torque arm, see section 5.4, is at least equal to **L1**<sup>4)</sup>.

The angle error can be calculated as follows:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ / \pi \cdot R / L1$$

with **R**: Radial runout in mm

**L1**: Distance of the torque arm to the center point of the device in mm

### Example of calculation:

For **R** = 0.06 mm and **L1** = 90 mm the resulting angle error  $\Delta p_{\text{mech}}$  equals  $\pm 0.019^\circ$ .

<sup>3)</sup> Auf Anfrage sind hierzu verschiedene Stützbleche für die Drehmomentstütze erhältlich.

<sup>4)</sup> Wenn  $L2 < L1$  muss mit der Länge  $L2$  gerechnet werden.

<sup>3)</sup> For this different support plates for the torque arm are available on request.

<sup>4)</sup> If  $L2 < L1$ ,  $L2$  must be used in the calculation formula.



Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline  
**+49 (0)30 69003-111**




For more information,  
call the telephone hotline at  
**+49 (0)30 69003-111**

## 5.6

## Schritt 5


## 5.6 Step 5

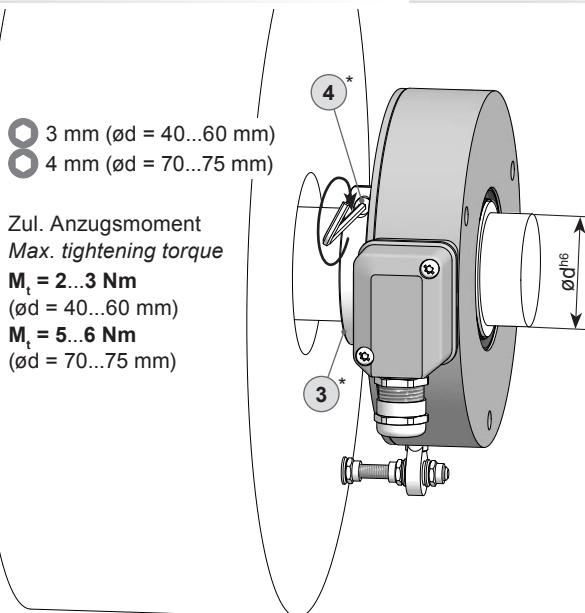

## 5.7

## Schritt 6


## 5.7 Step 6

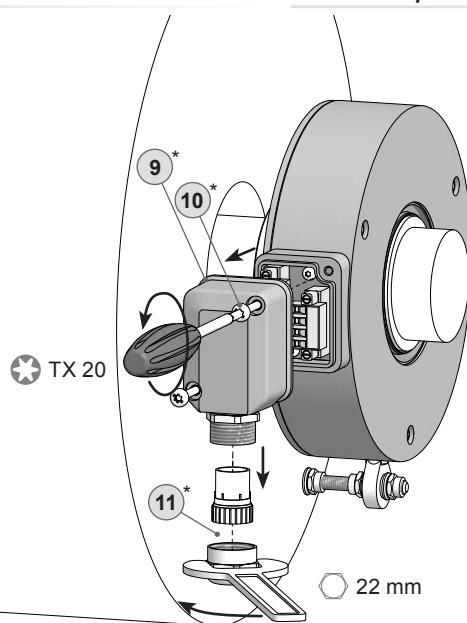

\* Siehe Seite 7  
See page 7

## 5.8 Schritt 7

## 5.8 Step 7

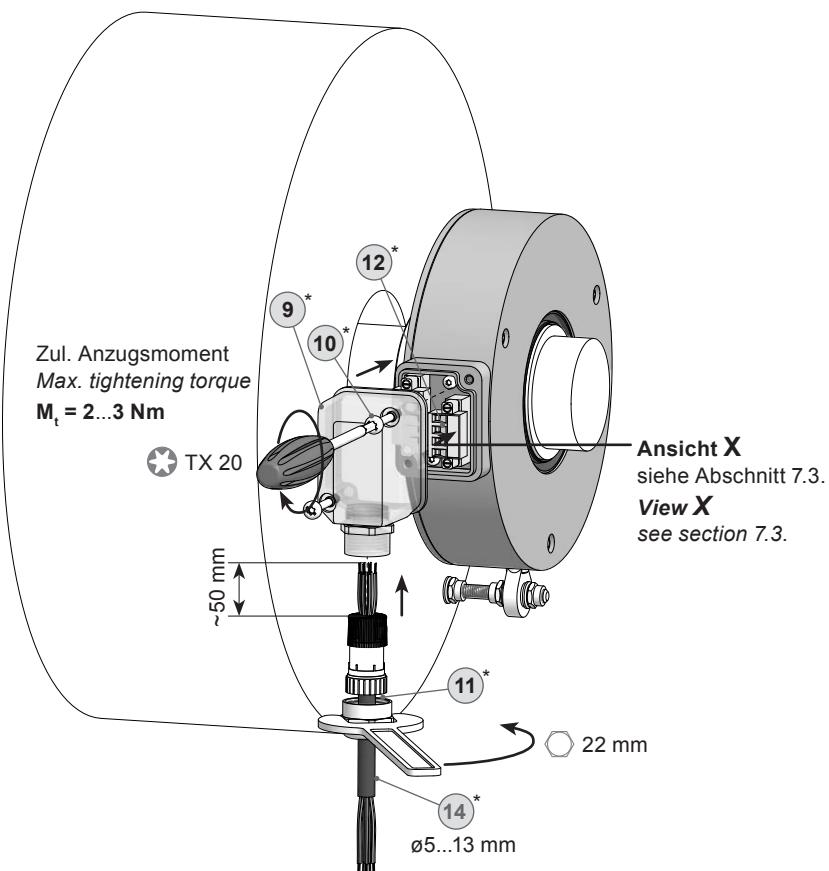

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8



Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.




Vor der Montage des Klemmenkastendeckels prüfen, ob die Klemmenkastendeckeldichtung unbeschädigt ist.




Check that the seal of the terminal box is not damaged before mounting the terminal box.

## 5.9 Montagehinweis

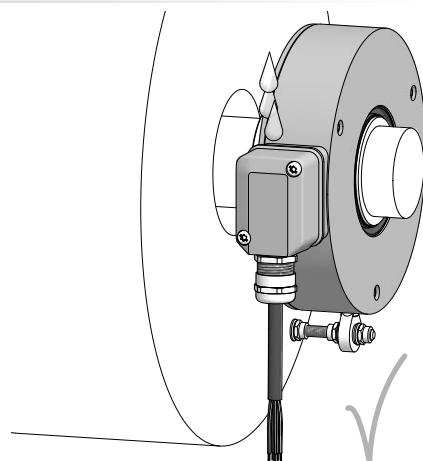

Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.


## 5.9 Mounting instruction

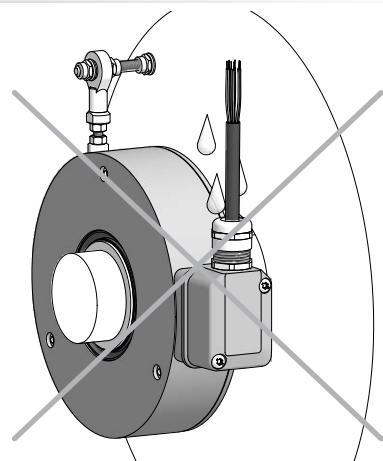

*It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.*


## 5 Abmessung

(74936, 74939)

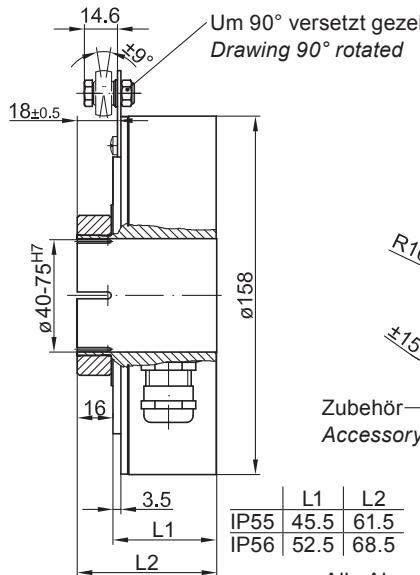

## 5 Dimension

(74936, 74939)

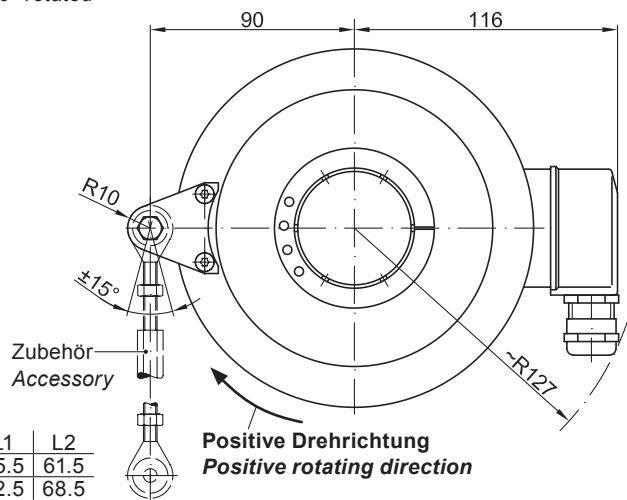

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)


## 7 Elektrischer Anschluss

### 7.1 Beschreibung der Anschlüsse

+UB; +	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
$\perp$ ; $\downarrow$ ; GND; 0V	Masseanschluss <i>Ground</i>
$\perp$ ; $\not\perp$	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
$\overline{K1}$ ; $\overline{A}$ ; A-	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
$\overline{K2}$ ; $\overline{B}$ ; B-	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
$\overline{K0}$ ; $\overline{C}$ ; $\overline{R}$ ; R-	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>

### 7.2 Ausgangssignale

### 7.2 Output signals

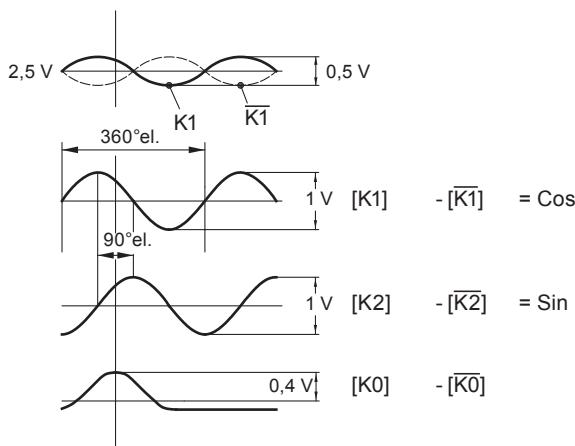


Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.  
Sequence for positive rotating direction, see section 6.

## 7.3

## Klemmenbelegung

## 7.3 Terminal assignment

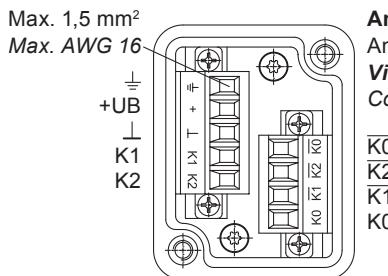

## Ansicht X

Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 5.8.

## View X

Connecting terminal, see section 5.8.

Zwischen  $\perp$  und  $\pm$  besteht keine Verbindung.  
There is no connection between  $\perp$  and  $\pm$ .



**Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!**  
Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



**Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!**  
Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

## 7.4

## Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.


Kabelabschluss: 120 Ω



## 7.4

## Sensor cable HEK 8 (accessory)

**Baumer Hübner sensor cable HEK 8** is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance: 120 Ω

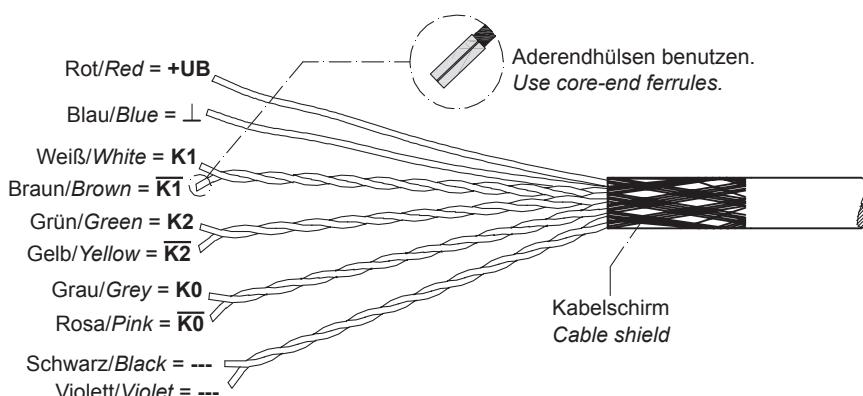

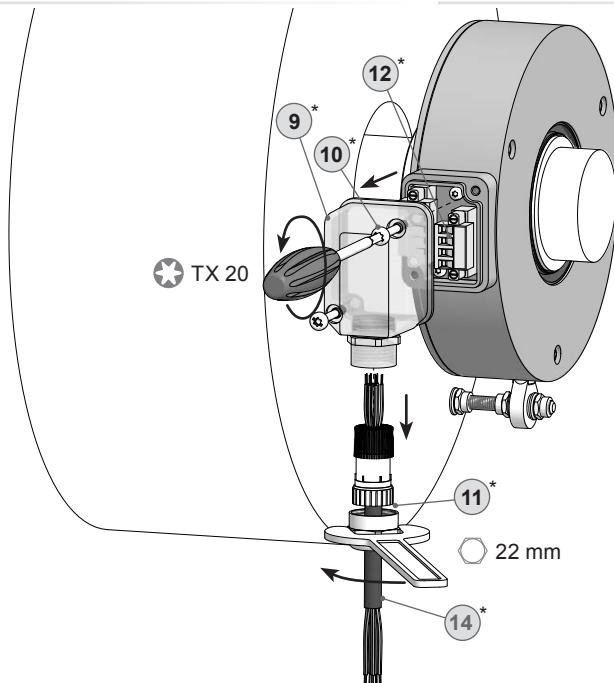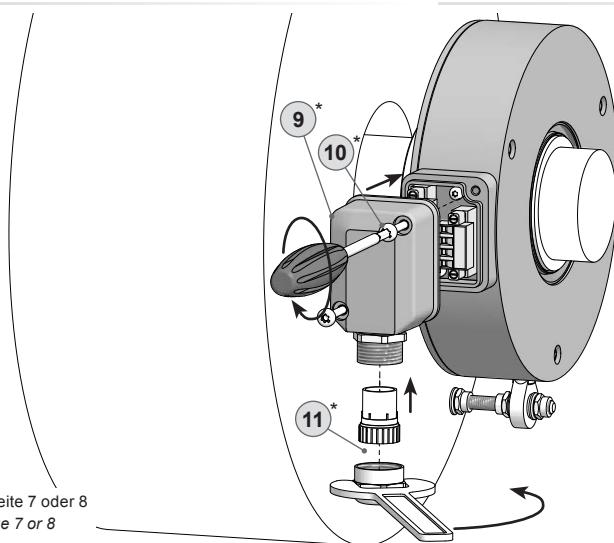**8 Demontage****8.1 Schritt 1****8.2 Schritt 2****Step 2**


\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8

## 8.3

## Schritt 3

## 8.3

## Step 3

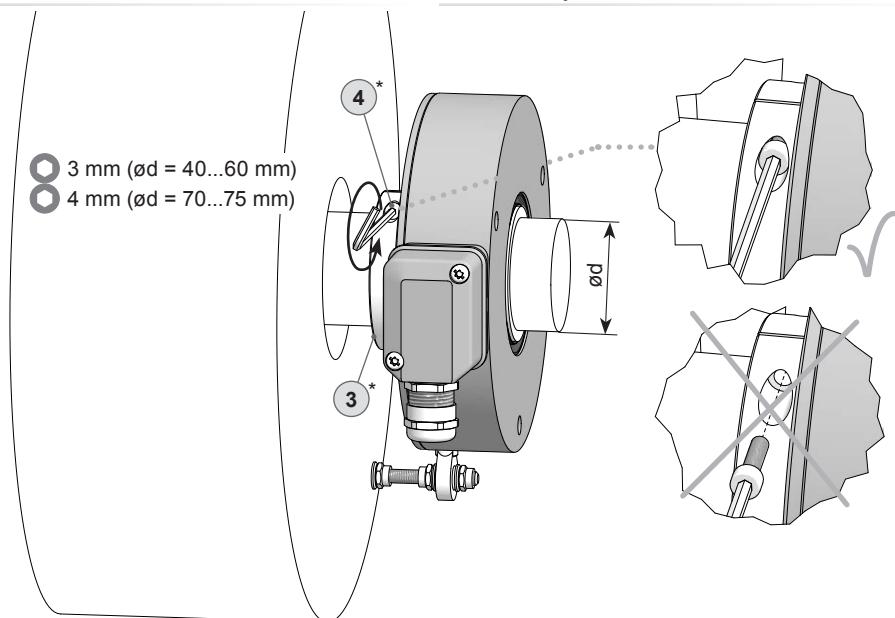


## 8.4

## Schritt 4

## 8.4


## Step 4

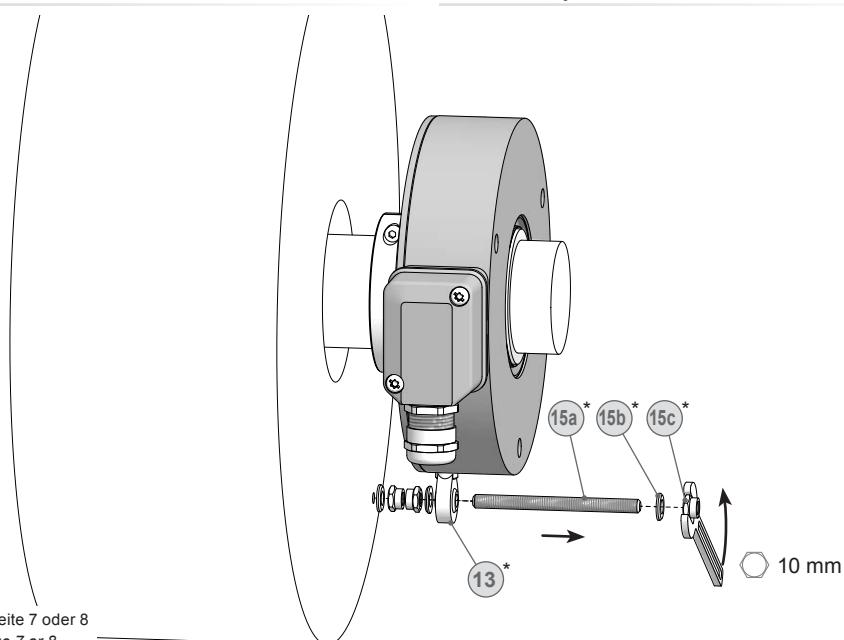

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8

## 8.5 Schritt 5

## 8.5 Step 5

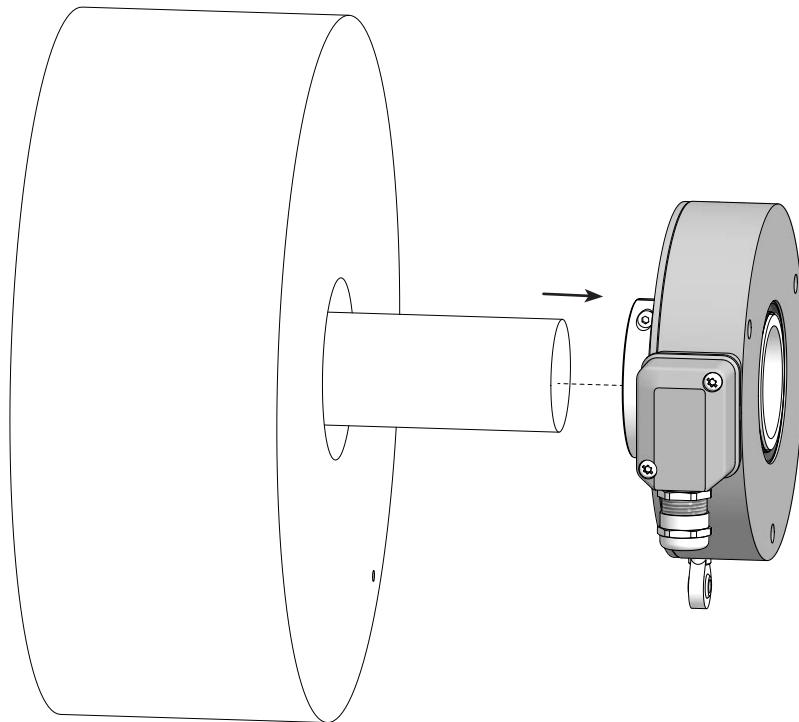

## 9

**Technische Daten**

## 9.1

**Technische Daten - elektrisch**

- Betriebsspannung: 5 VDC  $\pm 5\%$  (DN ...)  
9...26 VDC (DN ... R)
- Betriebsstrom ohne Last:  $\leq 90$  mA
- Sinusperioden pro Umdrehung: 1024...5000 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung:  $90^\circ$
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite  $90^\circ$
- Abtastprinzip: Optisch
- Ausgangssignale: K1, K2, K0 + invertierte
- Ausgangsstufe: SinCos 1 Vss
- Differenz der SinCos-Amplitude:  $\leq 20$  mV
- Oberwellen typ.: -50 dB
- Überlagerter Gleichanteil:  $\leq 20$  mV
- Bandbreite: 200 kHz (-3 dB)
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassungen: CE, UL-Zulassung / E256710

## 9.2

**Technische Daten - mechanisch**

- Baugröße (Flansch):  $\varnothing 158$  mm
- Wellenart:  $\varnothing 40\ldots75$  mm (durchgehende Hohlwelle)
- Zulässige Wellenbelastung:  $\leq 350$  N axial  
 $\leq 500$  N radial
- Schutzart DIN EN 60529: IP55; IP56 (je nach Bestellung)
- Betriebsdrehzahl:  $\leq 6300$  U/min
- Betriebsdrehmoment typ.: 15 Ncm
- Trägheitsmoment Rotor: 16,5 kgcm<sup>2</sup> ( $\varnothing 70$ )
- Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium  
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -30...+85 °C  
Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2,  
Betrieb -30...-20 °C bei konstanter Temperatur.
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6  
Vibration 10 g, 10-2000 Hz  
IEC 60068-2-27  
Schock 100 g, 6 ms
- Explosionsschutz: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Gas)  
II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (Staub)
- Anschluss: Klemmenkasten
- Masse ca.: 2,5 kg

## 9 Technical data

### 9.1 Technical data - electrical ratings

• Voltage supply:	$5 \text{ VDC} \pm 5\% (\text{DN} \dots)$ $9 \dots 26 \text{ VDC} (\text{DN} \dots \text{R})$
• Consumption w/o load:	$\leq 90 \text{ mA}$
• Sinewave cycles per turn:	1024...5000 (as ordered)
• Phase shift:	$90^\circ$
• Reference signal:	Zero pulse, width $90^\circ$
• Sensing method:	Optical
• Output signals:	K1, K2, K0 + inverted
• Output stage:	SinCos 1 Vpp
• Difference of SinCos amplitude:	$\leq 20 \text{ mV}$
• Harmonics typ.:	-50 dB
• DC offset:	$\leq 20 \text{ mV}$
• Bandwidth:	200 kHz (-3 dB)
• Interference immunity:	EN 61000-6-2
• Emitted interference:	EN 61000-6-3
• Approvals:	CE, UL approval / E256710

### 9.2 Technical data - mechanical design

• Size (flange):	$\varnothing 158 \text{ mm}$
• Shaft type:	$\varnothing 40 \dots 75 \text{ mm (through hollow shaft)}$
• Admitted shaft load:	$\leq 350 \text{ N axial}$ $\leq 500 \text{ N radial}$
• Protection DIN EN 60529:	IP55; IP56 (as ordered)
• Operating speed:	$\leq 6300 \text{ rpm}$
• Operating torque typ.:	15 Ncm
• Rotor moment of inertia:	$16.5 \text{ kgcm}^2 (\varnothing 70)$
• Materials:	Housing: aluminium Shaft: stainless steel
• Operating temperature:	$-30 \dots +85^\circ\text{C}$ Restricted in potentially explosive environments, see section 2, operation $-30 \dots -20^\circ\text{C}$ at constant temperature.
• Resistance:	IEC 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Shock 100 g, 6 ms
• Explosion protection:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas) II 3 D Ex tc IIIB T135°C Dc (dust)
• Connection:	Terminal box
• Weight approx.:	2.5 kg

## 10 Zubehör

- Drehmomentstütze Größe M6:  
Bestellnummer siehe  
Abschnitt 4.2 13\*
- Sensorkabel für Drehgeber  
HEK 8 14\*
- Montageset für Drehmoment-  
stütze Größe M6:  
Bestellnummer 11071904 15\*
- Werkzeugset:  
Bestellnummer 11068265 16\*
- Prüfgerät für Drehgeber  
HENQ 1100

## 10 Accessories

- Torque arm size M6:  
Order number see  
section 4.2 13\*
- Sensor cable for encoders  
HEK 8 14\*
- Mounting kit for torque arm  
size M6:  
Order number 11071904 15\*
- Tool kit:  
Order number 11068265 16\*
- Analyzer for encoders  
HENQ 1100

\* Siehe Abschnitt 4  
See section 4

## 11 EU-Konformitätserklärung

## 11 EU Declaration of Conformity



Passion for Sensors

## EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

**Hersteller**Manufacturer  
Fabrikant

Baumer Hübner GmbH

**Bezeichnung**Description  
Description

Sinus-, Absolutgeber; Kombinationen ohne Erdungsbürste / ohne

Heizung

Sine-, Absolute encoders, Combinations without earthing brush / without heating

Codeur Sinus/Absolu, combinaisons sans balai de mise à la terre / chauffantes

**Typ(en) / Type(s) /Type(s)**

OGS60	OGS72	HOGS14	HOGS60	HOGS74	HOGS75K	HOGS151			
OGS71	OGS73	HOGS15	HOGS71	HOGS75	HOGS100	POGS 90			
AMG11	AMG71	AMG73	AMG81	AMG83	AMG75	HMG11	HMG111	HMG161	
POG90 + OG9									

**Richtlinie(n)**Directive(s)  
Directive(s)

2014/30/EU; 2014/34/EU; 2011/65/EU

**Norm(en)**

Standard(s)

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Norme(s)

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-15:2010; EN 60079-31:2014

EN 50581:2012

**Ort und Datum**

Place and date

Lieu et date

Berlin, 15.08.2016

**Unterschrift/Name/Funktion**

Signature/name/function

Signature/nom/fonction

Daniel Kleiner

Head of R&D Motion  
Control, Baumer Group

Baumer\_HOGSx\_OGSx\_AMGx\_HMGx\_DE-EN-FR\_CoC\_81201176.docm/kwe

1/1

Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 - D-10609 Berlin - Max-Dohm-Str. 2+4 - D-10589 Berlin  
 Phone +49 (0)30 69003-0 - Fax +49 (0)30 69003-104 - info@baumerheinbein.com - www.baumer.com  
 Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany - Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany  
 Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 - UST-Id-Nr.: VAT-No.: DE136569055

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.  
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



**Baumer Hübner GmbH**

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

[info@baumerhuebner.com](mailto:info@baumerhuebner.com) · [www.baumer.com/motion](http://www.baumer.com/motion)

Version:  
74936, 74939