

# FVDK 22P6401

Lichtleitergerät

Fiber optic sensor

Cellule pour fibres optiques



10119653

**Baumer**


Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld  
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144



## Abmessungen

Dimensions

Dimensions

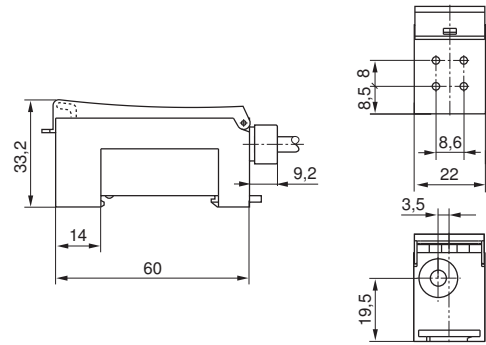


- Alle Masse in mm
- All dimensions in mm
- Toutes les dimensions en mm


## Elektrischer Anschluss

Connection diagram

Schéma de raccordement

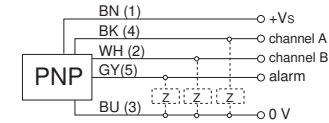

BN = Braun/brown/brun  
WH = Weiss/white/blanc  
BU = Blau/blue/bleu  
BK = Schwarz/black/noir  
GY = Grau/grey/gris



Dunkelschaltung / dark operate / com. sombre  
Hellschaltung / light operate / com. claire

Objekt vorhanden / object present / objet présent  
Objekt nicht vorhanden / object not present / objet pas présent

**Canada**  
Baumer Inc.  
CA-Burlington, ON L7M 4B9  
Phone +1 (1)905 335-8444

**Italy**  
Baumer Italia S.r.l.  
IT-20090 Assago, MI  
Phone +39 (0)2 45 70 60 65

**China**  
Baumer (China) Co., Ltd.  
CN-201612 Shanghai  
Phone +86 (0)21 6768 7095

**Singapore**  
Baumer (Singapore) Pte. Ltd.  
SG-339412 Singapore  
Phone +65 6396 4131

**Denmark**  
Baumer A/S  
DK-8210 Aarhus V  
Phone: +45 (0)8931 7611

**Sweden**  
Baumer A/S  
SE-56133 Huskvarna  
Phone +46 (0)36 13 94 30

**France**  
Baumer SAS  
FR-74250 Fillinges  
Phone +33 (0)450 392 466

**Switzerland**  
Baumer Electric AG  
CH-8501 Frauenfeld  
Phone +41 (0)52 728 1313

**Germany**  
Baumer GmbH  
DE-61169 Friedberg  
Phone +49 (0)6031 60 07 0

**United Kingdom**  
Baumer Ltd.  
GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ  
Phone +44 (0)1793 783 839

**India**  
Baumer India Private Limited  
IN-411038 Pune  
Phone +91 20 2528 6833/34

**USA**  
Baumer Ltd.  
US-Southington, CT 06489  
Phone +1 (1)860 621-2121

[www.baumer.com/worldwide](http://www.baumer.com/worldwide)

## Hinweise

Notes

Notes

- Bei Lichtleitern mit Querschnitt 1 mm die Doppelreduzierhülse verwenden
- When using fibers with diameter 1 mm, using the double reduction tube
- En cas de fibres optiques de diamètre de 1mm, utilisation des tubes de réduction doubles

- Vor dem Anschliessen des Sensors die Anlage spannungsfrei schalten.
- Disconnect power before connecting the sensor.
- Mettre l'installation hors tension avant le raccordement du détecteur.

Technische Daten

Technical data

Données techniques


# FVDK 22P6401

|  |                                      |   |                     |
|--|--------------------------------------|---|---------------------|
| Betriebsreichweite Sb (Einweg)               | Actual range Sb (through beam)       | Portée de fonctionnement Sb (sens unique)     | siehe Dokumentation |
| Tastweite Tw (Reflex-Lichtleiter)            | Sensing distance Tw (diffuse sensor) | Portée Tw (réflex)                            | see documentation   |
|  |                                      |   | voir documentation  |
| Betriebsspannungsbereich Vs (UL-Class 2)     | Voltage supply range Vs (UL-Class 2) | Plage de tension Vs (UL-Class 2)              | 10 - 30 VDC         |
| max. Stromverbrauch Mittelwert / Spitzenwert | max. supply current average / peak   | Consommation Moyenne max. / Valeure de pointe | 50 mA / 58 mA       |
| max. Schaltstrom                             | max. switching current               | Courant de sortie max.                        | 100 mA              |
| Spannungsabfall                              | Voltage drop                         | Tension résiduelle                            | ≤ 1,8 VDC           |
| Ansprechzeit                                 | Response time                        | Temps d'activation                            | ≤ 1 ms              |
| Abfallzeit                                   | Release time                         | Temps désactivation                           | ≤ 1 ms              |
| Kurzschlussfest                              | Short circuit protection             | Protégé contre courts-circuits                | ja / yes / oui      |
| Verpolungsfest                               | Reverse polarity protection          | Protégé contre inversion de polarité          | ja / yes / oui      |
| Betriebstemperatur                           | Temperature range                    | Température de service                        | -25...+55 °C        |
| Schutzklasse                                 | Protection class                     | Classe de protection                          | IP 65               |
| max. Anzugsdrehmoment                        | max. tightening torque               | Couple max. de serrage                        | -                   |

Montage und Justage

Mounting

Montage

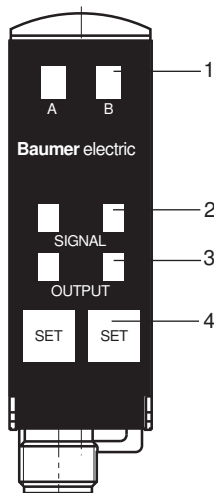

**Bedienungselemente**

- 1 Arretierungshebel
- 2 LED Signareserve / Verschmutzungsanzeige (grün)
- 3 LED Ausgangsanzeige (gelb)
- 4 Teach-In Taste (SET-Taste)

**Statischer Teach-in Ablauf, für ruhende Objekte**

1. Den Sensor in den statischen Teach-Mode bringen:  
Taste ca. 2s drücken bis die LED (grün) blinkt
2. Das Objekt in die gewünschte ON-Position bringen und Taste kurz drücken
3. Das Objekt in die gewünschte OFF-Position bringen und Taste kurz drücken

**Dynamischer Teach-in Ablauf, für bewegte und kleine Objekte**

1. Den Sensor in den dynamischen Teach-Mode bringen:  
Taste ca. 5s drücken bis das Blinken der LED (grün) von langsam nach schnell wechselt  
Nach loslassen der Taste beginnt der Sensor sofort mit dem Einlernen der Minimal- und Maximalwerte
2. Teach-in beenden: Taste kurz drücken
3. Ausgangsfunktion von Hellschaltung (Standard) auf Dunkelschaltung wechseln: Taste innerhalb 5s nach "Teach-in beenden" kurz drücken

**Teach Feedback**

- LED (grün) leuchtet für 2s nach dem Teach-in Ablauf:
- Die eingelernte Anwendung arbeitet einwandfrei mit genügend Unterschied der Lernpunkte und innerhalb vom Erfassungsbereich des Sensors
- LED (grün) blinkt für 2s nach dem Teach-in Ablauf:
- Die Differenz zwischen den Lernpositionen ist zu klein für eine sichere Anwendung oder
  - Der Sensor wurde an seiner Bereichsgrenze eingelernt

**Einstellen der maximalen Empfindlichkeit**

dynamischer Teach-In Ablauf mit unterbrochenem Lichtweg

**Operating elements**

- 1 Locking lever
- 2 LED signal reserve / soiled lens indicator (green)
- 3 LED output indicator (yellow)
- 4 Teach-in button (SET)

**Static teach-in process, for non moving parts**

1. Set the sensor into static teach-in mode:  
press the button approx. 2s until LED (green) is starting to flash
2. Set the object to the desired ON-position and press the button shortly
3. Set the object to the desired OFF-position and press the button shortly

**Dynamic teach-in process, for moving and small objects**

1. Set the sensor into dynamic teach-in mode:  
press the button approx. 5s until LED (green) flashing changes from slow to fast  
After releasing the button, the sensor starts immediately to sense the max.- and min. values
2. Stop the teach-in process: press the button shortly
3. To change the output function from light operate (standard) to dark operate: press the button within 5s after "stop the teach-in process" shortly

**Teach Feedback**

- If the LED (green) is on for 2 seconds after teach-in process:
- The taught application is OK, within its sensing range and there is enough difference between the taught values
- If the LED (green) is flashing for 2 seconds:
- The difference of the 1st and 2nd teach position is too small for a safe application or
  - The sensor is taught beyond its sensing range

**Adjusting to max. sensitivity**

dynamic teach-in process with interrupted light beam

**Fonction des éléments**

- 1 Levier de serrage des fibres
- 2 LED, signal de réserve, contrôle d'encrassement (verte)
- 3 LED, signal de commutation (jaune)
- 4 Touche Teach-in (SET)

**Teach-in statique, pour objets fixes**

1. Appuyez env. 2s sur la touche Teach-in jusqu'à ce que la LED (verte) clignote
2. Mise en place de l'objet dans la ON-position  
appuyer sur la touche Teach-in
3. Mise en place de l'objet dans la OFF-position  
appuyer sur la touche Teach-in

**Teach-in dynamique, pour de petits objets ou objets en mouvement**

1. Mise en fonction Teach-in dynamique du capteur:  
appuyez env. 5s sur la touche Teach-in jusqu'à ce que la LED (verte) clignote plus rapidement  
Dès que vous relâchez la touche Teach-in, le capteur commence à enregistrer les valeurs min. et max. du signal
2. Terminer le cycle Teach-in: appuyez sur la touche Teach-in
3. La fonction standard mémorisée est la commutation claire  
Pour une commutation sombre, appuyez sur la touche Teach-in encore une fois dans les suivant 5s

**Teach Feedback**

- Si la LED (verte) s'allume pendant 2 secondes après le Teach-in:
- L'application travaille correctement, avec suffisamment de réserve pour la reconnaissance des 2 points et dans la portée du capteur
- Si la LED (verte) clignote pendant 2s après le Teach-in:
- La différence entre le premier et le second point mémorisés est trop petite pour une application sûre ou
  - Le capteur a été utilisé hors des limites spécifiées.

**Réglage de la sensibilité maximale**

Teach-In dynamique avec interruption du faisceau lumineux