




Baumer

Passion for Sensors

## Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*

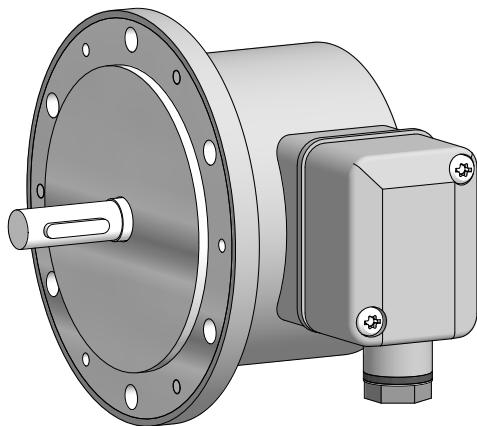

**FS 90**

**Mechanischer Fliehkraftschalter**

***Mechanical centrifugal switch***

## Inhaltsverzeichnis

1	<b>Allgemeine Hinweise</b>	1
2	<b>Sicherheitshinweise</b>	3
3	<b>Vorbereitung</b>	5
	3.1 Lieferumfang	5
	3.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	6
	3.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	6
4	<b>Montage</b>	7
	4.1 Schritt 1	7
	4.2 Schritt 2	7
	4.3 Schritt 3	8
	4.4 Schritt 4	8
	4.5 Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkupplung K 35	9
	4.6 Hinweis bei Verwendung einer Klauenkupplung (zum Beispiel „ROTEX®“)	10
	4.7 Schritt 5	11
	4.8 Schritt 6	11
	4.9 Montagehinweis	12
5	<b>Abmessung</b>	13
6	<b>Elektrischer Anschluss</b>	13
	6.1 Klemmenbelegung	13
7	<b>Demontage</b>	14
	7.1 Schritt 1	14
	7.2 Schritt 2	14
	7.3 Schritt 3	15
	7.4 Schritt 4	15
	7.5 Schritt 5	15
8	<b>Zubehör</b>	16
9	<b>Technische Daten</b>	17
	9.1 Technische Daten - elektrisch	17
	9.2 Technische Daten - mechanisch	17

**Table of contents**

1	<b>General notes</b>	2
2	<b>Security indications</b>	4
3	<b>Preparation</b>	5
	3.1 Scope of delivery	5
	3.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	6
	3.3 Required tools (not included in scope of delivery)	6
4	<b>Mounting</b>	7
	4.1 Step 1	7
	4.2 Step 2	7
	4.3 Step 3	8
	4.4 Step 4	8
	4.5 Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used	9
	4.6 Note when using a jaw-type coupling (for example "ROTEX®")	10
	4.7 Step 5	11
	4.8 Step 6	11
	4.9 Mounting instruction	12
5	<b>Dimension</b>	13
6	<b>Electrical connection</b>	13
	6.1 Terminal assignment	13
7	<b>Dismounting</b>	14
	7.1 Step 1	14
	7.2 Step 2	14
	7.3 Step 3	15
	7.4 Step 4	15
	7.5 Step 5	15
8	<b>Accessories</b>	16
9	<b>Technical data</b>	18
	9.1 Technical data - electrical ratings	18
	9.2 Technical data - mechanical design	18

## 1 Allgemeine Hinweise

### 1.1 Zeichenerklärung:


**Gefahr**

Warnung bei möglichen Gefahren


**Hinweis zur Beachtung**

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes


**Information**

Empfehlung für die Gerätehandhabung

- 1.2 Der **mechanische Fliehkraftschalter FS 90** ist ein **mechanisch wirkendes Schaltgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.
- 1.3 Die konstruktive Auslegung des Fliehkraftschalters ist die Verwendung als Schalter mit **Zwangsöffnerfunktion**. Er darf **nicht als Dauerschalter** (Schaltzyklen größer 500 während der Lebensdauer) verwendet werden.
- 1.4 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.
- 1.5  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.
- 1.6  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -40 °C bis +130 °C, am Gehäuse gemessen.
- 1.7  EU-Konformitätserklärung gemäß den europäischen Richtlinien.
- 1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).
- 1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- 1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.
- 1.11  **Entsorgung (Umweltschutz):**  
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.  
Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe [www.baumer.com](http://www.baumer.com).


**Achtung!**

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels führt zu Gewährleistungsverlust.



führt zu Gewährleistungsverlust.

# 1 General notes

## 1.1 Symbol guide:



### Danger

Warnings of possible danger



### General information for attention

Informations to ensure correct device operation



### Information

Recommendation for device handling

- 1.2 **The mechanical centrifugal switch FS 90 is a mechanically operated switching device which must be handled with care by skilled personnel only.**
- 1.3 **The constructive design of the centrifugal switch is its use as a switch with **positive break function**. It must **not be used as a continuous switch** (switching cycles greater than 500 during service life).**
- 1.4 **The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.**
- 1.5  **The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.**
- 1.6  **The **operating temperature range** of the device is between -40 °C and +130 °C, measured at the housing.**
- 1.7  **EU Declaration of Conformity meeting to the European Directives.**
- 1.8 **We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).**
- 1.9 **Maintenance work is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. Repair work that requires opening the device completely must be carried out by the manufacturer. Alterations of the device are not permitted.**

- 1.10 **In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.**

## 1.11



### **Disposal (environmental protection):**

**Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see [www.baumer.com](http://www.baumer.com).**



### **Warning!**

**Damaging the seal**



**on the device invalidates warranty.**



## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

### 2.2 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.  
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

### 2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung des Gerätes führen.

- Niemals Gewalt anwenden.  
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

### 2.4 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zur Beschädigung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

### 2.5 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

### 2.6 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.





## 2 Security indications

### 2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

### 2.2 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device.  
The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

### 2.3 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the device.

- Never use force.  
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

### 2.4 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can cause damage.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

### 2.5 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.

### 2.6 Explosion risk

Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.




### 3 Vorbereitung

#### 3.1 Lieferumfang


### 3 Preparation

#### 3.1 Scope of delivery

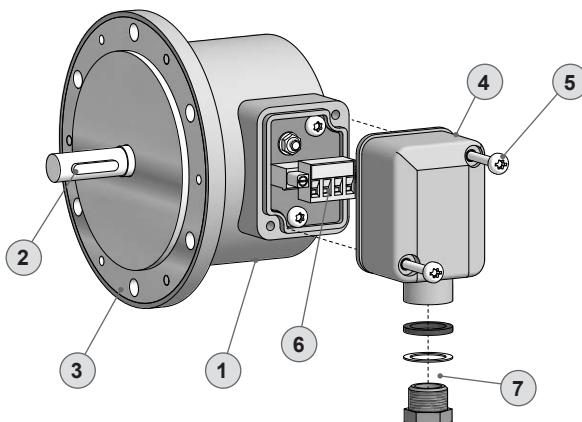


- |   |  |
|---|--|
| (1) Gehäuse   | (1) Housing  |
| (2) EURO-Flansch                                      | (2) EURO flange                                      |
| (3) Vollwelle mit Passfeder                           | (3) Solid shaft with key                             |
| (4) Klemmenkastendeckel                               | (4) Terminal box cover                               |
| (5) Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm                    | (5) Torx/slotted screw M4x32 mm                      |
| (6) Anschlussklemmen,<br>siehe Abschnitt 4.8 und 6.1. | (6) Connecting terminal,<br>see section 4.8 and 6.1. |
| (7) Druckschraube M16x1,5 mm<br>für Kabel ø6...8 mm   | (7) Pressure screw M16x1.5 mm<br>for cable ø6...8 mm |

## 3.2

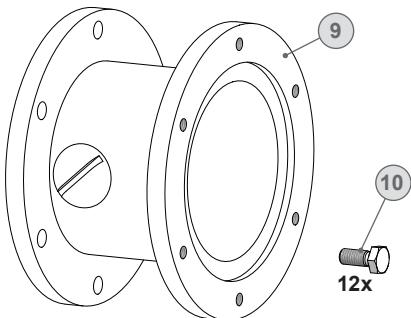**Zur Montage erforderlich**  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

## 3.2

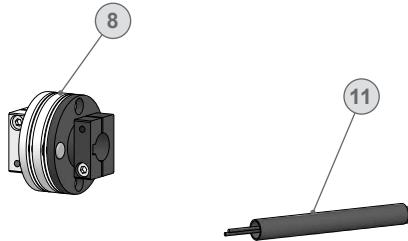**Required for mounting**  
(not included in scope of delivery)

- ⑧ Federscheibenkopplung K 35, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 4.5.
- ⑨ Anbauvorrichtung (kundenspezifisch)
- ⑩ Befestigungsschraube ISO 4017 (A2), M6x16 mm
- ⑪ Anschlusskabel

- ⑧ Spring disk coupling K 35, available as accessory, see section 4.5.
- ⑨ Installation fitting (customized)
- ⑩ Fixing screw ISO 4017 (A2), M6x16 mm
- ⑪ Connecting cable

## 3.3

**Erforderliches Werkzeug**  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

◆ 2,5 mm

○ 10 und 16 mm

★ TX 20

## 3.3

**Required tools**  
(not included in scope of delivery)

◆ 2.5 mm

○ 10 and 16 mm

★ TX 20


- |   |   |
|---|---|
| ⑫ Werkzeugset als Zubehör erhältlich:<br>Bestellnummer 11068265 | ⑫ Tool kit available as accessory:<br>Order number 11068265 |
|---|---|

- |   |   |
|---|---|
| ⑫ Werkzeugset als Zubehör erhältlich:<br>Bestellnummer 11068265 | ⑫ Tool kit available as accessory:<br>Order number 11068265 |
|---|---|

## 4 Montage


### 4.1 Schritt 1

Anzugsmoment:  
*Tightening torque:*  
 $M_t = 1 \text{ Nm}$

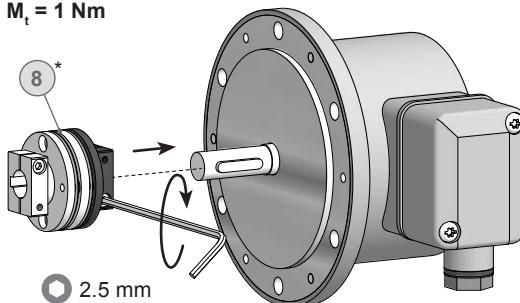

### 4.2 Schritt 2

### 4.2 Step 2

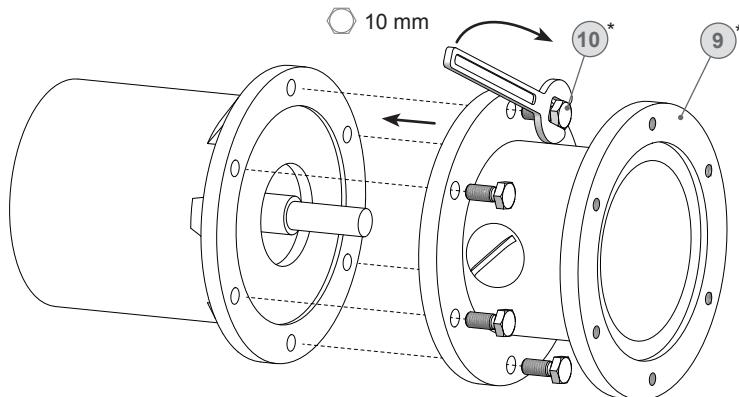

\* Siehe Seite 6  
*See page 6*



Antriebswelle einfetten.



Lubricate drive shaft.




Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen. Rundlauffehler verursachen Vibratiorien, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.



The drive shaft should have as less runout as possible. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

## 4.3 Schritt 3


## 4.3 Step 3

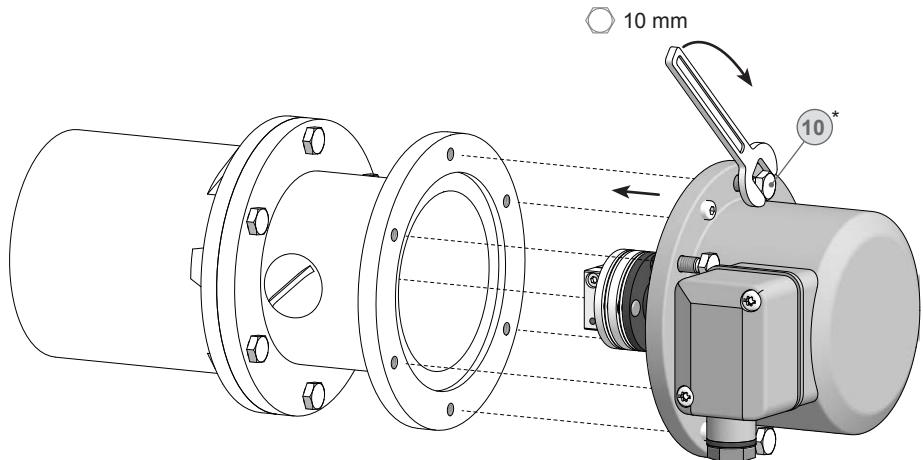

## 4.4 Schritt 4

## 4.4 Step 4

Anzugsmoment:  
Tightening torque:  
 $M_t = 1.3 \pm 10\% \text{ Nm}$

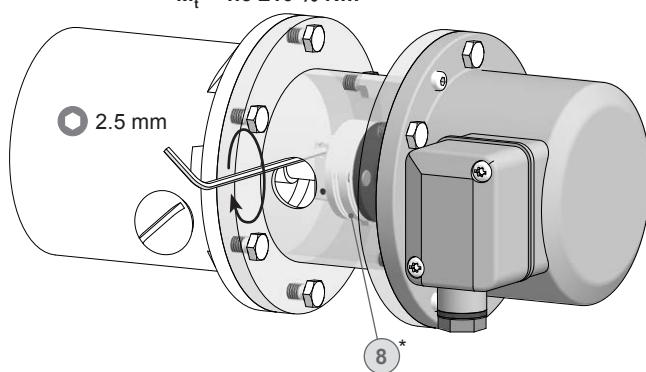

\* Siehe Seite 6  
See page 6

## 4.5



**Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35**

Geräte mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkopplung K 35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.


## 4.5

**Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used**


Devices with a solid shaft should be driven through the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling (accessory), that can be pushed onto the shaft without axial loading.

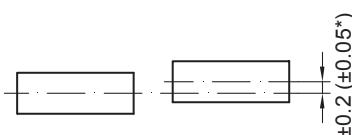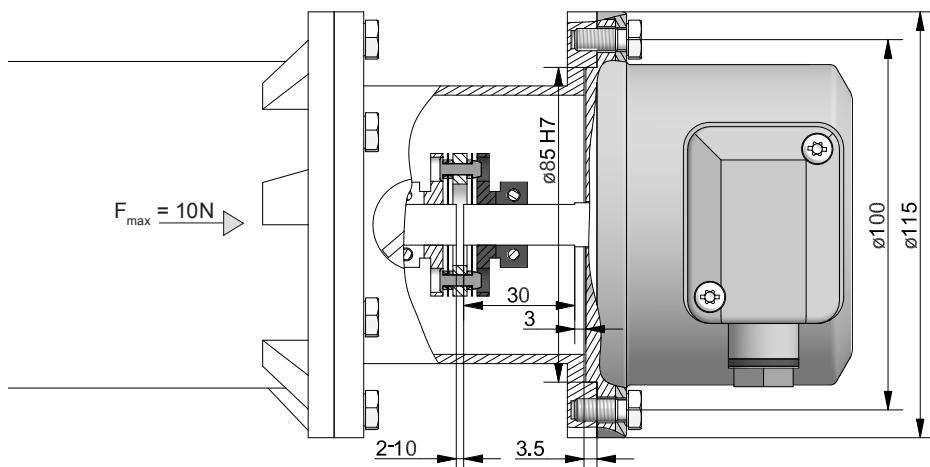

Zulässiger Parallelversatz  
Admissible parallel misalignment

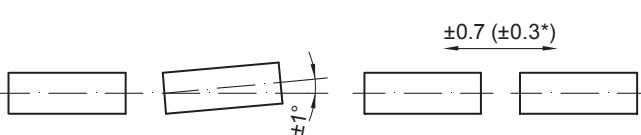

Zulässiger Winkelfehler  
Admissible angular error

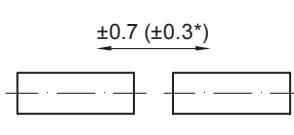

Zulässige Axialbewegung  
Admissible axial movement

\* Mit isolierender Kunststoffnabe  
With insulated hub

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)



**Die Montage an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.**



**The device must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.**



**Das harte Aufschlagen von Kupp lungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.**





**Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e. g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.**

#### 4.6 Hinweis bei Verwendung einer Klauenkupplung (zum Beispiel „ROTEX®“)

Eine falsche Montage der Klauenkupplung führt zur Beschädigung des Gerätes.

Mit einem Tiefenmessschieber die korrekten Abstände ( $L$ ,  $L1$ ), siehe unten, ermitteln und einhalten.

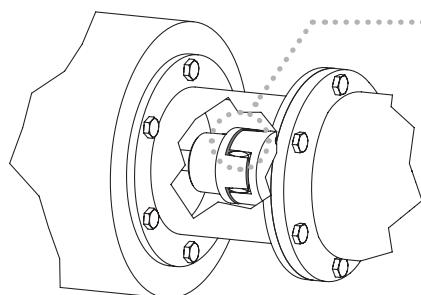
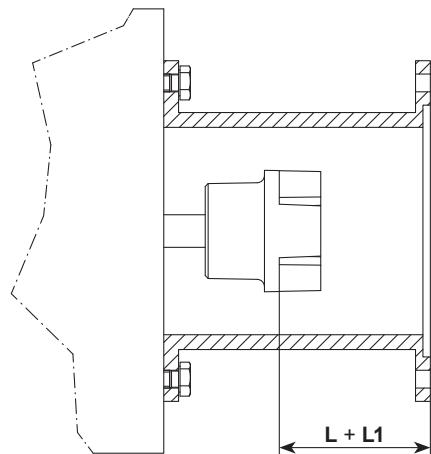


Eine Blockung der beiden Kupplungs-hälften (Klauen liegen Stirn auf Stirn) ist zu vermeiden.  
Es darf kein direkter Axialschlag auf die Gerätewelle erfolgen.

#### 4.6 Note when using a jaw-type coupling (for example “ROTEX®”)

*Incorrect mounting of the jaw-type coupling can damage the device.*

*Use a depth gauge to find and observe the correct distances ( $L$ ,  $L1$ ), see below.*

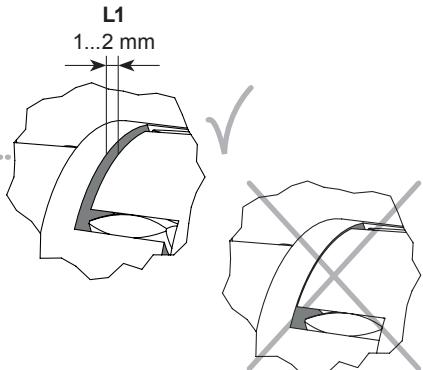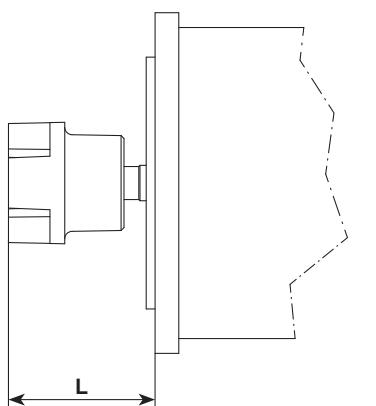


*Avoid blocking of both coupling halves (claws pressed together).  
The device shaft must not subjected to direct axial shock.*

4.7

**Schritt 5**


4.7

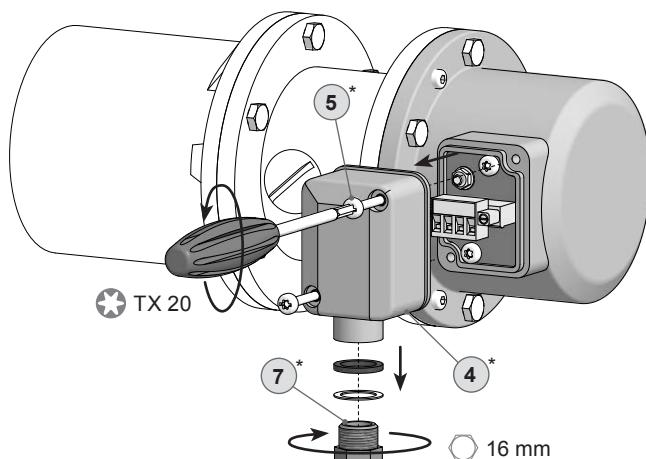**Step 5**

4.8

**Schritt 6**

4.8

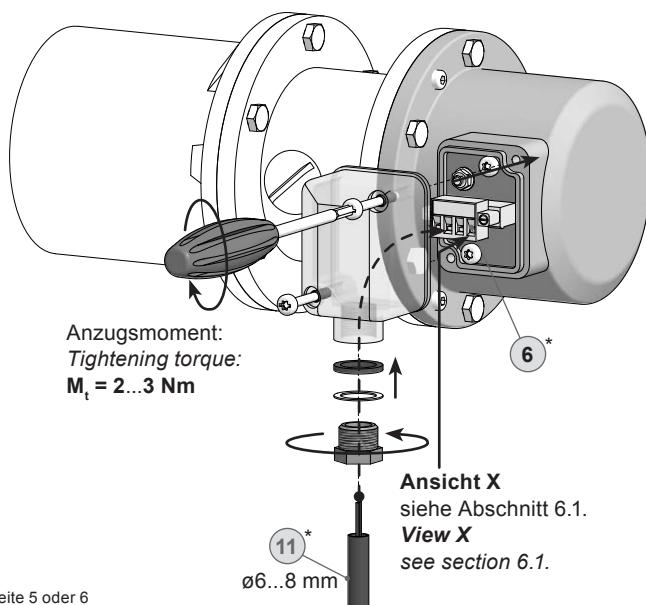**Step 6**

\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6




**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.**



**To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.**

## 4.9 Montagehinweis

## 4.9 Mounting instruction

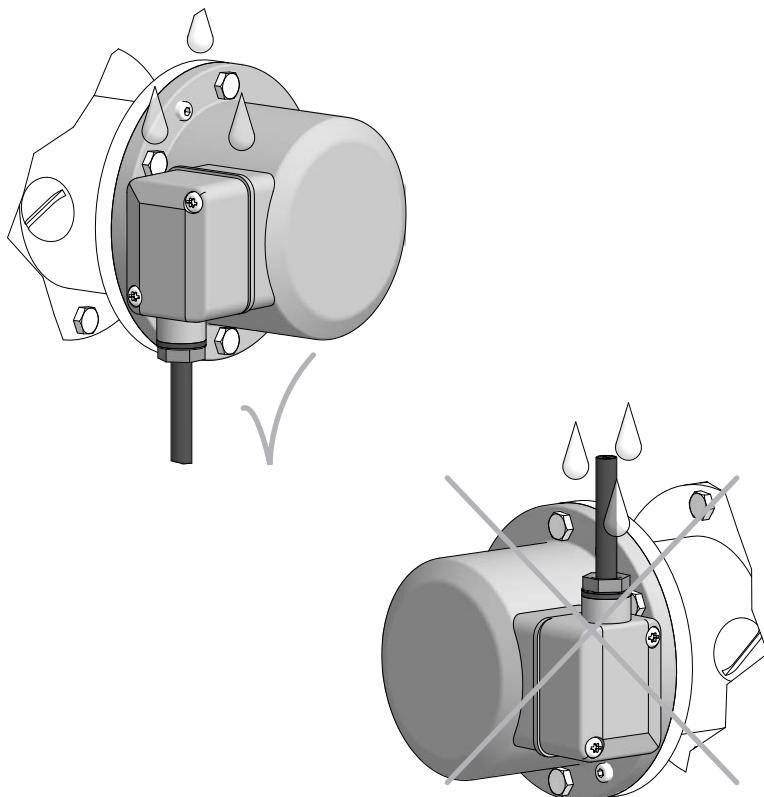


**Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.**



***It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.***


## 5 Abmessung

(75050)

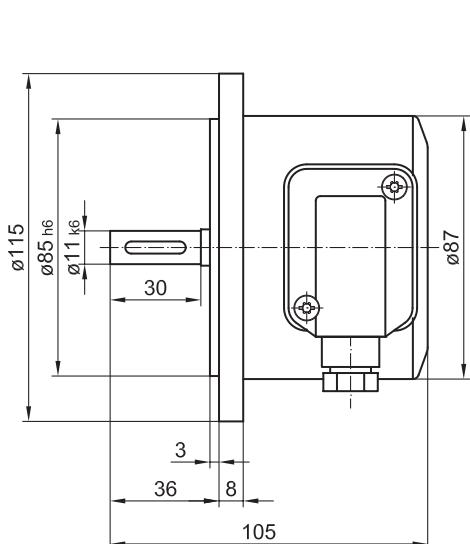

## 5 Dimension

(75050)

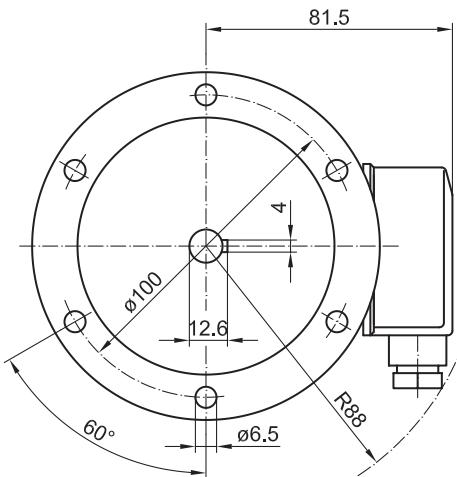

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

## 6 Elektrischer Anschluss

### 6.1 Klemmenbelegung

#### Ansicht X

Anschlussklemmen  
siehe Abschnitt 4.8.


#### View X

Connecting terminal  
see section 4.8.

Ausgangsschaltleistung  
Output switching capacity  
 $\leq 6 \text{ A} / 230 \text{ VAC}$   
 $\leq 1 \text{ A} / 125 \text{ VDC}$

## 6 Electrical connection

### 6.1 Terminal assignment


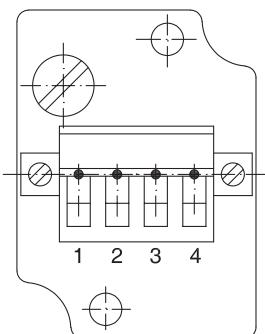


Schließer  
Make contact

3 • • 4

1 • 2


Öffner  
Break contact

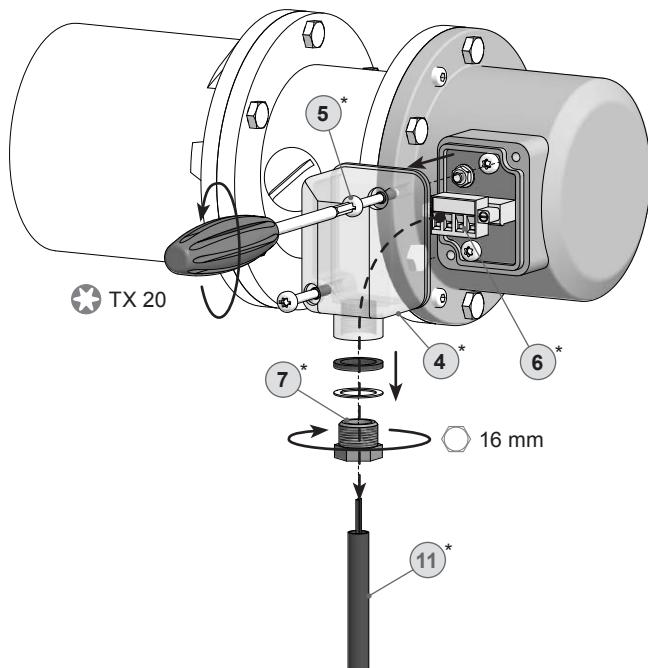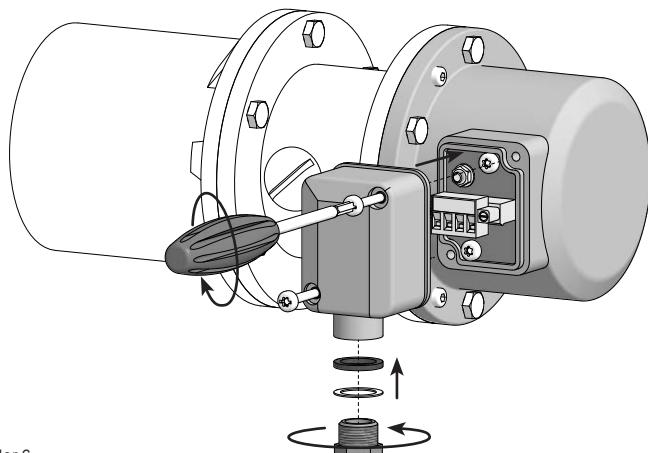**7 Demontage****7.1 Schritt 1****7.2 Schritt 2****7.2 Step 2**

\* Siehe Seite 5 oder 6  
See page 5 or 6


## 7.3 Schritt 3

## 7.3 Step 3

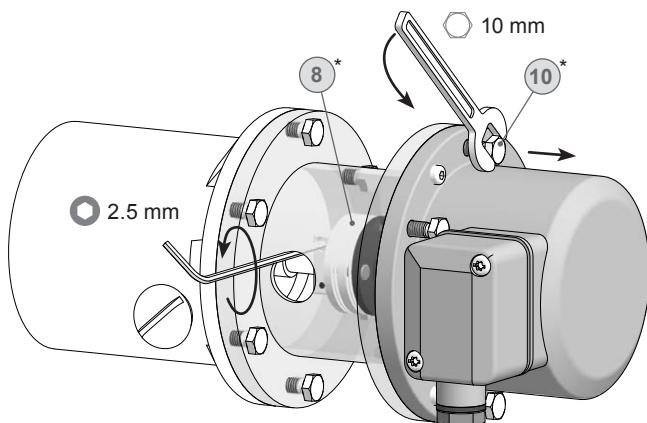


## 7.4 Schritt 4

## 7.4 Step 4

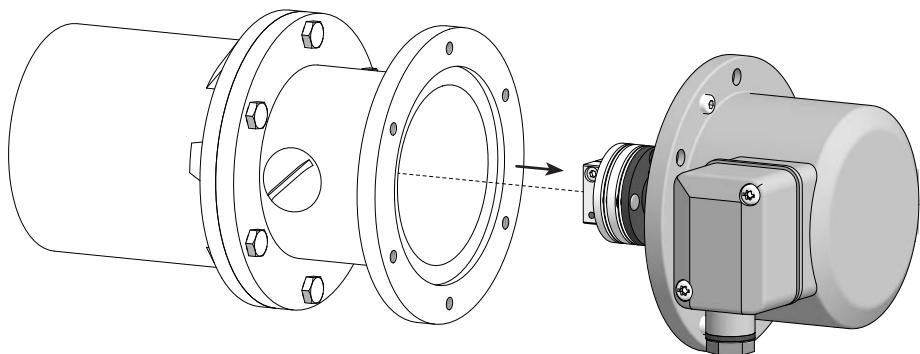

## 7.5 Schritt 5

## 7.5 Step 5

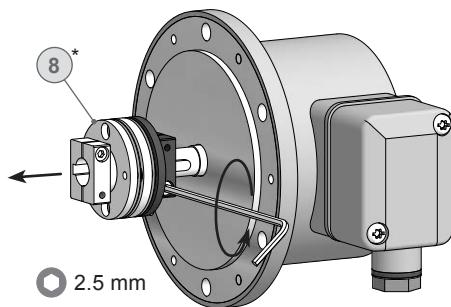

\* Siehe Seite 6  
See page 6

## 8

**Zubehör**

- Federscheibenkopplung  
K 35
- Werkzeugset:  
Bestellnummer 11068265

8\*

12\*

## 8

**Accessories**

- *Spring disk coupling*  
K 35
- *Tool kit:*  
*Order number 11068265*

8\*

12\*

\* Siehe Abschnitt 3  
See section 3

## 9 Technische Daten

### 9.1 Technische Daten - elektrisch


- Schaltgenauigkeit:  $\pm 4\% (\Delta n = 2 \text{ [U/min]}/\text{s})$   
 $\leq +20\% (\Delta n = 1500 \text{ [U/min]}/\text{s})$
- Schaltdifferenz Rechts-/Linkslauf:  $\leq 3\%$
- Schalthysterese:  $\sim 40\%$  der Schaltdrehzahl
- Schaltausgänge: 1 Ausgang, drehzahlgesteuert
- Ausgangsschaltleistung:  $\leq 6 \text{ A} / 230 \text{ VAC}$   
 $\leq 1 \text{ A} / 125 \text{ VDC}$
- Minimaler Schaltstrom: 50 mA
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassung: CE

### 9.2 Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch): Ø87 mm
- Wellenart: Ø11 mm Vollwelle
- Flansch: EURO-Flansch B10
- Schutzart DIN EN 60529: IP55
- Drehzahl (n):  $\leq 1,25 \cdot ns$
- Schaltdrehzahlbereich (ns): 850...4500 U/min ( $\Delta n = 2 \text{ [U/min]}/\text{s}$ )
- Betriebsdrehmoment:  $\leq 2 \text{ Ncm}$
- Trägheitsmoment Rotor: 0,35 kgcm<sup>2</sup>
- Zulässige Wellenbelastung:  
 $\leq 150 \text{ N axial}$   
 $\leq 250 \text{ N radial}$
- Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-Druckguss  
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -40...+130 °C
- Masse ca.: 900 g
- Anschluss: Klemmenkasten

#### Prüfbedingungen für Schaltdrehzahl

- a) Drehzahl-Anstieg  $\Delta n = 2 \text{ [U/min]}/\text{s}$   
b) Drehzahl-Anstieg  $\Delta n = 1500 \text{ [U/min]}/\text{s}$

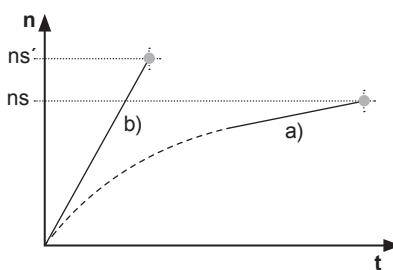

## 9

**Technical data**

## 9.1

**Technical data - electrical ratings**

- **Switching accuracy:**  $\pm 4\% (\Delta n = 2 \text{ rpm/s})$   
 $\leq +20\% (\Delta n = 1500 \text{ rpm/s})$
- **Switching deviation cw-ccw rotation:**  $\leq 3\%$
- **Switching hysteresis:**  $\sim 40\% \text{ of switching speed}$
- **Switching outputs:** *1 output, speed control*
- **Output switching capacity:**  $\leq 6 \text{ A} / 230 \text{ VAC}$   
 $\leq 1 \text{ A} / 125 \text{ VDC}$
- **Minimum switching current:**  $50 \text{ mA}$
- **Interference immunity:** EN 61000-6-2
- **Emitted interference:** EN 61000-6-3
- **Approval:** CE


## 9.2

**Technical data - mechanical design**

- **Size (flange):**  $\varnothing 87 \text{ mm}$
- **Shaft type:**  $\varnothing 11 \text{ mm solid shaft}$
- **Flange:** EURO flange B10
- **Protection DIN EN 60529:** IP55
- **Speed ( $n$ ):**  $\leq 1.25 \cdot ns$
- **Range of switching speed ( $ns$ ):** 850...4500 rpm ( $\Delta n = 2 \text{ rpm/s}$ )
- **Operating torque:**  $\leq 2 \text{ Ncm}$
- **Rotor moment of inertia:**  $0.35 \text{ kgcm}^2$
- **Admitted shaft load:**  $\leq 150 \text{ N axial}$   
 $\leq 250 \text{ N radial}$
- **Materials:** Housing: aluminium die-cast  
Shaft: stainless steel
- **Operating temperature:**  $-40\dots+130^\circ\text{C}$
- **Weight approx.:** 900 g
- **Connection:** Terminal box

**Test conditions for switching speed**


- a) Speed rise  $\Delta n = 2 \text{ rpm/s}$   
 b) Speed rise  $\Delta n = 1500 \text{ rpm/s}$

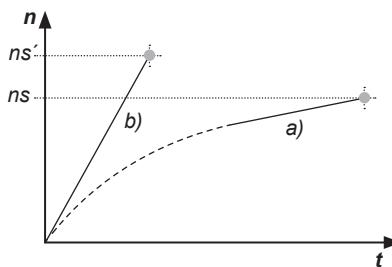





Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.  
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



**Baumer**

**Baumer Hübner GmbH**

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

[info@baumerhuebner.com](mailto:info@baumerhuebner.com) · [www.baumer.com/motion](http://www.baumer.com/motion)

Version:  
75050