

OM70-11220193

Distanz-Sensoren

Distance sensors

DéTECTEURS de mesure de distances




11220193



Baumer


Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

Abmessungen Dimensions Dimensions

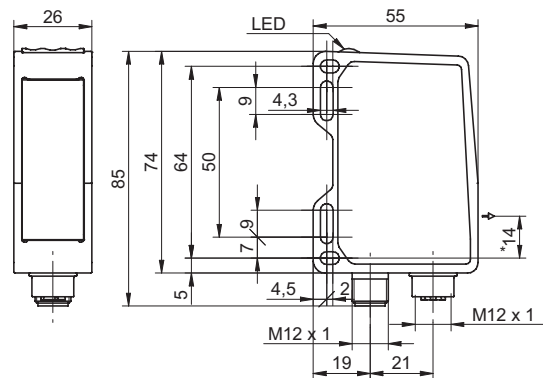


- Alle Masse in mm
- All dimensions in mm
- Toutes les dimensions en mm
- * Senderachse
- * emitter axis
- * axe émetteur

Elektrischer Anschluss Connection diagram Schéma de raccordement

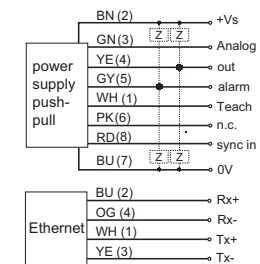

¹⁾ Class 2, UL 1310, see FAQ

- BN = Braun/brown/brun
- GN = Grün/green/vert
- YE = Gelb/yellow/jaune
- GY = Grau/grey/gris
- WH = Weiss/white/blanc
- PK = Rosa/pink/rose
- RD = Rot/red/rouge
- BU = Blau/blue/bleu

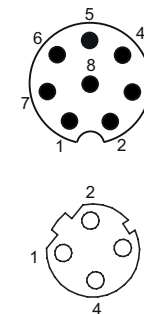

- Vor dem Anschliessen des Sensors die Anlage spannungsfrei schalten.
- Disconnect power before connecting the sensor.
- Mettre l'installation hors tension avant le raccordement du détecteur.

Canada
Baumer Inc.
CA-Burlington, ON L7M 4B9
Phone +1 (1)905 335-8444

Italy
Baumer Italia S.r.l.
IT-20090 Assago, MI
Phone +39 (0)2 45 70 60 65

China
Baumer (China) Co., Ltd.
CN-201612 Shanghai
Phone +86 (0)21 6768 7095

Singapore
Baumer (Singapore) Pte. Ltd.
SG-339412 Singapore
Phone +65 6396 4131

Denmark
Baumer A/S
DK-8210 Aarhus V
Phone +45 (0)8931 7611

Sweden
Baumer A/S
SE-56133 Huskvarna
Phone +46 (0)36 13 94 30

France
Baumer SAS
FR-74250 Fillinges
Phone +33 (0)450 392 466

Switzerland
Baumer Electric AG
CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1313

Germany
Baumer GmbH
DE-61169 Friedberg
Phone +49 (0)6031 60 07 0

United Kingdom
Baumer Ltd.
GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ
Phone +44 (0)1793 783 839

India
Baumer India Private Limited
IN-411038 Pune
Phone +91 20 2528 6833/34

USA
Baumer Ltd.
US-Southington, CT 06489
Phone +1 (1)860 621-2121

Technische Daten

Technical data

Données techniques

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| Messdistanz Sd | 40 ... 140 mm | measuring distance Sd | 40 ... 140 mm | Distance de mesure Sd | 40 ... 140 mm |
| Sweet spot | 100 mm | sweet spot | 100 mm | sweet spot | 100 mm |
| Strahlform | Punkt | beam type | point | Forme du faisceau | point |
| Messfrequenz | 2000 Hz | measuring frequency | 2000 Hz | Fréquence de mesure | 2000 Hz |
| Betriebsspannungsbereich +Vs | 15 ... 28 VDC | voltage supply range +Vs | 15 ... 28 VDC | Plage de tension +Vs | 15 ... 28 VDC |
| Stromaufnahme max. (ohne Last) | 75 mA | current consumption max. (no load) | 75 mA | Consommation max. (sans charge) | 75 mA |
| verpolungsfest | ja, Vs zu GND | reverse polarity protection | yes, Vs to GND | Protégé contre inversion polarité | oui, Vs vers GND |
| kurzschlussfest | ja | short circuit protection | yes | Protégé contre courts-circuits | oui |
| Schnittstelle | Ethernet TCP/IP | interface | Ethernet TCP/IP | Interface | Ethernet TCP/IP |
| Fremdlichtsicherheit | < 38 kLux | ambient light immunity | < 38 kLux | Insensibilité à la lumière ambiante | < 38 kLux |
| Arbeitstemperatur | -10 ... +50 °C | operating temperature | -10 ... +50 °C | Température de fonctionnement | -10 ... +50 °C |
| Schutzart | IP 67 | protection class | IP 67 | Classe de protection | IP 67 |

Allg. Sicherheitsbestimmungen
 General safety instructions
 Instructions générales de sécurité

**CLASS 1 LASER
 PRODUCT**

IEC 60825-1/2014
 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
 except for deviations pursuant to laser
 notice No. 50, dated June 24, 2007

VORSICHT

Laserstrahl nie auf ein Auge richten.
 Es empfiehlt sich, den Strahl nicht ins Leere
 laufen zu lassen, sondern mit einem matten
 Blech oder Gegenstand zu stoppen.

CAUTION

Do not point the laser beam towards
 someone's eye. It is recommended to
 stop the beam by a mat object or mat
 metal sheet.

ATTENTION

Ne dirigez jamais le faisceau vers un œil.
 Il est conseillé de ne pas laisser le faisceau
 se propager librement mais de l'arrêter au
 moyen d'un objet de surface mate.

•Aus Lasersicherheitsgründen muss die Spannungsversorgung dieses Sensors abgeschaltet werden, wenn die ganze Anlage oder Maschine abgeschaltet wird.

•Laser regulations require the power of the sensor to be switched off when turning off the whole system this sensor is part of.


•Pour des raisons de sécurité, l'alimentation de ce détecteur laser doit être coupée en cas d'arrêt total du système incorporant ce détecteur.

FAQ - Erklärungen zu Seite 1
 FAQ - Explanations for page 1
 FAQ - Déclarations à la page 1


- 1) Netzteil nach UL 1310, Class 2 oder externe Absicherung durch eine UL anerkannte oder gelistete Sicherung mit max. 30VAC/3A oder 24VDC/4A.
 Es wird ein 8-poliges, geschirmtes Anschlusskabel (Kabeldose) benötigt.
- 1) Voltage supply according UL 1310, Class2 or device shall be protected by an external R/C or listed fuse, rated max. 30VAC/3A or 24VDC/4A.
 Required is an 8-pin shielded cable (cable box).
- 1) L'alimentation utilisée, couvre la classe 2 selon la norme UL 1310 ou appareil protégé en externe par un circuit R/C ou fusible UL à 30VAC/3A ou 24VDC/4A maximum.
 Il s'agit d'un câble 8 broches blindé (décodeur) est nécessaire.

Montagehinweise
 Mounting instructions
 Indications de montage


Stufen
 Steps
 Gradins

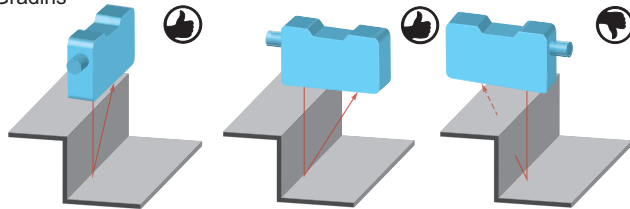


Unterschiedlich reflektierende Oberflächen
 Different reflection of surfaces
 Surfaces différemment réfléchissantes


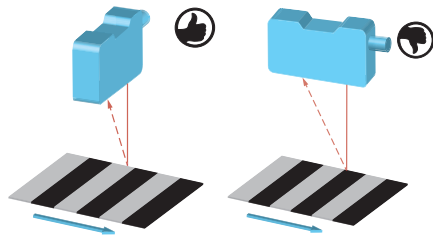


Runde, glänzende Oberflächen
 Round glossy surfaces
 Surfaces rondes brillantes

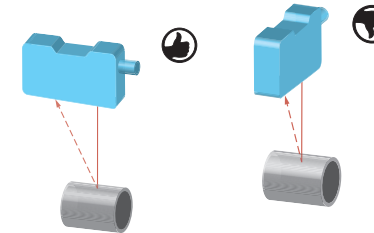

Glänzende Oberflächen
 Glossy surfaces
 Surfaces brillantes

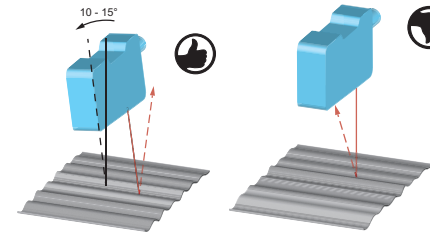

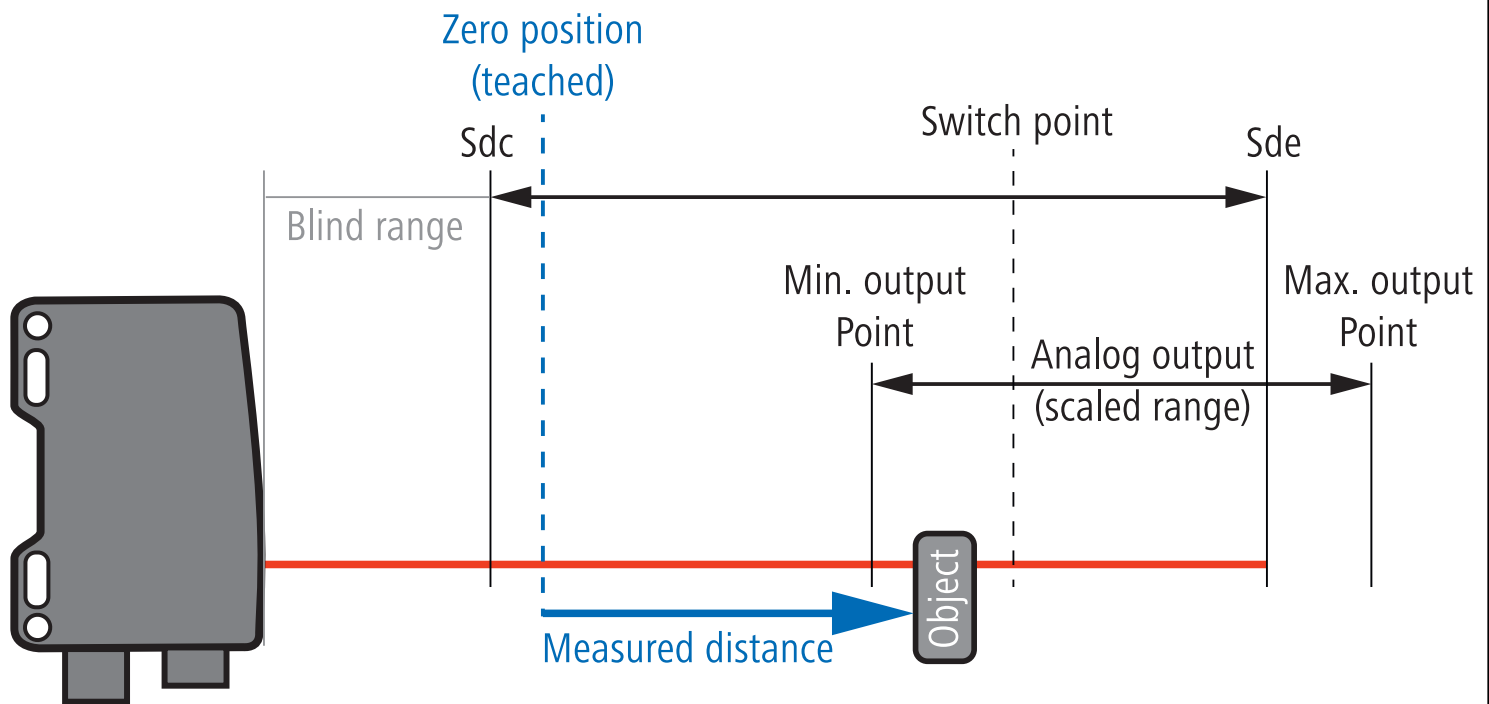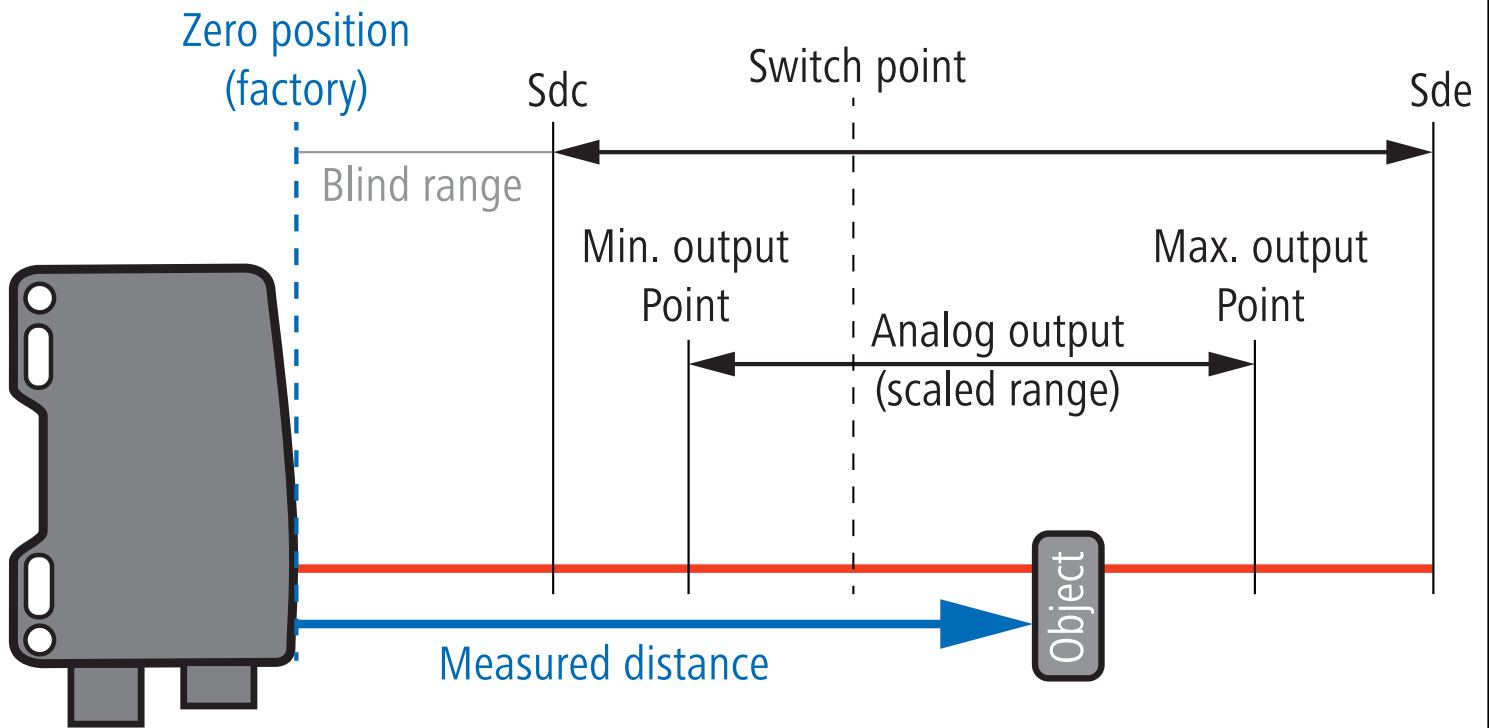

- Die Nullpunkt Position kann eingelesen werden. Die Nullpunkt Position ist die Basis für die ausgegebene Distanz, den Analogwert und den Schaltausgang.
- The Zero Position can be taught. The Zero Position is base for the measuring distance, the analog value and the switch points.
- La position zéro peut être enseignée. La position zéro sert de base pour la distance de mesure, la valeur analogique et les points de commutation.