



Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*



MHGP 400 - HDmag
Lagerloser Drehgeber - inkremental
Magnetische Abtastung
Encoder without bearings - incremental
Magnetic sensing

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Sicherheitshinweise	3
3	Vorbereitung	5
	3.1 Lieferumfang	5
	3.1.1 Geberrad je nach Version	5
	3.1.2 Abtastkopf	7
	3.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	7
	3.3 Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
	3.4 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
4	Montage	9
	4.1 Montage des Geberrades	9
	4.1.1 Schraubmontage (MHGP 400 B5 G)	9
	4.1.2 Heißschrumpfmontage (MHGP 400 B5 G)	9
	4.1.3 Spannsatzmontage (MHGP 400 B5 Z)	10
	4.2 Montage des Abtastkopfes	11
5	Abmessungen	12
	5.1 Schraubmontage oder Heißschrumpfmontage (MHGP 400 B5 G)	12
	5.2 Spannsatzmontage (MHGP 400 B5 Z)	13
6	Elektrischer Anschluss	14
	6.1 Anschluss Rundsteckverbinder	14
	6.2 Beschreibung der Anschlüsse	15
	6.3 Stiftbelegung Flanschdose	16
	6.4 Ausgangssignale	16
	6.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	17
7	Demontage	18
	7.1 Demontage des Abtastkopfes	18
	7.2 Demontage des Geberrades	19
	7.2.1 Schraubmontage (MHGP 400 B5 G)	19
	7.2.2 Heißschrumpfmontage (MHGP 400 B5 G)	20
	7.2.3 Spannsatzmontage (MHGP 400 B5 Z)	20
8	Technische Daten	21
	8.1 Technische Daten - elektrisch	21
	8.2 Technische Daten - elektrisch (Rechteck)	21
	8.3 Technische Daten - elektrisch (SinCos)	21
	8.4 Technische Daten - mechanisch	22
9	Zubehör	25

Table of contents

1	General notes	2
2	Security indications	4
3	Preparation	5
	3.1 Scope of delivery	5
	3.1.1 Encoder wheel depending on version	5
	3.1.2 Sensor head	7
	3.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	7
	3.3 Required for dismounting (not included in scope of delivery)	8
	3.4 Required tools (not included in scope of delivery)	8
4	Mounting	9
	4.1 Mounting the encoder wheel	9
	4.1.1 Screw mounting (MHGP 400 B5 G)	9
	4.1.2 Shrink fit mounting (MHGP 400 B5 G)	9
	4.1.3 Clamping set mounting (MHGP 400 B5 Z)	10
	4.2 Mounting the sensor head	11
5	Dimensions	12
	5.1 Screw mounting or shrink fit mounting (MHGP 400 B5 G)	12
	5.2 Clamping set mounting (MHGP 400 B5 Z)	13
6	Electrical connection	14
	6.1 Connecting mating connector	14
	6.2 Terminal significance	15
	6.3 Pin assignment flange connector	16
	6.4 Output signals	16
	6.5 Sensor cable HEK 8 (accessory)	17
7	Dismounting	18
	7.1 Dismounting the sensor head	18
	7.2 Dismounting the encoder wheel	19
	7.2.1 Screw mounting (MHGP 400 B5 G)	19
	7.2.2 Shrink fit mounting (MHGP 400 B5 G)	20
	7.2.3 Clamping set mounting (MHGP 400 B5 Z)	20
8	Technical data	23
	8.1 Technical data - electrical ratings	23
	8.2 Technical data - electrical ratings (square-wave)	23
	8.3 Technical data - electrical ratings (SinCos)	23
	8.4 Technical data - mechanical design	24
9	Accessories	25

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:

**Gefahr**

Warnung bei möglichen Gefahren

**Hinweis zur Beachtung**

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes

**Information**

Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **lagerlose Drehgeber MHGP 400 ...** ist ein **Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.4  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -20 °C bis +85 °C, am Gehäuse gemessen.

1.5  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.6 Das Gerät ist **zugelassen nach UL**.

1.7 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.8 Bei **Rückfragen bzw. Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.9  **Entsorgung (Umweltschutz):**

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer

möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.

1 General notes

1.1 Symbol guide:

**Danger**

Warnings of possible danger

**General information for attention**

Informations to ensure correct device operation

**Information**

Recommendation for device handling

1.2 The **encoder without bearings MHGP 400 ...** is a **precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.

1.3 The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.

1.4 The **operating temperature range** of the device is between -20 °C and +85 °C, measured at the housing.

1.5 **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

1.6 The device is **UL approved**.

1.7 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

1.8 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

1.9 **Disposal (environmental protection):**

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.



2 Sicherheitshinweise

2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

2.2 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

- Gerät nie senkrecht - das heißt auf das Magnetband - stellen.
- Das Magnetband darf mechanisch nicht belastet werden.

2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

2.4 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können den Abtastkopf und das Geberrad beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

2.5 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.

2.6 Zerstörungsgefahr durch Fremdfelder

Fremdfelder können die Magnetisierung des Gerätes zerstören.



2 Security indications



2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

2.2 Risk of destruction due to mechanical overload

- Never set the device into a vertical position on the magnetic tape.
- The magnetic tape must not be mechanically overloaded.

2.3 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force.
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

2.4 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensor head and the encoder wheel. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.

2.5 Explosion risk

Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.

2.6 Risk of destruction due to external magnetic fields

External magnetic fields may destruct the magnetization of the device.



3 Vorbereitung


3.1 Lieferumfang

3.1.1 Geberrad je nach Version

3 Preparation

3.1 Scope of delivery

3.1.1 Encoder wheel depending on version

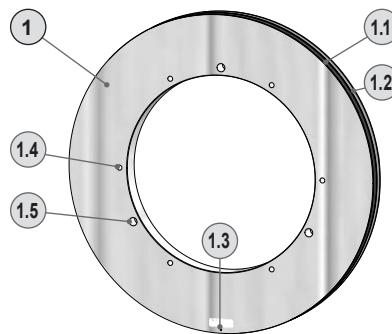

1 Geberrad für Schraubmontage oder Heiß-schrumpfmontage
(MHGP 400 B5 G)

1.1 Inkrementalspur

1.2 Nullimpulsspur

1.3 Nullimpulsmarkierung

1.4 6x Befestigungsbohrung ø6,5 mm

1.5 3x Abdrückgewinde M6

1 Encoder wheel for screw mounting or shrink fit mounting
(MHGP 400 B5 G)

1.1 Incremental track

1.2 Zero pulse track


1.3 Zero pulse marker

1.4 6x fixing bore ø6.5 mm

1.5 3x jack-screw thread M6

3.1.1 Geberrad je nach Version

3.1.1 Encoder wheel depending on version

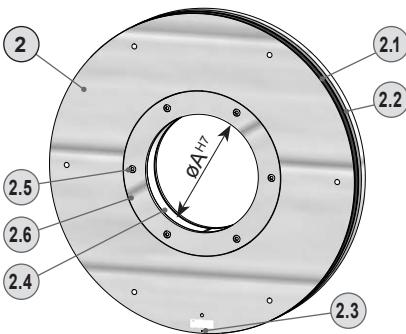

2 **Geberrad für Spannsatzmontage**
(MHGP 400 B5 Z)

- 2.1** Inkrementalspur
- 2.2** Nullimpulsspur
- 2.3** Nullimpulsmarkierung
- 2.4** Spannelement(e)
- 2.5** Druckring
- 2.6** Befestigungsschraube ISO 4762:
M5 ($\varnothing A^{H7} \leq 150 \text{ mm}$)
M6 ($\varnothing A^{H7} > 150 \text{ mm}$)

2 **Encoder wheel for clamping set mounting**
(MHGP 400 B5 Z)

- 2.1** Incremental track
- 2.2** Zero pulse track
- 2.3** Zero pulse marker
- 2.4** Clamping element(s)
- 2.5** Pressure ring
- 2.6** Fixing screw ISO 4762:
M5 ($\varnothing A^{H7} \leq 150 \text{ mm}$)
M6 ($\varnothing A^{H7} > 150 \text{ mm}$)

3.1 Lieferumfang

3.1.2 Abtastkopf



3.1 Scope of delivery


3.1.2 Sensor head

**3 Abtastkopf mit FPGA-Signalverarbeitung**

- 3.1** Zyl. Bohrung für M6, ISO 4762
- 3.2** Flanschdose M23, 12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, siehe Abschnitt 6.3.
- 3.3** Rundsteckverbinder M23, 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend, siehe Abschnitt 6.1.
- 3.4** Abstandslehre 1 mm

3 Sensor head with FPGA signal processing

- 3.1** Cyl. bore for M6, ISO 4762
- 3.2** Flange connector M23, 12-pin, male, CCW, see section 6.3.
- 3.3** Mating connector M23, 12-pin, female, CW, see section 6.1.
- 3.4** Clearance gage 1 mm

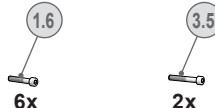3.2 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)3.2 Required for mounting
(not included in scope of delivery)

- 4** Sensorkabel HEK 8, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 6.5.
- 1.6** Befestigungsschraube ISO 4762, M6x35 mm bei Geberradversion Schraubmontage, siehe **1** in Abschnitt 3.1.1.
- 3.5** Befestigungsschraube ISO 4762, M6x40 mm

- 4** Sensor cable HEK 8, available as accessory, see section 6.5.
- 1.6** Fixing screw ISO 4762, M6x35 mm for encoder wheel version screw mounting, see **1** in section 3.1.1.
- 3.5** Fixing screw ISO 4762, M6x40 mm

**3.3 Zur Demontage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

**3.3 Required for dismounting
(not included in scope of delivery)**



1.7 Abdruckschraube ISO 4762, M6x20 mm bei Geberrad für Schraubmontage oder Heiß-schrumpfmontage,
siehe **1** in Abschnitt 3.1.1.

1.7 Jack screw ISO 4762, M6x20 mm
for encoder wheel for screw mounting or
shrink fit mounting,
see **1** in section 3.1.1.

**3.4 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

**3.4 Required tools
(not included in scope of delivery)**

5  4¹⁾, 5 und 6¹⁾ mm

5  24 und 27 mm

¹⁾ Je nach Version des Geberrades

5  4¹⁾, 5 and 6¹⁾ mm

5  24 and 27 mm

¹⁾ Depending on version of the encoder wheel


5 Werkzeugset als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11068265

5 Tool kit available as accessory:
Order number 11068265

4 Montage

4.1 Montage des Geberrades

4.1.1 Schraubmontage (MHGP 400 B5 G)

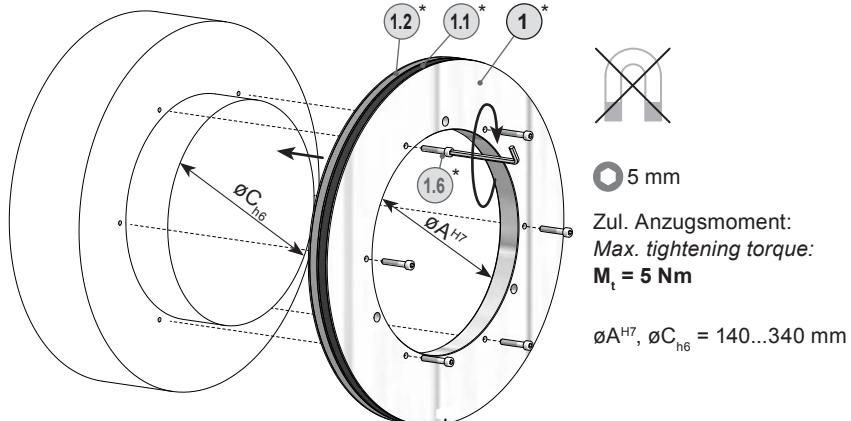

Antriebswelle einfetten. Keine magnetischen Werkzeuge benutzen.

4 Mounting

4.1 Mounting the encoder wheel

4.1.1 Screw mounting (MHGP 400 B5 G)



5 mm


Zul. Anzugsmoment:
Max. tightening torque:
 $M_t = 5 \text{ Nm}$



Lubricate drive shaft.
Do not use magnetised tools.

4.1.2 Heißschrumpfmontage (MHGP 400 B5 G)

Das Geberrad auf $+40 \dots +120^\circ \text{C}$ erwärmen.

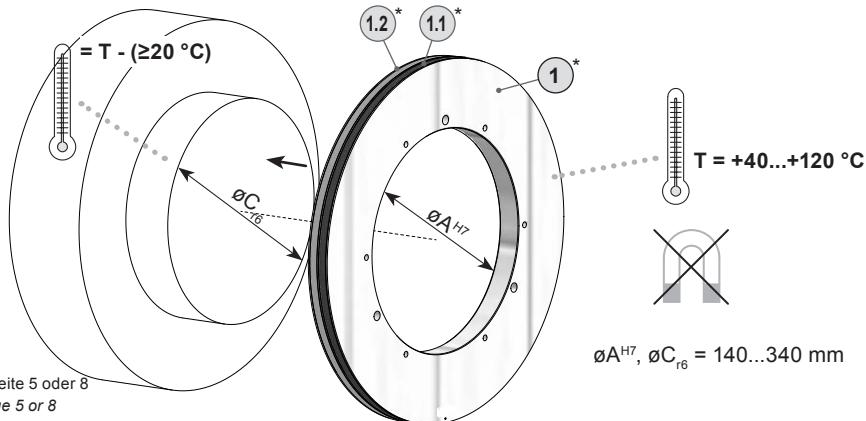

* Siehe Seite 5 oder 8
See page 5 or 8

4.1.2 Shrink fit mounting (MHGP 400 B5 G)

Warm up the encoder wheel to
 $+40 \dots +120^\circ \text{C}$.




Lubricate drive shaft.
Do not use induction ovens.
Do not use magnetised tools.

4.1 Montage des Geberrades

4.1.3 Spannsatzmontage
(MHGP 400 B5 Z)

4.1 Mounting the encoder wheel

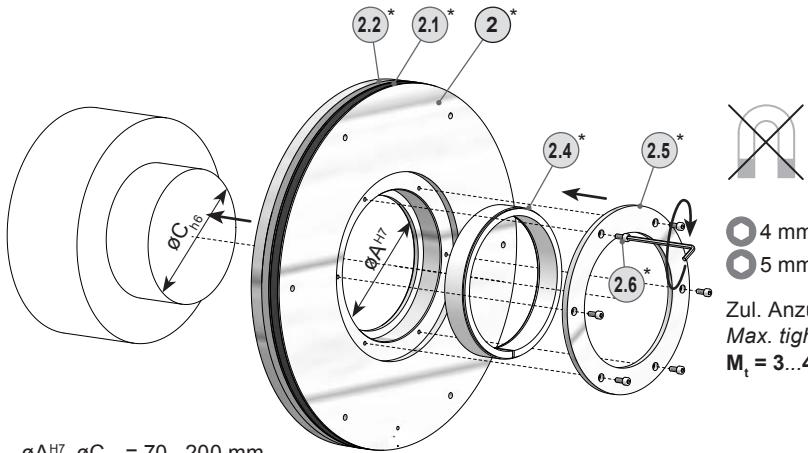4.1.3 Clamping set mounting
(MHGP 400 B5 Z)

* Siehe Seite 6
See page 6




Antriebswelle einfetten. Keine
magnetischen Werkzeuge benutzen.



Lubricate drive shaft.
Do not use magnetised tools.

4.2 Montage des Abtastkopfes

4.2 Mounting the sensor head

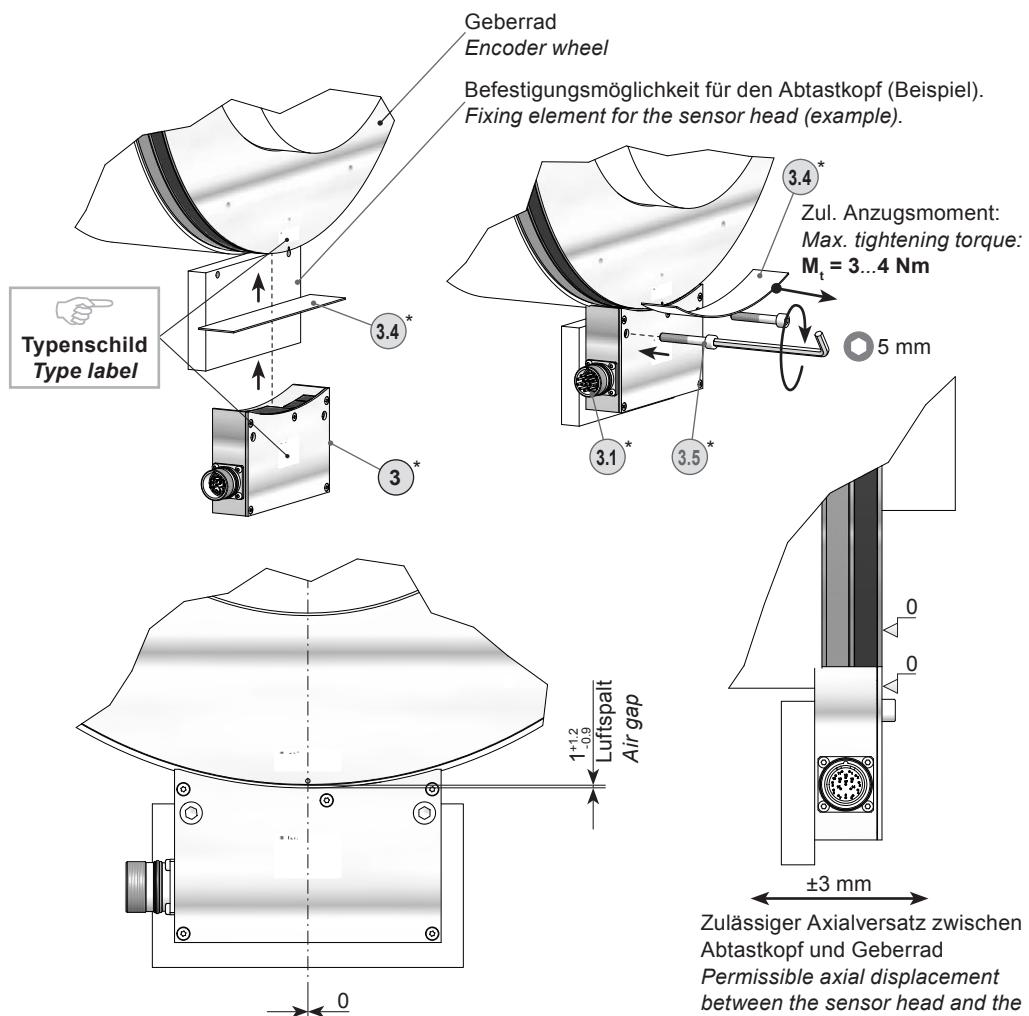

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8




Unbedingt auf einen Luftspalt von nominell $1^{+1.2}_{-0.9} \text{ mm}$ zwischen Geberrad und Abtastkopf achten. Bei Montage auf Bündigkeit zwischen dem Geberrad und dem Abtastkopf achten (max. zulässiger Axialversatz während des Betriebes: $\pm 3 \text{ mm}$).



Make sure there is an $1^{+1.2}_{-0.9} \text{ mm}$ nominally air gap between the encoder wheel and the sensor head. Check the flush alignment of the encoder wheel and the sensor head on mounting (max. permissible axial displacement during operation: $\pm 3 \text{ mm}$).


5 Abmessungen

5.1 Schraubmontage oder Heißschrumpfmontage (MHGP 400 B5 G)

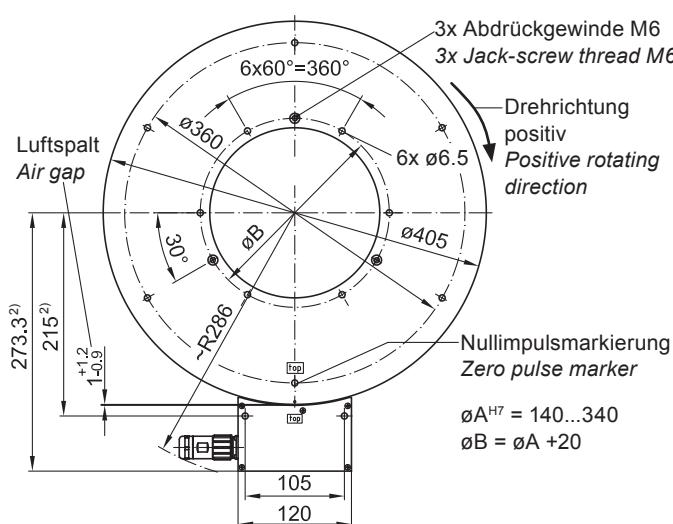

5 Dimensions

5.1 Screw mounting or shrink fit mounting (MHGP 400 B5 G)

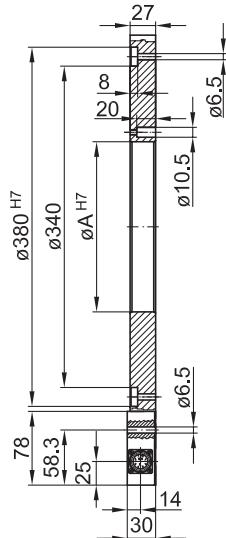


²⁾ Bei einem Luftspalt von 1 mm

²⁾ At an air gap of 1 mm


Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

**5.2 Spannsatzmontage
(MHGP 400 B5 Z)**

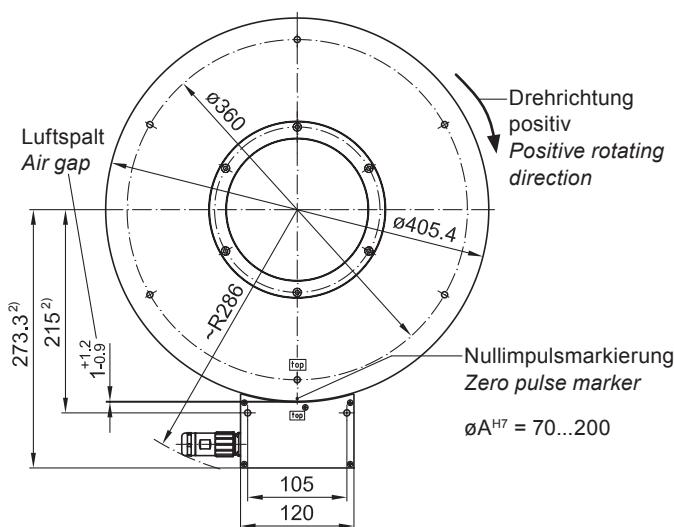

**5.2 Clamping set mounting
(MHGP 400 B5 Z)**

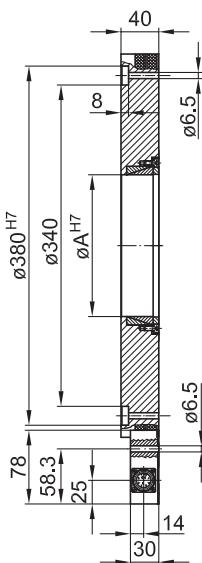

²⁾ Bei einem Luftspalt von 1 mm


²⁾ At an air gap of 1 mm

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6 Elektrischer Anschluss

6.1 Anschluss Rundsteckverbinder

6.1.1 Schritt 1

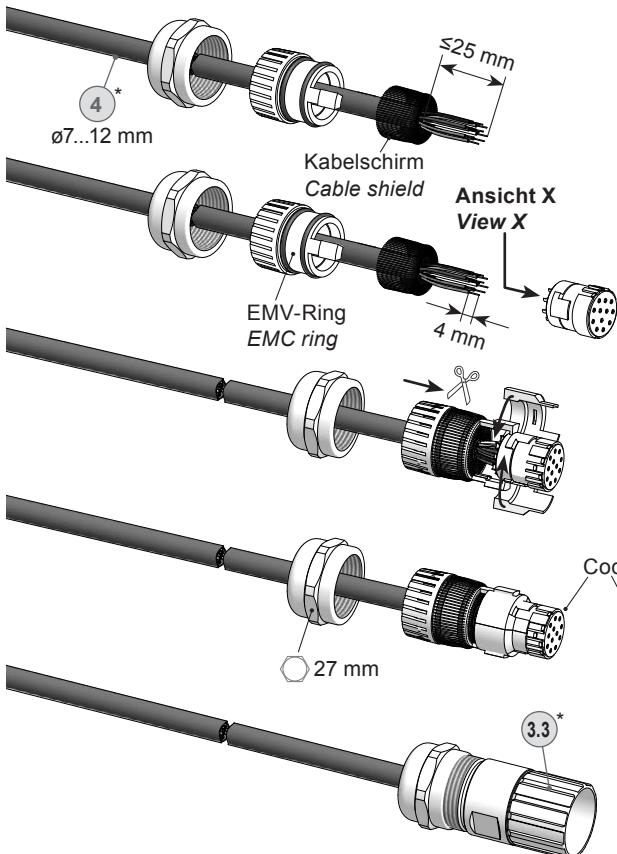

* Siehe Seite 7
See page 7

6 Electrical connection

6.1 Connecting mating connector



6.1.1 Step 1

Ansicht X

Löteinsatz, Belegung siehe Abschnitt 6.3.

View X

Insert with solder contacts, assignment see section 6.3.

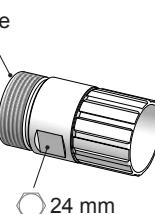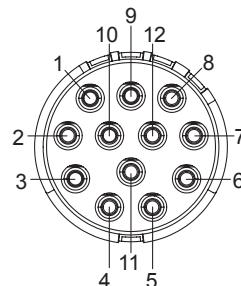

Code
27 mm
3.3*

24 mm



Das Kabel muss abgeschirmt sein (ein gemeinsamer Schirm) und verdrillte Leitungspaire haben. Der Schirm muss beidseitig am Stecker aufgelegt sein.



A twisted pair cable must be used, it has to be shielded (one combined shield). The shield have to be dispoced double-sided at the connector.




Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

6.1 Anschluss Rundsteckverbinder

6.1.2 Schritt 2

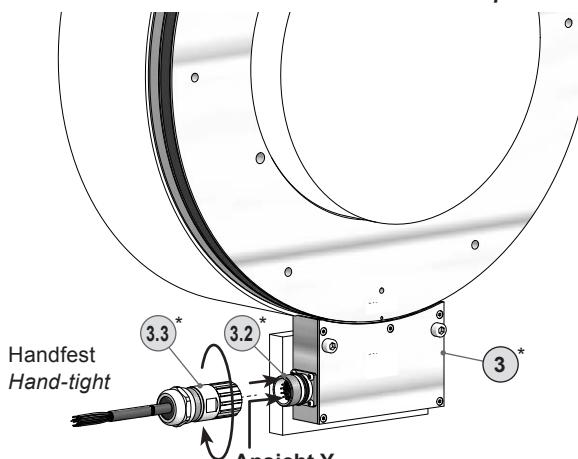

* Siehe Seite 7
See page 7

6.1 Connecting mating connector

6.1.2 Step 2

6.2 Beschreibung der Anschlüsse


6.2 Terminal significance

+UB; +	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
⊥; ↓; GND; 0V	Masseanschluss <i>Ground</i>
⊥; ∟;	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
A+; K1	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
A-; K̄1	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
B+; K2	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
B-; K̄2	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
R+; K0	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
R-; K̄0	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>
xxx	Nicht benutzen <i>Do not use</i>

6.3 Stiftbelegung Flanschdose

Ansicht Y in Flanschdose,
siehe Abschnitt 6.1.2.

View Y in flange connector,
see section 6.1.2.

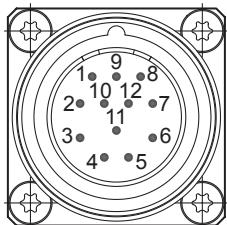

6.3 Pin assignment flange connector

Stiftbelegung Flanschdose M23, 12-polig,
Stiftkontakte, linksdrehend.

*Pin assignment flange connector M23, 12-pin,
male, CCW.*

1	B-	7	xxx ³⁾
2	xxx ³⁾	8	B+
3	R+	9	xxx ³⁾
4	R-	10	⊥
5	A+	11	xxx ³⁾
6	A-	12	+UB

³⁾ Benutzung des Stifts kann zur Beschädigung des Gerätes führen

³⁾ Use of the pin can damage the device



Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!

Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).



Das Gerät muss immer aus der Folgelektronik (Umrichter, Steuerung, ...) versorgt werden bzw. mindestens eine sehr gute Masseverbindung (Hochfrequenz) haben, die für ein gleiches Potential zwischen Gerätetersorgung und Gerätewertelektronik sorgt.



The device must receive the power supply from the subsequent electronics (converter, control, ...). Alternative it is necessary to have an excellent bonding (high-frequency), which enables consistent potential between the device power supply and the device evaluation electronics.

6.4 Ausgangssignale

6.4.1 Mit Rechtecksignalen

(RN.... C, TN.... C, HN.... C und UN.... C)


Signalfolge bei
positiver Drehrichtung,
siehe Abschnitt 5.

*Sequence for positive
rotating direction,
see section 5.*

6.4 Output signals

6.4.1 With square-wave signals


(RN.... C, TN.... C, HN.... C and UN.... C)

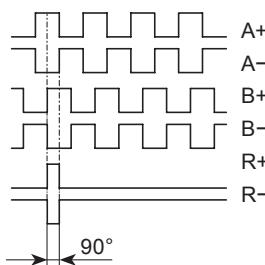


6.4 Ausgangssignale

6.4.2 Mit SinCos-Signalen
(SN.... C)

Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.
Sequence for positive rotating direction, see section 5.

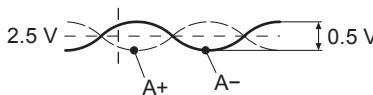

6.4 Output signals

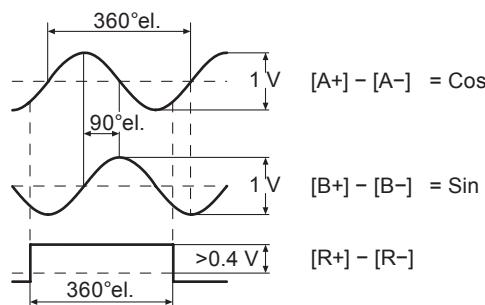6.4.2 With SinCos signals
(SN.... C)

6.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

1...3 kΩ für:
HN, UN bei +UB = 10...30 VDC

120 Ω für:
RN, TN, SN, UN bei +UB = 5 VDC


6.5 Sensor cable HEK 8 (accessory)

Baumer Hübner sensor cable HEK 8 is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance:

1...3 kΩ for:
HN, UN at +UB = 10...30 VDC

120 Ω for:
RN, TN, SN, UN at +UB = 5 VDC

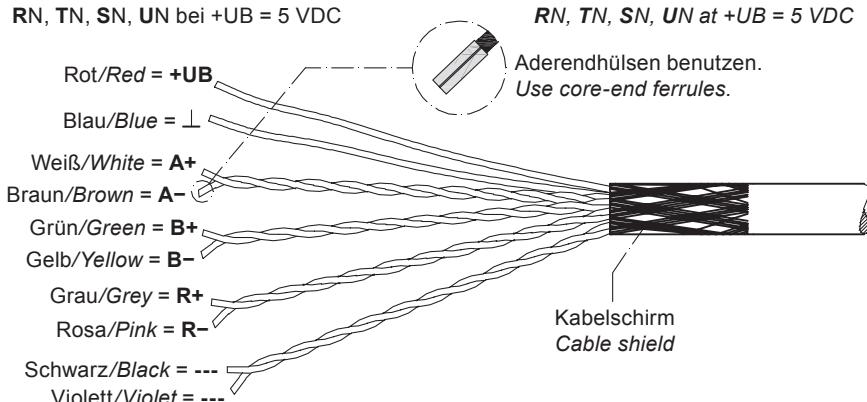


7 Demontage

7.1 Demontage des Abtastkopfes

7 Dismounting




7.1 Dismounting the sensor head

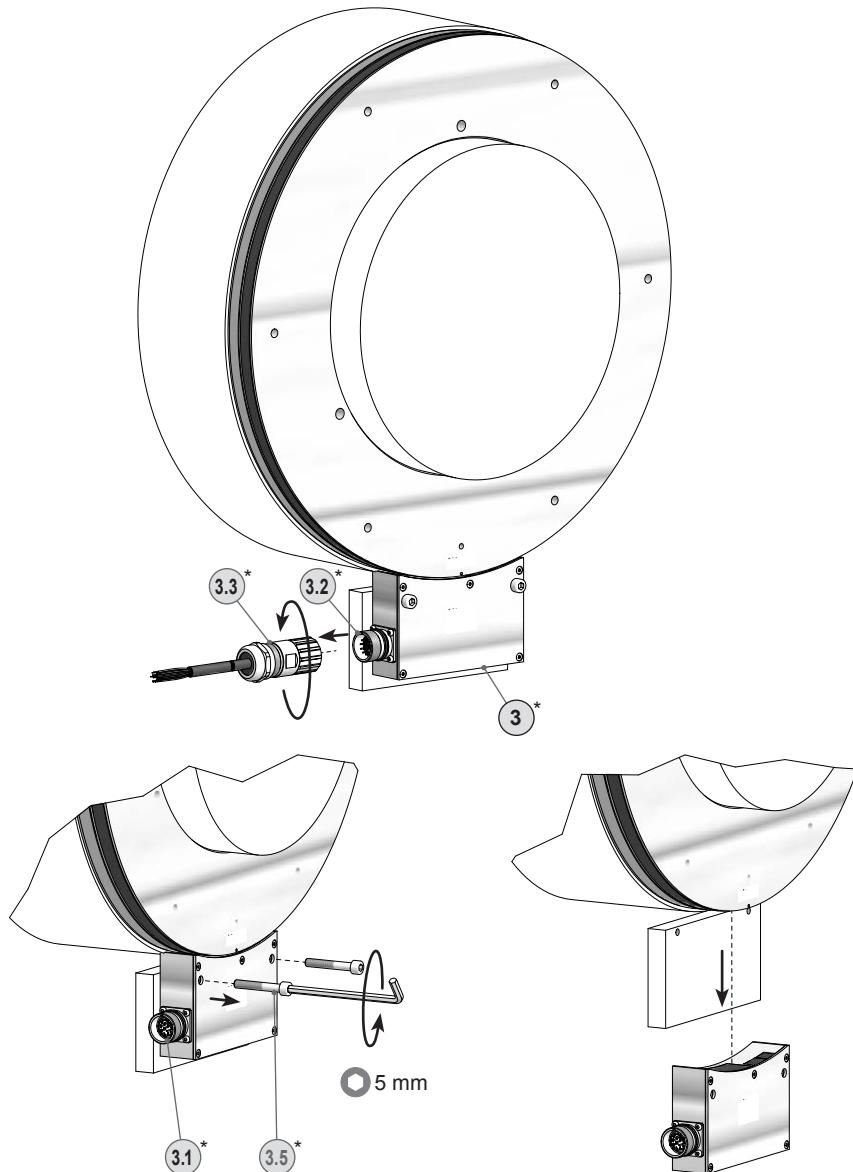

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8

7.2 Demontage des Geberrades


7.2.1 Schraubmontage (MHGP 400 B5 G)

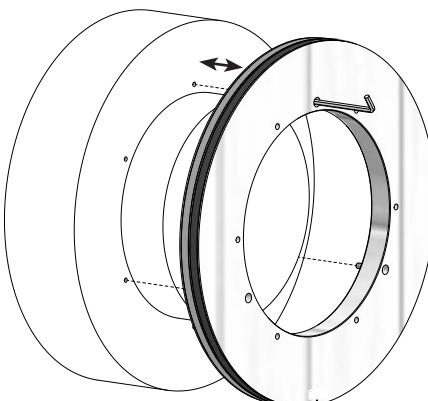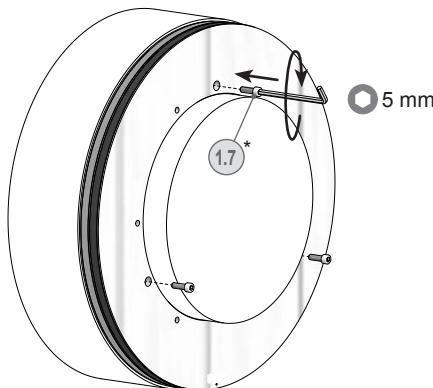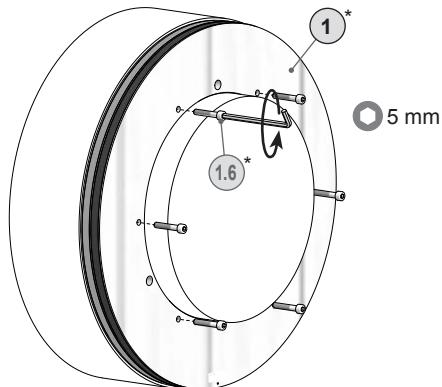

* Siehe Seite 5 oder 8
See page 5 or 8


7.2 Demontage des Geberrades

7.2.2 Heißschrumpfmontage (MHGP 400 B5 G)

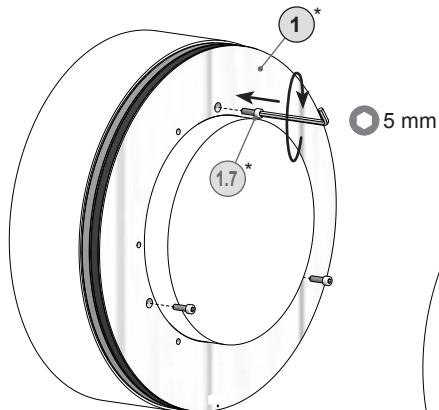



7.2 Dismounting the encoder wheel

7.2.2 Shrink fit mounting (MHGP 400 B5 G)

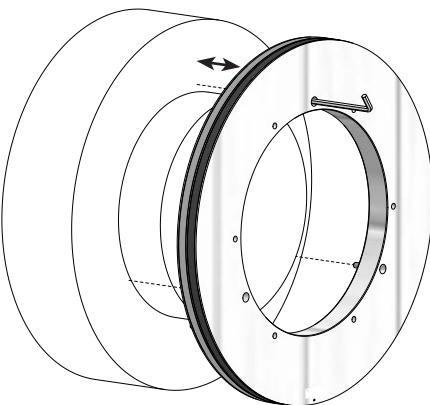

7.2.3 Spannsatzmontage (MHGP 400 B5 Z)

7.2.3 Clamping set mounting (MHGP 400 B5 Z)

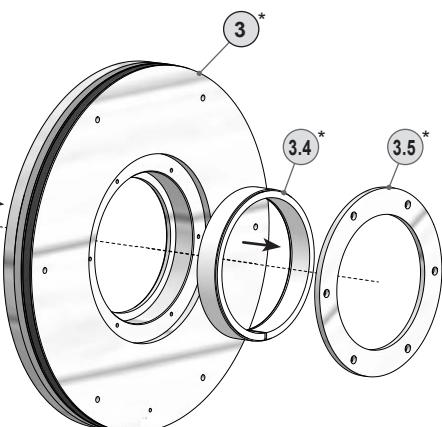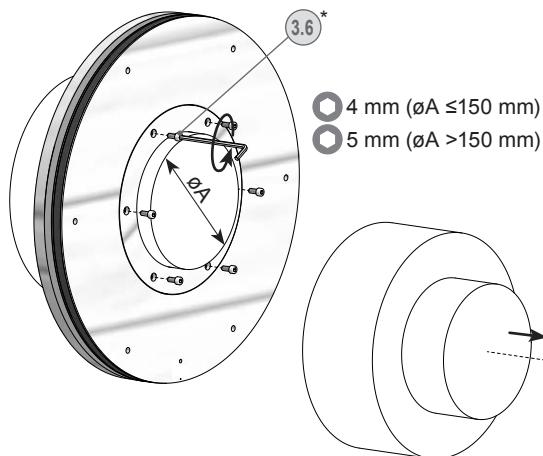

* Siehe Seite 5, 6 oder 8
See page 5, 6 or 8

8 Technische Daten

8.1 Technische Daten - elektrisch

- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassungen: CE
UL-Zulassung / E217823

8.2 Technische Daten - elektrisch (Rechteck)

- Betriebsspannung (Signale): RN...C: 4,5...30 VDC (TTL/RS422)
TN...C: 5 VDC $\pm 5\%$ (TTL/RS422)
HN...C: 10...30 VDC (HTL)
UN...C: 5...30 VDC (TTL/HTL)⁴⁾
- Betriebsstrom ohne Last: ≤ 160 mA
- Impulse pro Umdrehung: 256...524288 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: $90^\circ \pm 10^\circ$
- Tastverhältnis: 40...60 %
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Magnetisch
- Ausgabefrequenz: ≤ 2 MHz
- Ausgangssignale: A+, B+, R+, A-, B-, R-
- Ausgangsstufen: HTL
TTL/RS422
(je nach Bestellung)

8.3 Technische Daten - elektrisch (SinCos)

- Betriebsspannung (Signale): PN...C: 4,5...30 VDC
- Betriebsstrom ohne Last: ≤ 160 mA
- Sinusperioden pro Umdrehung: 256...32768 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: $90^\circ \pm 5^\circ$
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Magnetisch
- Ausgangssignale: A+, B+, R+, A-, B-, R-
- Ausgangsstufe: SinCos 1 Vss
- Differenz der SinCos-Amplitude: ≤ 20 mV
- Oberwellen typ.: -40 dB
- Überlagerter Gleichanteil: ≤ 20 mV
- Bandbreite: 400 kHz (-3 dB)

⁴⁾ Bei UB = 5 VDC: TTL/RS422; Bei UB = 10...30 VDC: HTL

8.4

Technische Daten - mechanisch

- Abtastkopf: FPGA-Signalverarbeitung
- Baugröße (Flansch): ø405,4 mm
- Wellenart: ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
(je nach Bestellung)
- Axiale Toleranz: ±3 mm (Rad/Kopf)
- Radiale Toleranz: 0,1...2,2 mm (Rad/Kopf)
- Schutzart DIN EN 60529: IP67 (Kopf)
IP68 (Rad)
- Betriebstemperatur: -20..+85 °C
- Betriebsdrehzahl: ≤2000 U/min
- Werkstoffe: Gehäuse Abtastkopf: Aluminiumlegierung
Rad: Edelstahl (1.4104)
- Widerstandsfähigkeit:
 - IEC 60068-2-6
 - Vibration 30 g, 55-2000 Hz
 - IEC 60068-2-27
 - Schock 300 g, 2 ms
- Teilungsgenauigkeit der Maßverkörperung: ±75 "
- Anschluss: Flanschdose M23, 12-polig

8

Technical data

8.1

Technical data - electrical ratings

- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approvals:* CE
UL approval / E217823

8.2

Technical data - electrical ratings (square-wave)

- *Voltage supply (Signals):* RN...C: 4.5...30 VDC (TTL/RS422)
TN...C: 5 VDC $\pm 5\%$ (TTL/RS422)
HN...C: 10...30 VDC (HTL)
UN...C: 5...30 VDC (TTL/HTL)⁴⁾
- *Consumption w/o load:* $\leq 160 \text{ mA}$
- *Pulses per revolution:* 256...524288 (as ordered)
- *Phase shift:* $90^\circ \pm 10^\circ$
- *Duty cycle:* 40...60 %
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Sensing method:* Magnetic
- *Output frequency:* $\leq 2 \text{ MHz}$
- *Output signals:* A+, B+, R+, A-, B-, R-
- *Output stages:* HTL
TTL/RS422
(as ordered)

8.3

Technical data - electrical ratings (SinCos)

- *Voltage supply (Signals):* PN...C: 4.5...30 VDC
- *Consumption w/o load:* $\leq 160 \text{ mA}$
- *Sinewave cycles per turn:* 256...32768 (as ordered)
- *Phase shift:* $90^\circ \pm 5$
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Sensing method:* Magnetic
- *Output signals:* A+, B+, R+, A-, B-, R-
- *Output stage:* SinCos 1 Vpp
- *Difference of SinCos amplitude:* $\leq 20 \text{ mV}$
- *Harmonics typ.:* -40 dB
- *DC offset:* $\leq 20 \text{ mV}$
- *Bandwidth:* 400 kHz (-3 dB)

⁴⁾ At UB = 5 VDC: TTL/RS422; At UB = 10...30 VDC: HTL

8.4

Technical data - mechanical design

- **Sensor head:** *FPGA signal processing*
- **Size (flange):** *ø405.4 mm*
- **Shaft type:** *ø70...340 mm (through hollow shaft)
(as ordered)*
- **Axial tolerance:** *±3 mm (wheel/head)*
- **Radial tolerance:** *0.1...2.2 mm (wheel/head)*
- **Protection DIN EN 60529:** *IP67 (head)
IP68 (wheel)*
- **Operating temperature:** *-20..+85 °C*
- **Operating speed:** *≤2000 rpm*
- **Materials:** *Housing sensing head: aluminium alloy
Wheel: stainless steel (1.4104)*
- **Resistance:** *IEC 60068-2-6
Vibration 30 g, 55-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 300 g, 2 ms*
- **Accuracy of magnetic measure:** *±75 "*
- **Connection:** *Flange connector M23, 12-pin*

9

Zubehör

- Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 4*
- Werkzeugset:
Bestellnummer 11068265 5*
- Diverse Interpolatoren/Splitter/
Vervielfacher auf Anfrage

9

Accessories

- *Sensor cable for encoders
HEK 8* 4*
- *Tool kit:
Order number 11068265* 5*
- *Various interpolators/splitters/
multipliers on request*

* Siehe Abschnitt 3
See section 3



Baumer Hübner GmbH

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany
 Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104
info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion